AKKU-SÄBELSÄGE
CORDLESS RECIPROCATING SAW

AFS 18 COMPACT

Art. 5701 412 000

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12 – 17
74653 Künzelsau, GERMANY
T +49 (0)7940 15-0
F +49 (0)7940 15-1000
www.wuerth.com

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.
MCVP-WMPT-011-008-03/25
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.
Wir behalten uns das Recht vor Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

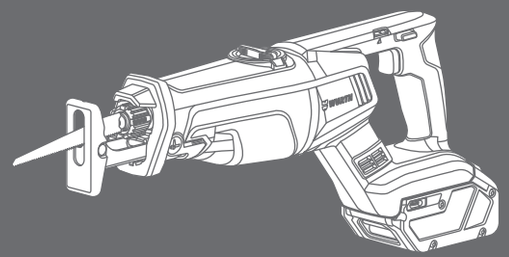

- (DE) Originalbetriebsanleitung
- (GB) Translation of the original operating instructions
- (IT) Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali
- (FR) Traduction des instructions de service d'origine
- (ES) Traducción del manual de instrucciones de servicio original
- (PT) Tradução do original do manual de funcionamento
- (NL) Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
- (DK) Oversættelse af den originale betjeningsvejledning
- (NO) Original driftsinstruks i oversettelse
- (FI) Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
- (SE) Översättning av bruksanvisningens original
- (GR) Μετάφραση της γνήσιας οδηγίας λειτουργίας
- (TR) Orijinal işletim kılavuzunun çevirisi
- (PL) Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji
- (HU) Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása
- (CZ) Překlad originálního návodu k obsluze
- (SK) Preklad originálneho návodu na obsluhu
- (RO) Traducerea instrucțiunilor de exploatare originale
- (SI) Prevod originalnega Navodila za uporabo
- (BG) Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
- (EE) Originaalkasutusjuhendi koopia
- (LT) Originalo naudojimosi instrukcijos vertimas
- (LV) Ekspluatācijas instrukcijas oriģināla kopija
- (RU) Перевод оригинала руководства по эксплуатации
- (RS) Prevod originalnog uputstva za rad
- (HR) Prijevod originalnih uputa

DE	10 - 14
GB	15 - 19
IT	20 - 24
FR	25 - 29
ES	30 - 34
PT	35 - 39
NL	40 - 44
DK	45 - 49
NO	50 - 54
FI	55 - 59
SE	60 - 64
GR	65 - 70
TR	71 -75
PL	76 - 81
HU	82 - 86
CZ	87 - 91
SK	92 - 96
RO	97 - 101
SI	102 - 106
BG	107 - 112
EE	113 - 117
LT	118 - 122
LV	123 - 127
RU	128 - 133
RS	134 - 138
HR	139 - 143

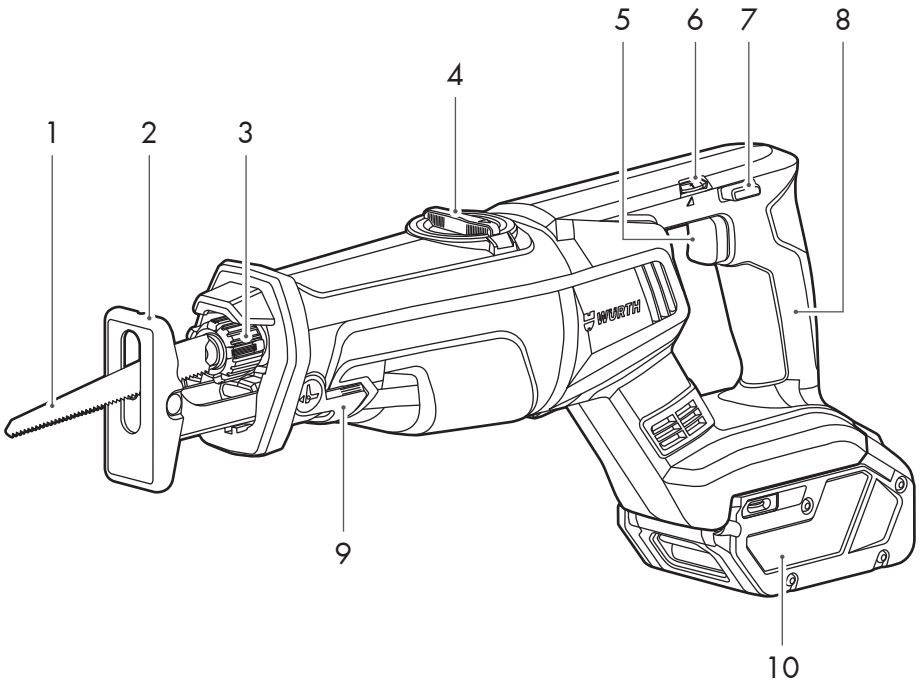
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

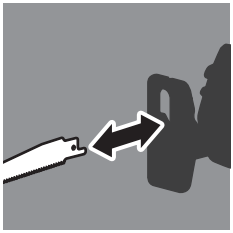

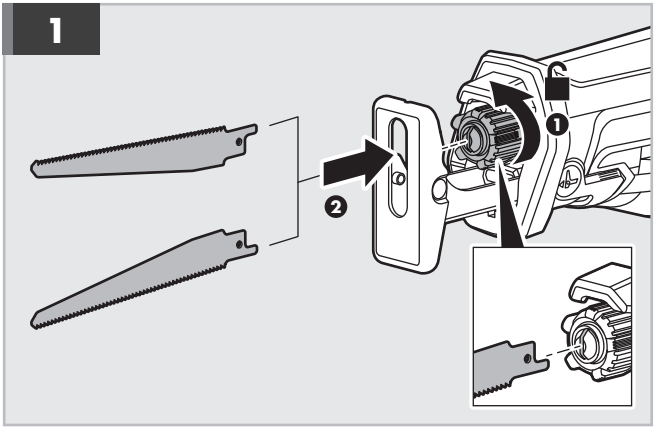
1
2
1

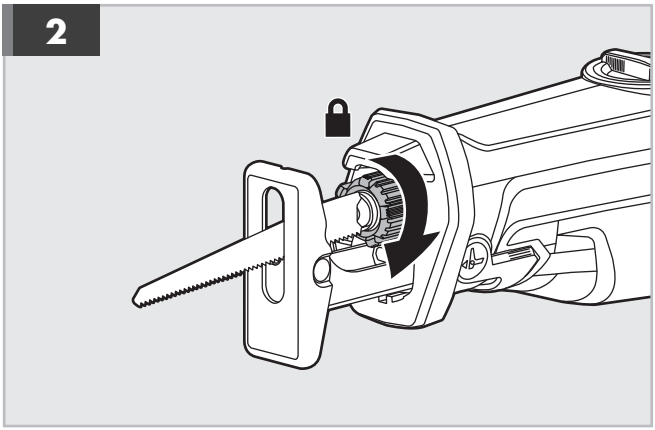
2

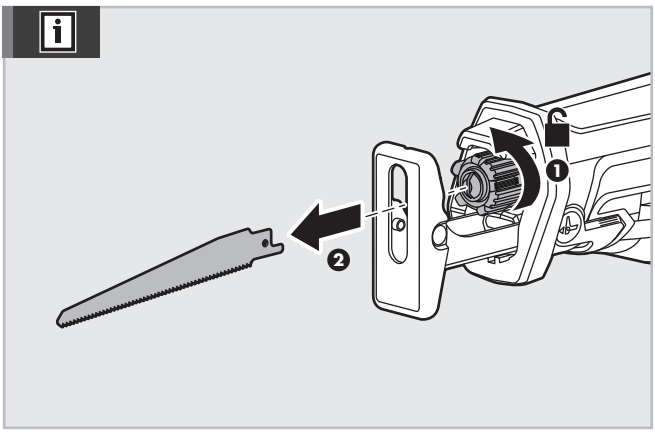
i
1
2

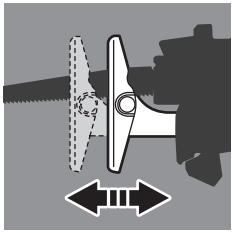

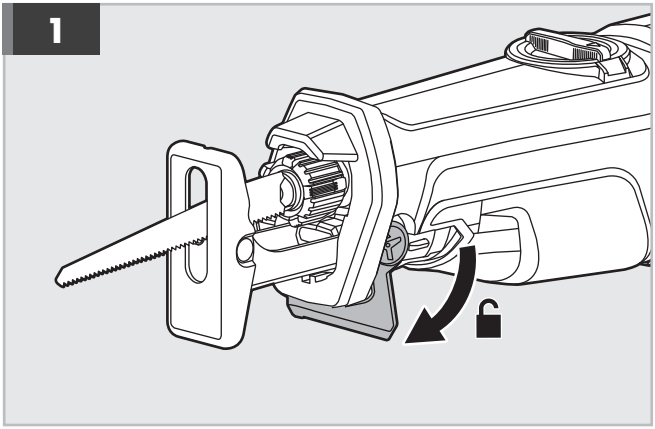
1

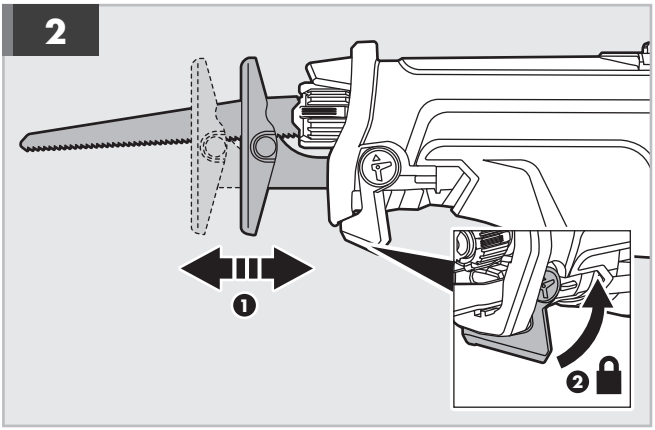
2
1
2

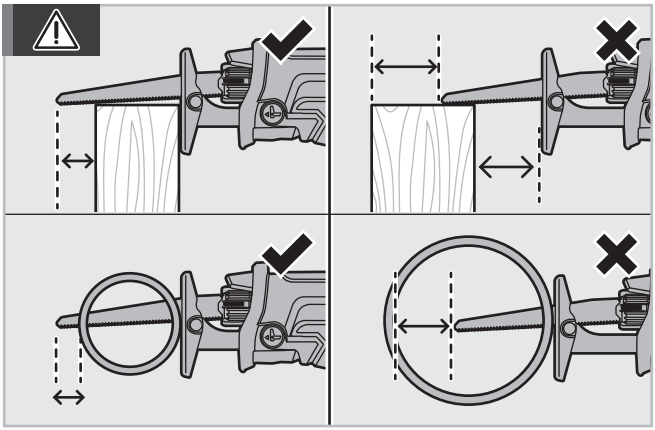

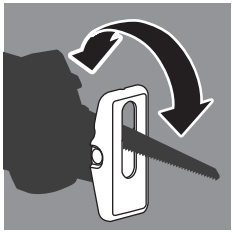

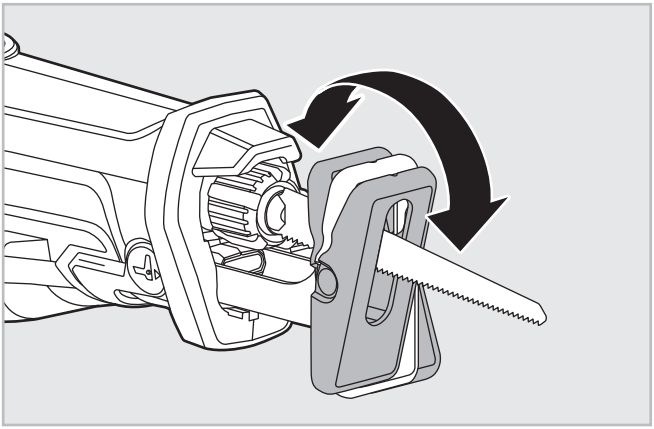

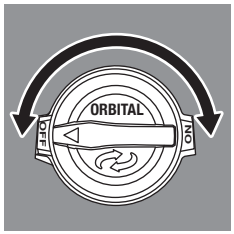
ORBITAL
OFF
ON

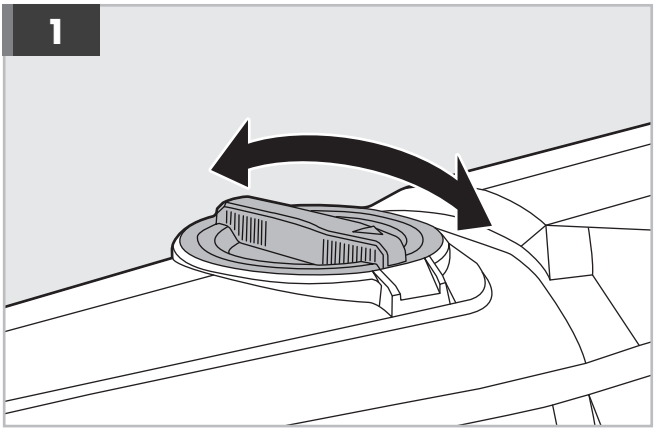
1

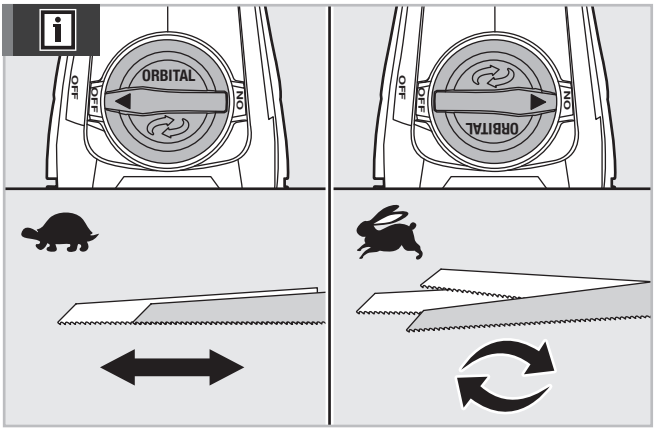
ORBITAL
OFF
ON

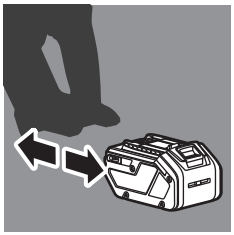

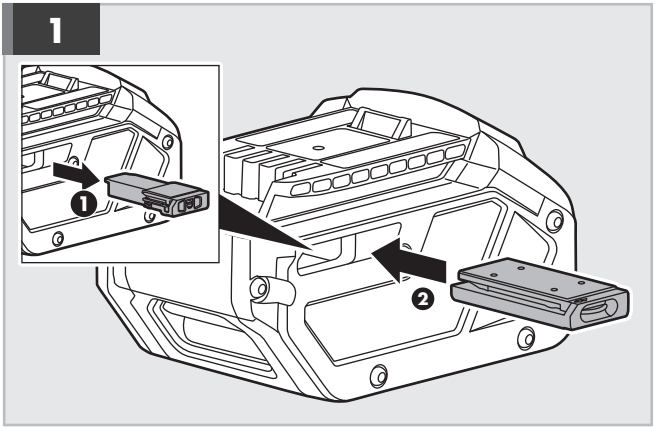
1
1
2

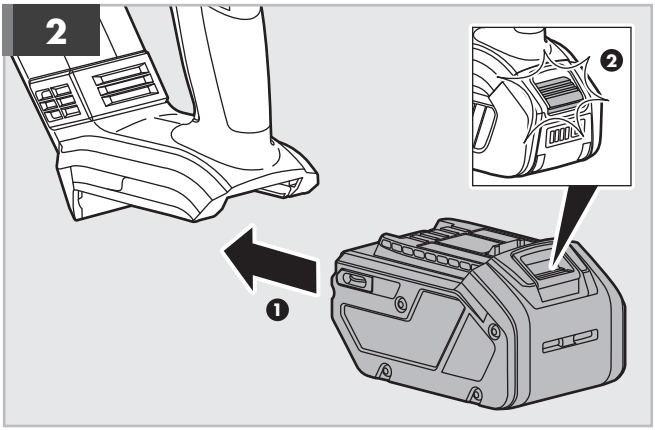
2
2
1

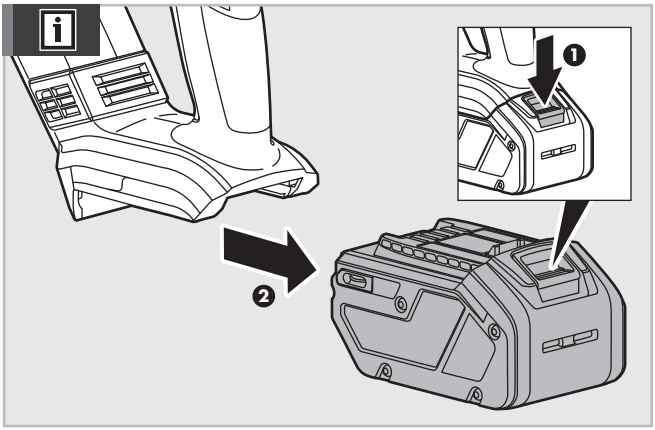
1
2

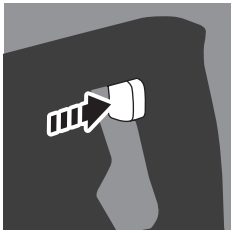

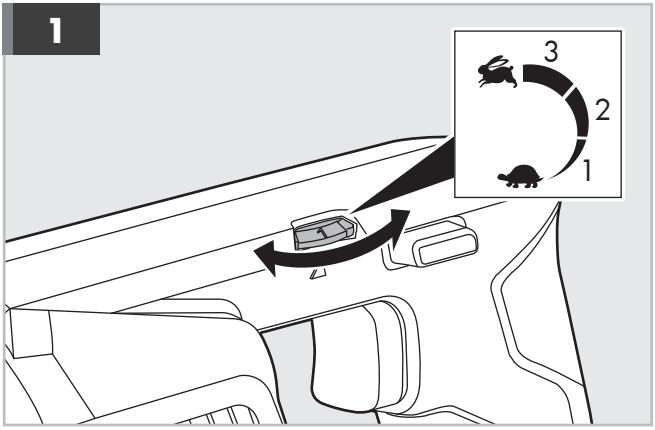
1
3
2
1

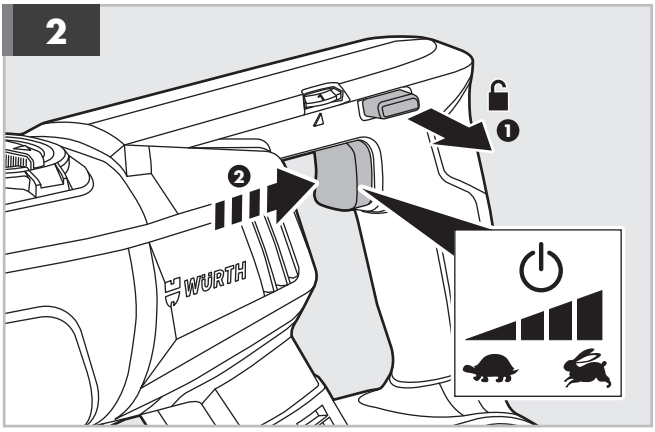
2
1
2
WÜRTH

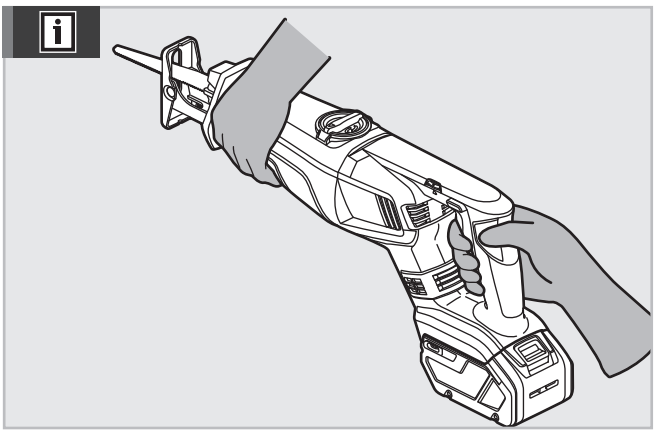
i

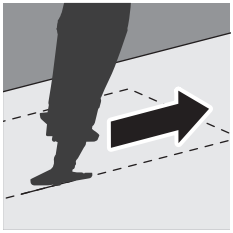

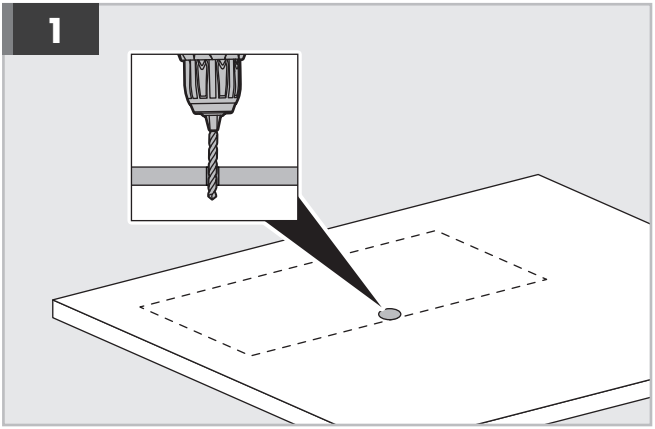
1

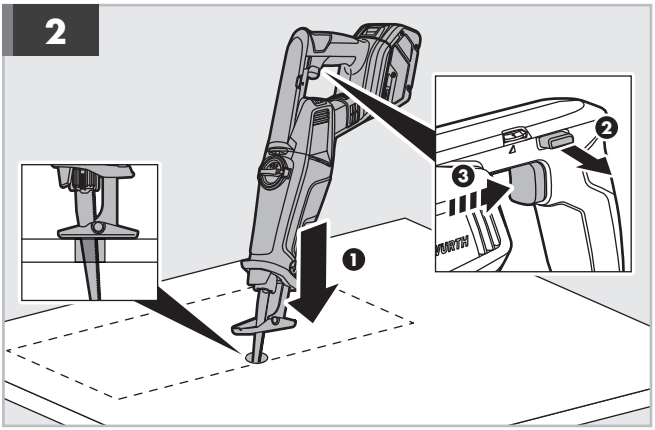
2
1
2
3

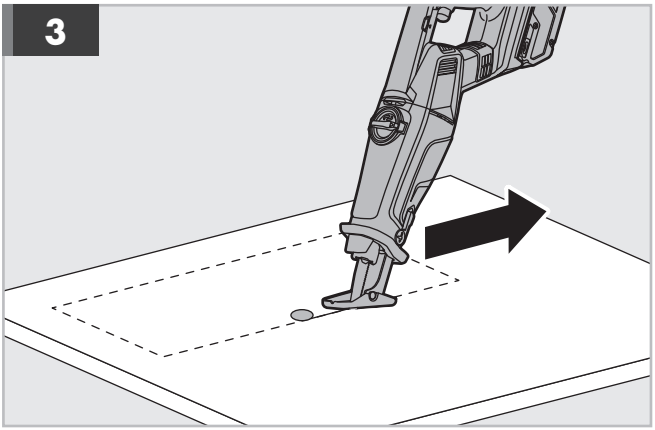
3

DE Zu Ihrer Sicherheit

Die sichere Arbeit mit diesem Gerät ist nur möglich, wenn die Bedienungs- und Sicherheitshinweise vollständig gelesen und die hier enthaltenen Anweisungen streng befolgt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠ WARNUNG **Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

- ☐ **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- ☐ **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- ☐ **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

- ☐ **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ☐ **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- ☐ **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ☐ **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ☐ **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ☐ **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- ☐ **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- ☐ **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
- ☐ **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- ☐ **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.
- ☐ **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- ☐ **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- ☐ **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- ☐ **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheits-regeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- ☐ **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- ☐ **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt**

ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

- ☐ **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeuge wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- ☐ **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- ☐ **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- ☐ **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- ☐ **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- ☐ **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorher-gesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung von Akkuwerkzeugen

- ☐ **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- ☐ **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- ☐ **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- ☐ **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- ☐ **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.** Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- ☐ **Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über 130°C können eine Explosion hervorrufen.
- ☐ **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

Service

- ☐ **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
- ☐ **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

Säbelsäge Sicherheits Warnungen

- ☐ **Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen treffen kann.** Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und könnte zu einem elektrischen Schlag führen.
- ☐ **Befestigen und sichern Sie das Werkstück mittels Zwingen oder auf andere Art und Weise an einerstabilen Unterlage.** Halten des Werkstücks mit der Hand oder gegen den Körper führt zu Instabilität und möglichem Kontrollverlust.
- ☐ **Sichern Sie Ihr Werkstück mit einer Spannvorrichtung.** Mit Klemmgeräten oder einer Schraubzwinge befestigte Werkstücke haben viel stärkeren Halt als in der Hand gehaltene Werkstücke.
- ☐ **Warten Sie immer, bis das Gerät vollständig stillsteht, bevor Sie es ablegen.** Der Werkzeugeinsatz kann blockieren und zum Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug führen.
- ☐ **Öffnen Sie den Akku nicht.** Gefahr von Kurzschlüssen.
- ☐ **Schützen Sie den Akku vor Licht, z. B. vor kontinuierlichem intensivem Sonnenlicht, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.** Explosionsgefahr.
- ☐ **Bei Beschädigungen und fehlerhafter Nutzung des Akkus können Dämpfe austreten.** Sorgen Sie für frische Luft und konsultieren Sie bei Beschwerden einen Arzt. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- ☐ **Verwenden Sie den Akku ausschließlich in Verbindung mit Ihrem Würth Elektrowerkzeug.** Schon allein diese Maßnahme schützt den Akku vor gefährlicher Überladung.
- ☐ **Nutzen Sie ausschließlich Würth Originalakkus mit der auf dem Typenschild Ihres Elektrowerkzeugs angegebenen Spannung.** Bei Nutzung anderer Akkus, z. B. Imitate, runderneuerte Akkus oder andere Marken, besteht die Gefahr von Verletzungen und Beschädigungen durch explodierende Akkus.
- ☐ **Verwenden Sie ausschließlich Würth Originalzubehör.**

Restrisiken

Sogar wenn das Produkt wie vorgeschrieben benutzt wird, ist es unmöglich ein gewisses Restrisiko vollständig auszuschließen. Der Benutzer sollte besonders und zusätzlich auf diese Punkte achten, um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern.

- ☐ Durch Vibrationen verursachte Verletzungen. Benutzen Sie die niedrigste Geschwindigkeit, mit der gesägt werden kann, schränken Sie die Exposition ein. Siehe "Risikoverringerung".
- ☐ Durch Staub verursachte Verletzungen. Staub kann in die

Augen oder die Atemwege eindringen. Tragen Sie immer Augenschutz! Tragen Sie eine angemessene Staubschutzmaske mit den geeigneten Filtern zum Schutz vor Partikeln des zu schneidenden Materials. Essen, trinken oder rauchen Sie nicht in dem Arbeitsbereich. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Arbeitsbereichs.

☐ Verletzungen aufgrund von Stromschlag. Das Sägeblatt kann verborgene Stromleitungen berühren und Teile des Produktes unter Strom setzen. Halten Sie das Produkt immer an den vorgesehenen Griffen und seien Sie vorsichtig, wenn Sie in Wänden oder Böden sägen, wo Sie möglicherweise verborgene Stromleitungen nicht sehen können.

☐ Durch Kontakt mit dem Sägeblatt verursachte Verletzung. Die Sägeblätter sind sehr scharf und werden bei Benutzung heiß. Tragen Sie Handschuhe beim Wechseln von Sägeblättern. Halten Sie Ihre Hände immer von dem Sägebereich fern. Klemmen Sie das Werkstück wann immer möglich fest.

☐ Lärm kann zu Gehörschäden führen. Lärm kann zu Gehörschäden führen. Tragen Sie einen Gehörschutz, wenn Sie Elektrowerkzeuge für längere Zeit benutzen.

Spezifikation

Akku-Säbelsäge	**AFS 18 COMPACT**
Artikelnummer	5701 412 000
Spannung	18 V/DC
Leerlaufhubzahl	
Gang 1	0 - 2000 min^{-1}
Gang 2	0 - 2600 min^{-1}
Gang 3	0 - 3200 min^{-1}
Hublänge	28.5 mm
Schneidekapazität	
Holz	250 mm
Metall	20 mm
Rohr	130 mm
Gewicht - Gemäß EPTA-Verfahren 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Gewicht, ohne Akkupack	2.9 kg
Umgebungstemperatur für das Werkzeug und den Akku während Benutzung und Aufbewahrung (Bei unter 0 °C kann die Leistung des Geräts nachlassen.)	-15°C - 40 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur während des Ladens	5 - 40°C
Empfohlener Akkutyp	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Empfohlenes Ladegerät	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Geräteelemente

Siehe Seite 3.
1. Sägeblatt
2. Fußplatte
3. Klingenklemmung
4. Orbitalhubwählhebel
5. Schalter
6. Entriegelungsknopf des Ein-/Ausschalters
7. Handgriff, isolierte Griffffläche
8. Sperre der Fußplattenanordnung
9. Arretierhebel
10. Akku

Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit geeigneten Sägeblatt kann das Produkt Holz, Kunststoff, Gipskarton und Metall bis zu der in der Spezifikationstabelle beschriebenen Tiefe schneiden.

Das Produkt muss beim Einsatz in der Hand gehalten werden. Das Produkt darf nur an der Werkbank befestigt werden, wenn spezielle Anweisungen vom Produkthersteller erhalten wurden.

Die Maschine ist für die Nutzung mit Akkus, welche eine Mindest-Kapazität von 4 Ah haben, freigegeben.

Bei Schäden durch missbräuchliche Nutzung ist der Bediener verantwortlich.

Überspannungsschutz

Wenn der Akku mit sehr hohem Stromverbrauch überlastet wird, z.B. durch Verhaken des Sägeblattes, ein Stumpfes Sägeblatt, enorm hohen Anpressdruck, etc. schaltet die Maschine ab.

Um das Elektrowerkzeug erneut zu starten lösen Sie den Ein-/Aus-Schalter und drücken Sie ihn dann erneut.

Übertemperaturschutz

Erhitzt sich das Elektrowerkzeug während der Anwendung bis zu einem gewissen Grad, schaltet es ab, vibriert und summt für 3 Sekunden.

Um das Elektrowerkzeug erneut zu starten lösen Sie entweder den Ein-/Aus-Schalter und drücken Sie ihn dann erneut oder entnehmen Sie den Anpressdruck bei gedrückt gehaltenem Ein-/Aus-Schalter.

Sollte das Elektrowerkzeug bei extremen Anwendungen sich zu stark erhitzen oder mehrmals blockieren schaltet es ab und kühlt sich über mehrere Minuten ab. In dieser Zeit ist das Gerät nicht benutzbar.

W-Connect

Die Funktionen hängen von der Region ab, in der das Produkt verkauft wird.

Das Elektrowerkzeug ist Bluetooth®-fähig.

Die folgenden Produkte sind für die Verwendung der W-Connect-Funktionen erforderlich:

☐ Mobilgerät
- Android 6.0 und höher
- iOS 11 und höher

☐ ORSYonline/W-Connect-App

☐ M-Cube W-Connect-Akku

☐ W-Connect-Modul

☐ Mit W-Connect kompatibles Elektrowerkzeug

Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen für die einzelnen Produkte.

Einsetzen des W-Connect-Moduls

Siehe Seite 7.

☐ Entfernen Sie das Dummy-Modul aus dem Akku.

☐ Setzen Sie das W-Connect-Modul (WCM-BT) in den Akku ein.

Installieren der mobilen App

☐ Laden Sie die ORSYonline/W-Connect App aus dem App Store oder Google Play Store herunter.

☐ Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Registrierung abzuschließen, bevor Sie die W-Connect-Funktionen des Elektrowerkzeugs und des Akkus verwenden.

Das W-Connect-Modul sendet in regelmäßigen Abständen ein Signal an die ORSYonline/W-Connect-App. Je nach Umgebung können diese Signale gestört werden.

Wenn keine Verbindung mit dem Elektrowerkzeug möglich ist, überprüfen Sie Folgendes:

☐ Einsetzen des Moduls

Achten Sie darauf, dass das Modul richtig in den Akku eingesetzt ist.

☐ Entfernung

Verringern Sie die Entfernung zwischen dem Mobilgerät und dem Elektrowerkzeug, und versuchen Sie es erneut.

☐ Mobilgerät

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® auf Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.

W-Connect-Funktionen

Das W-Connect-Modul unterstützt die folgenden Funktionen:

☐ Geräteverwaltung

☐ Service

☐ Standortbestimmung (letzter bekannter Standort)

☐ Vollständigkeitsprüfung

LEDs

LED-Leuchte am Produkt

Wenn ein Schutzmodus an dem Produkt greift, blinkt die LED-Leuchte am Produkt für 10 Sekunden. Starten Sie das Gerät neu, indem Sie den Schalter loslassen und erneut betätigen.

Akku-LED-Anzeigen

Beachten Sie die folgenden Blinkcodes der LED-Anzeigen am W-Connect-Akku.

Blinkmuster	
Frequenz	2-mal pro Sekunde
Status und zu ergreifende Maßnahme	Die Akkutemperatur liegt außerhalb des erforderlichen Bereichs. Lassen Sie den Akku ruhen, bis seine Temperatur zwischen -15 °C und +40 °C liegt.

Blinkmuster	
Frequenz	2-mal pro Sekunde
Status und zu ergreifende Maßnahme	Die Werkzeugtemperatur liegt außerhalb des erforderlichen Bereichs. Lassen Sie das Werkzeug ruhen, bis seine Temperatur zwischen -15 °C und +40 °C liegt.

Blinkmuster	
Frequenz	6-mal pro Sekunde
Status und zu ergreifende Maßnahme	Der Akku befindet sich in einem Fehlerzustand. Trennen Sie den Akku, und schließen Sie ihn erneut an.

Blinkmuster	
Frequenz	6-mal pro Sekunde
Status und zu ergreifende Maßnahme	Das Werkzeug befindet sich in einem Fehlerzustand. Trennen Sie den Akku, und schließen Sie ihn erneut an.

Wenn die Funktion weiterhin fehlerhaft ist, wenden Sie sich bitte an den Würth MASTERSERVICE.

Symbole

	Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
	Warnung
	Das Produkt unterstützt NFC-Technologie für iOS- und Android-Plattformen. Durch Lesen der Seriennummer mithilfe der NFC-Technologie kann das Gerät in den unterstützten Würth iOS- und Android-Anwendungen identifiziert werden.
V	Volt
	Gleichstrom
n_o	Leerlaufdrehzahl
	CE Konformität
	Zulassungsbescheinigung (RCM). Das Produkt erfüllt die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
	Elektroschrott (WEEE-Richtlinie)

Akku

Neue Akkus bzw. länger nicht verwendete Akkus erreichen erst nach zwei bis drei Lade-/Entladezyklen ihre vollständige Kapazität.

Legen Sie den Akku nicht auf Heizungen und setzen Sie ihn nicht über längere Zeit intensiver Sonneneinstrahlung aus; Temperaturen über 50° C verursachen Schäden.

Halten Sie die Kontakte/Ausgänge des Ladegeräts und des austauschbaren Akkus sauber. Um eine optimale Lebensdauer zu erreichen, laden Sie den Akku nach der Verwendung vollständig.

Absauganlage

Staub von Materialien wie bleihaltigen Beschichtungen, einigen Holzarten, Mineralien und Metall kann gesundheitsschädlich sein. Das Berühren oder Einatmen des Staubs kann beim Bediener und anderen anwesenden Personen allergische Reaktionen auslösen und/oder zu Infektionen der Atemwege führen.

Bestimmte Stäube, z. B. Eichen- oder Buchenstaub, gelten als karzinogen, vor allem in Verbindung mit Zusätzen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthaltige Materialien dürfen nur von Spezialisten bearbeitet werden.

- ☐ Gewährleisten Sie eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
- ☐ Es wird empfohlen, ein Atemschutzgerät der Filterklasse P2 zu tragen.

Beachten Sie die in Ihrem Land relevanten Vorschriften für die bearbeiteten Materialien.

Reinigung und Wartung

- ☐ **Entfernen Sie den Stecker aus der Stromquelle und/oder den Akku aus dem Gerät, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile austauschen oder Elektrowerkzeuge aufbewahren. Solche präventiven Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko, dass das Elektrowerkzeug versehentlich eingeschaltet wird.**
- ☐ **Halten Sie zwecks sicherer und korrekter Arbeit das Gerät und die Belüftungsschlitze immer sauber.**

Wenn das Produkt trotz sorgfältiger Herstellungs- und Testverfahren versagt, sollte die Reparatur von einem Würth Masterservice durchgeführt werden.

Bitte geben Sie bei Korrespondenz und Ersatzteilbestellungen immer die auf dem Typenschild des Geräts ersichtliche Artikelnummer an.

Sie finden die aktuelle Ersatzteilliste für dieses Elektrogerät im Internet auf http://www.wuerth.com/partsmanager und können sie auch bei Ihrer nächstgelegenen Würth Zweigstelle anfordern.

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Nur für EU-Länder:

Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Entfernen Sie Altbatterien, Altakkumulatoren und Leuchtmittel vor dem Entsorgen aus den Geräten. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen. Je nach den örtlichen Bestimmungen können Einzelhändler verpflichtet sein, Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte kostenlos zurückzunehmen. Tragen Sie durch Wiederverwendung und Recycling Ihrer Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte dazu bei, den Bedarf an Rohmaterialien zu verringern. Altbatterien (vor allem Lithium-Ionen-Batterien), Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten wertvolle, wiederverwertbare Materialien, die bei nicht umweltgerechter Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit haben können. Löschen Sie vor der Entsorgung möglicherweise auf Ihrem Altgerät vorhandene personenbezogene Daten.

Geräusch-/Schwingungsinformationen

Gemäß EN 62841: gemessene Schallwerte

Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel des Werkzeugs sind: Schalldruckpegel 87,5 dB(A); Schallleistungspegel 95,5 dB(A). Unsicherheit K=3 dB(A).

Tragen Sie einen Gehörschutz!

Schwingungswerte gesamt (Vektorsumme dreier Richtungen), festgestellt gemäß EN 62841:

Vibrationsemissionswert ah, B = 23,3 m/s^2, Unsicherheit K=1,5 m/s^2. (Sägen von Bretter)

Vibrationsemissionswert ah, WB = 20,5 m/s^2, Unsicherheit K=1,5 m/s^2. (Sägen von Holzbalken)

Die in diesem Informationsblatt genannten Vibrationsemissionen wurden gemäß den standardisierten Test in EN 62841 gemessen und können benutzt werde, um ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen. Es kann für eine vorläufige Bewertung der Aussetzung benutzt werden.

Der angegebene Vibrationsemissionsgrad gilt für die Hauptanwendungen des Werkzeugs. Jedoch, falls Ihr Werkzeug für unterschiedliche Anwendungen benutzt wird, mit verschiedenen Zubehörteilen oder schlecht gewartet ist, können die Vibrationsemissionen abweichen. Dies kann den Expositionsgrad über den gesamten Arbeitszeitraum hinweg deutlich erhöhen.

Eine Einschätzung der Belastung durch Vibrationen sollte auch die Zeit, wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist und wenn es läuft, aber nicht tatsächlich Arbeit leistet in Betracht ziehen. Dies kann den Expositionsgrad über den gesamten Arbeitszeitraum hinweg deutlich reduzieren.

Ermitteln Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen um den Bediener vor den Effekten von Vibration zu schützen, wie zum Beispiel: Wartung des Werkzeugs und der Zubehörteile, Warmhalten der Hände und die Einrichtung von Arbeitsplänen.

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung dieser Marken durch die Adolf Würth GmbH & Co KG erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

GB

For Your Safety

Working safely with this product is possible only when the operating and safety information are read completely and the instructions contained therein are strictly followed.

General power tool safety warnings

⚠ WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ☐ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ☐ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ☐ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ☐ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ☐ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ☐ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ☐ **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ☐ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ☐ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ☐ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ☐ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- ☐ **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off -position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- ☐ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ☐ **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ☐ **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ☐ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- ☐ **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

- ☐ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ☐ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ☐ **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ☐ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ☐ **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- ☐ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ☐ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a

hazardous situation.

- ☐ **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

- ☐ **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- ☐ **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- ☐ **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- ☐ **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- ☐ **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- ☐ **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- ☐ **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

- ☐ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- ☐ **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Reciprocating Saw safety warnings

- ☐ **Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- ☐ **Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the workpiece by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.
- ☐ **Secure your workpiece with a clamping device.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- ☐ **Always wait until the product has come to a complete stop before placing it down.** The tool insert can jam and lead to loss of control over the power tool.
- ☐ **Do not open the battery.** Danger of shortcircuiting.
- ☐ **Protect the battery against heat, e.g., against continuous intense sunlight, fire, water, and moisture.** Danger of explosion.
- ☐ **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted.** Provide for fresh air and seek medical help in case of complaints. The vapours can irritate the respiratory system.
- ☐ **Use the battery only in conjunction with your Würth power tool.** This measure alone protects the battery against dangerous overload.
- ☐ **Use only original Würth batteries with the voltage listed on the nameplate of your power tool.** When using other batteries, e. g. imitations, reconditioned batteries or other brands, there is danger of injury as well as property damage through exploding batteries.
- ☐ **Use only original Würth accessories.**

Residual Risks

Even when the product is used as prescribed, it is still impossible to completely eliminate certain residual risk factors. The operator should pay particular and additional attention to these points in order to reduce the risk of serious personal injury.

- ☐ Injury caused by vibration. Use the lowest speed setting which achieves the cutting, limit exposure.
- ☐ Injury caused by dust. Dust may enter the eyes or respiratory system. Wear eye protection at all times. Wear appropriate dust control mask with filters suitable for protecting against particles from the material being cut. Do not eat, drink, or smoke in the work area. Ensure adequate ventilation.
- ☐ Injury caused by electric shock. The blade may contact hidden wiring, causing parts of the product to become live. Always hold the product by the designated handles and take care when blind-cutting into walls and floors where cables may be hidden.
- ☐ Injury caused by contact with the blade. The blades are very sharp and will become hot during use. Wear gloves when changing blades. Keep hands away from the cutting area at all times. Clamp the workpiece whenever possible.
- ☐ Injury caused by noise. Noise can damage hearing. When using power tools for an extended period of time, wear hearing protection.

Tool Specifications

Cordless Reciprocating Saw	**AFS 18 COMPACT**
Article number	5701 412 000
Voltage	18 V/DC
Stroke rate under no-load	
Gear 1	0 - 2000 min^{-1}
Gear 2	0 - 2600 min^{-1}
Gear 3	0 - 3200 min^{-1}
Length of stroke	28.5 mm
Cutting capacity	
Wood	250 mm
Metal	20 mm
Pipe	130 mm

Weight (According to EPTA procedure 01/2014)	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Weight - not incl. battery pack	2.9 kg
Ambient operating and storage temperature for the tool and battery pack (Product performance may drop below 0°C)	-15°C - 40 °C
Recommended ambient charging temperature	5 - 40°C
Recommended battery type	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Recommended charger	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Device Elements

See page 3.

1. Blade
2. Shoe assembly
3. Blade clamp
4. Orbital action selector
5. Switch trigger
6. Speed control dial
7. Lock-off button
8. Handle, insulated gripping surface
9. Shoe assembly lock
10. Battery pack

Intended Use

With appropriate blades fitted, the product is designed to cut wood, plastic, drywall, and metal up to the depth described in the specification table.

The product is designed for handheld use. The product is not to be mounted onto a workbench unless specific instructions about how to do this are given by the manufacturer of the product.

The product is approved for use with batteries with a minimum capacity of 4 Ah.

For damage caused by usage other than intended, the user is responsible.

Over Current Protection

When overloading the battery through very high power consumption, e.g. catching of the saw blade, blunt saw blade, very high push force, the power tool will stop.

To restart the power tool release the On/Off switch and then press it again.

Over Temperature Protection

When the power tool gets heated up during application till a defined temperature threshold it will stop, vibrate and hum for 3 seconds.

To restart the power tool, either release the On/Off switch and then press it again, or release the contact force while pressing the On/Off switch.

If the power tool gets heated up too much or blocked several times during extreme applications it stops and cools down for several minutes. During this time the power tool cannot be used.

W-Connect

Functionality depends on the region in which the product is sold.

The power tool is Bluetooth® enabled.

The following products are required to use the W-Connect functions:

- ☐ Mobile device
- • Android 6.0 and higher
- • iOS 11 and higher
- ☐ ORSYonline/W-Connect app
- ☐ M-Cube W-Connect battery
- ☐ W-Connect module
- ☐ Power tool which is W-Connect compatible

Refer to the respective user instructions of each individual product.

Inserting the W-Connect Module

See page 7.

- ☐ Remove the dummy module from the battery pack.
- ☐ Insert the W-Connect module (WCM-BT) into the battery pack.

Installing the Mobile App

- ☐ Download the ORSYonline/W-Connect app from your App Store or Google Play Store.
- ☐ Follow the instructions in the app to complete registration before using the W-Connect functions of the power tool and battery pack.

The W-Connect module sends a signal to the ORSYonline/W-Connect app at regular intervals. Depending on the environment, the signals may be disturbed.

If a connection to the power tool is not possible, check the following:

- ☐ Module insertion
  Make sure that the module is inserted into the battery correctly.
- ☐ Distance
  Reduce the distance between the mobile device and power tool and try again.
- ☐ Mobile device
  Check and make sure that Bluetooth® is enabled on your mobile device.

W-Connect Functionality

The W-Connect module supports the following functions:

- ☐ Asset management
- ☐ Services
- ☐ Location determination (last known location)
- ☐ Completeness check

LEDs

LED light on the product

When a protection mode is triggered, the LED light on the product blinks for 10 seconds. Release the trigger and restart the product.

Battery LED Indicators

Refer to the following blinking codes of the LED indicators on the W-Connect battery pack.

Blinking pattern	
Frequency	2 times per second
Status and action to be taken	The battery pack is out of the required temperature range. Allow the battery pack to rest until its temperature reaches between -15 °C and +40 °C.

Blinking pattern	
Frequency	2 times per second
Status and action to be taken	The tool is out of the required temperature range. Allow the tool to rest until its temperature reaches between -15 °C and +40 °C.

Blinking pattern	
Frequency	6 times per second
Status and action to be taken	The battery pack is in an error state. Disconnect and reconnect the battery pack.

Blinking pattern	
Frequency	6 times per second
Status and action to be taken	The tool is in an error state. Disconnect and reconnect the battery pack.

If the function continues to fail, please contact Würth MASTERSERVICE.

Symbols

	Read all safety warnings and all instructions.
	Warning
	The product supports NFC technology for iOS and Android platforms. By reading the serial number using NFC technology, the device can be identified in supported Würth iOS and Android applications.
V	Volts
	Direct current
n_0	No-load speed
CE	CE conformity
	Regulatory Compliance Mark (RCM). Product meets applicable regulatory requirements.
	Electrical waste (WEEE Directive)

Battery

A battery that is new or has not been used for a longer period does not develop its full capacity until after approx. 2 – 3 charging/discharging cycles.

Do not place down the battery on radiators or expose it to intense sunlight for longer periods; temperatures above 50 °C cause damage.

Keep the contacts/terminals of the charger and replaceable battery clean. For optimal service life, fully charge the battery after use.

Dust Extraction

Dusts from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dusts can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered carcinogenic, especially in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked on by specialists.

- ☐ Provide for good ventilation of the working place.
- ☐ It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the materials being worked on.

Maintenance and Cleaning

- ☐ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories or storing power tools. Such preventive safety measure reduce the risk of starting the power tool accidentally.**
- ☐ **For safe and proper working, always keep the product and ventilation slots clean.**

If the product should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by a Würth master-Service.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the article number given on the type plate of the machine.

The current spare parts list for this power tool can be viewed in the Internet under "http://www.wuerth.com/partsmanager" or be requested from your next Würth branch office.

Disposal

Electrical power tools, accessories and packaging should be sorted and submitted to an environmentally-sound recycling facility.

EU countries only:

Do not dispose of waste batteries, waste electrical and electronic equipment as unsorted municipal waste. Waste batteries and waste electrical and electronic equipment must be collected separately. Waste batteries, waste accumulators, and light sources have to be removed from the equipment. Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point. According to local regulations, retailers may have an obligation to take back waste batteries and waste electrical and electronic equipment free of charge. Your contribution to the reuse and recycling of waste batteries and waste electrical and electronic equipment helps to reduce the demand of raw materials. Waste batteries, in particular containing lithium, and waste electrical and electronic equipment contain valuable and recyclable materials, which can adversely impact the environment and the human health if not disposed of in an environmentally compatible manner. Delete personal data from waste equipment, if any.

Noise/Vibration Information

Measured sound values determined according to EN 62841.

Typically the A-weighted noise levels of the product are: Sound pressure level 87.5 dB(A); Sound power level 95.5 dB(A). Uncertainty K=3 dB(A).

Wear hearing protection!

Overall vibrational values (vector sum of three directions) determined according to EN 62841:

Vibration emission value ah, B = 23.3 m/s^2, uncertainty K=1.5 m/s^2. (Cutting board)

Vibration emission value ah, WB = 20.5 m/s^2, uncertainty K=1.5 m/s^2. (Cutting wooden beam)

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 62841 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However, if the tool is used for different applications, with different accessories or is poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organise work patterns.

Subject to change without notice.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Adolf Würth GmbH & Co. KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

IT Per la vostra sicurezza

È possibile lavorare in sicurezza con questo prodotto solo se le informazioni d'uso e di sicurezza sono state lette per intero e le istruzioni ivi contenute vengono seguite rigorosamente.

Norme di sicurezza generali

⚠ AVVERTENZA Leggere attentamente tutte le avvertenze, le istruzioni e le specifiche fornite con l'apparecchio e fare riferimento alle illustrazioni. La mancata osservanza delle istruzioni elencate sotto può causare folgorazione, incendio e/o lesioni gravi.

Conservare le presenti avvertenze ed istruzioni per poterle consultare in seguito.

Il termine "apparecchio elettrico" utilizzato nelle norme di sicurezza seguenti indica sia gli apparecchi elettrici da collegare alla rete di alimentazione sia gli apparecchi elettrici a batteria.

SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

- ☐ **Mantenere pulito e ben illuminato l'ambiente di lavoro.** Aree non ordinate o non illuminate possono causare incidenti.
- ☐ **Non utilizzare apparecchi elettrici in un ambiente in cui vi siano sostanze esplosive, ad esempio in prossimità di liquidi, di gas o di polveri infiammabili.** Le scintille provocate dagli apparecchi elettrici possono appiccare il fuoco o farle esplodere.
- ☐ **Quando si utilizza un apparecchio elettrico, tenere bambini, estranei ed animali domestici lontani dall'area di lavoro.** Potrebbero infatti essere causa di distrazione e fare perdere il controllo dell'apparecchio.

SICUREZZA ELETTRICA

- ☐ **La spina dell'apparecchio elettrico deve essere adeguata alla presa in cui verrà inserita. Non intervenire mai sulla spina. Non utilizzare mai adattatori con apparecchi elettrici messi a terra o a massa.** In questo modo è possibile evitare i rischi di scosse elettriche.
- ☐ **Evitare eventuali contatti con le superfici messe a terra o a massa (vale a dire tubi, radiatori, cucine, frigoriferi, ecc.).** I rischi di scosse elettriche aumentano se una parte del proprio corpo è a contatto con superfici messe a terra o a massa.
- ☐ **Non esporre l'apparecchio elettrico alla pioggia o all'umidità.** Infatti, i rischi di scosse elettriche aumentano se all'interno di un apparecchio elettrico vi è un'infiltrazione di acqua.
- ☐ **Controllare che il cavo d'alimentazione sia in buono stato. Non tenere l'apparecchio per il cavo d'alimentazione e non tirare mai il cavo per scollegarlo dall'alimentazione elettrica. Mantenere il cavo d'alimentazione lontano da qualsiasi fonte di calore, olio, oggetti taglienti ed organi in movimento.** I rischi di scosse elettriche aumentano se il cavo è danneggiato o aggrovigliato.
- ☐ **Qualora si lavori all'esterno, utilizzare solo prolunghe concepite per un tale impiego.** In questo modo è possibile evitare i rischi di scosse elettriche.
- ☐ **Se non è possibile evitare di utilizzare l'apparecchio in un ambiente umido, collegarsi ad un impianto di alimentazione elettrica protetto da un interruttore differenziale (RCD).** L'utilizzo di un interruttore RCD limita i rischi di scosse elettriche.

SICUREZZA PERSONALE

- ☐ **Durante l'utilizzo di un apparecchio elettrico, rimanere vigili, prestare molta attenzione a ciò che si fa e agire con buon senso. Non utilizzare l'apparecchio elettrico quando si è stanchi, sotto l'effetto di alcol o di droghe oppure se si stanno assumendo medicinali.** Non dimenticare mai che basta un secondo di distrazione per ferirsi in modo grave.
- ☐ **Utilizzare dispositivi di protezione. Proteggere sempre gli occhi.** A seconda delle situazioni, indossare anche una maschera antipolvere, calzature antiscivolo, un casco o protezioni uditive, onde evitare i rischi di lesioni fisiche gravi.
- ☐ **Evitare qualunque avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di "arresto" prima di collegare l'apparecchio ad una presa o di inserire la batteria, nonché quando si intende afferrare o trasportare l'apparecchio.** Onde evitare i rischi di incidenti, non spostare l'apparecchio mantenendo il dito sul grilletto e non collegarlo all'alimentazione elettrica né inserire la batteria se l'interruttore si trova in posizione di "marcia".
- ☐ **Prima di avviare l'apparecchio, togliere le chiavi di serraggio.** Una chiave di serraggio che rimane inserita in un elemento mobile dell'apparecchio può provocare gravi lesioni fisiche.
- ☐ **Mantenersi sempre in equilibrio. Rimanere bene in equilibrio sulle gambe e non distendere troppo lontano le braccia.** Una posizione di lavoro stabile consente di avere un maggiore controllo dell'apparecchio nel caso in cui si verifichi una situazione improvvisa.
- ☐ **Indossare un abbigliamento adatto. Non indossare indumenti ampi o gioielli. Tenere capelli e indumenti lontano dalle parti in movimento.** Gli abiti ampi, i gioielli e i capelli lunghi potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento dell'apparecchio.
- ☐ **Nel caso in cui l'apparecchio abbia in dotazione un dispositivo di aspirazione della polvere, assicurarsi che quest'ultimo venga installato ed utilizzato in modo corretto.** In questo modo è possibile evitare i rischi di incidenti.
- ☐ **Non lasciare che la familiarità acquisita con l'uso frequente degli utensili sfoci in un'eccessiva sicurezza di sé e nell'ignoranza dei principi di sicurezza dell'utensile.** Un utilizzo disattento può causare lesioni gravi in una frazione di secondo.

UTILIZZO E MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTRICI

- ☐ **Non forzare l'apparecchio. Utilizzare l'apparecchio adeguato al lavoro da effettuare.** L'apparecchio offrirà migliori prestazioni e sarà più sicuro se utilizzato al regime per il quale è stato concepito.
- ☐ **Non utilizzare un apparecchio elettrico se l'interruttore non ne consente l'avvio e l'arresto.** Un apparecchio che non può essere acceso e spento correttamente è pericoloso e pertanto deve essere assolutamente riparato.
- ☐ **Prima di effettuare regolazioni, di cambiare gli accessori o**

di riporre l'utensile elettrico scollegare la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere il pacco batteria, se staccabile, dall'utensile. In questo modo è possibile ridurre i rischi di avvio involontario dell'apparecchio.

- ☐ **Riporre gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'utilizzo dell'apparecchio a persone che non lo conoscono o che non sono venute a conoscenza delle presenti norme di sicurezza.** Gli apparecchi elettrici diventano strumenti pericolosi nelle mani di persone che non sanno utilizzarli.
- ☐ **Eseguire la manutenzione degli utensili elettrici e relativi accessori. Controllare l'allineamento dei componenti mobili. Verificare che non vi siano componenti rotti. Controllare il montaggio ed altri eventuali fattori importanti per il corretto funzionamento dell'apparecchio.** In caso di componenti danneggiati, fare riparare l'apparecchio prima di utilizzarlo. Molti incidenti sono dovuti ad una cattiva manutenzione degli apparecchi.
- ☐ **Mantenere gli apparecchi sempre puliti ed affilati.** Se un utensile di taglio viene mantenuto pulito e adeguatamente affilato, le probabilità che si blocchi saranno inferiori e l'utilizzatore potrà conservare un maggiore controllo dell'apparecchio.
- ☐ **Utilizzare l'apparecchio elettrico, i relativi accessori, gli inserti, ecc. attenendosi alle presenti indicazioni per l'uso, tenendo conto delle condizioni di utilizzo e delle applicazioni previste.** Onde evitare situazioni di pericolo, utilizzare l'apparecchio elettrico solo per i lavori per cui è stato concepito.
- ☐ **Tenere maniglie e superfici delle impugnature asciutte, pulite e prive di olii e grassi.** Maniglie e impugnature scivolose non consentono l'utilizzo e il controllo in sicurezza dell'utensile nelle situazioni impreviste.

NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER GLI APPARECCHI A BATTERIA

- ☐ **Per ricaricare la batteria dell'apparecchio, utilizzare esclusivamente il caricabatteria raccomandato dal produttore.** Un caricabatteria adatto ad un certo tipo di batteria potrebbe provocare un incendio se utilizzato con un altro tipo di batteria.
- ☐ **Con un apparecchio a batteria deve essere utilizzato esclusivamente un tipo di batteria specifico.** L'impiego di una batteria non conforme può provocare un incendio.
- ☐ **Quando la batteria non viene utilizzata, conservarla a distanza da oggetti metallici, come ad esempio fermagli, monete, chiavi, viti, chiodi o qualunque altro oggetto che potrebbe fare da ponte tra i due poli.** La messa in cortocircuito dei poli della batteria può provocare ustioni o incendi.
- ☐ **Evitare qualunque contatto con il liquido della batteria in caso di fuoriuscite dovute ad un utilizzo improprio. Nel caso in cui si verifichi questo tipo di situazione, sciacquare abbondantemente con acqua pulita la zona interessata.** In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare irritazioni o ustioni.
- ☐ **Non usare un pacco batteria o un utensile che sia stato danneggiato o modificato.** Le batterie danneggiate o modificate possono presentare un comportamento imprevedibile, risultante in incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- ☐ **Non esporre un pacco batteria o utensile al fuoco o a temperature eccessive.** L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130°C può causare esplosioni.
- ☐ **Seguire tutte le istruzioni per il caricamento e non caricare il pacco batteria o l'utensile al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni.** Un caricamento errato o svolto a temperature al di fuori dell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendi.

MANUTENZIONE

- ☐ **Eventuali riparazioni devono essere effettuate da un tecnico qualificato, che utilizzerà solo parti di ricambio originali.** In questo modo sarà possibile utilizzare l'apparecchio elettrico in totale sicurezza.
- ☐ **Non effettuare mai la manutenzione dei pacchi batteria danneggiati.** La manutenzione dei pacchi batteria deve essere effettuata solo dal produttore o da fornitori di assistenza autorizzati.

Istruzioni Di Sicurezza Relative Ai Sega Alternativa

- ☐ **Reggere l'utensile dalle superfici isolate quando si svolge un'operazione nella quale le lame potrebbero toccare dei cavi nascosti.** Se la lama taglia un cavo "vivo" le parti esposte dell'elettroutensile potrebbero fare da conduttore e causare scosse elettriche.
- ☐ **Utilizzare i morsetti o un altro sistema pratico per proteggere e supportare il pezzo da lavorare su una piattaforma stabile.** Reggere il pezzo sul quale si sta lavorando con le mani o poggiarlo contro il corpo lo renderà instabile e ciò potrà causare una perdita di controllo dell'utensile.
- ☐ **Agganciare il pezzo sul quale si sta lavorando con un morsetto.** Un pezzo da lavorare fissato con appositi strumenti o con una morsa resta in posizione più saldamente che tenendolo con una mano.
- ☐ **Attendere sempre che il prodotto si sia arrestato completamente prima di deporlo.** L'utensile a inserzione potrebbe incepparsi e far perdere il controllo dell'utensile.
- ☐ **Non aprire la batteria.** Pericolo di corto circuito.
- ☐ **Proteggere la batteria dal calore, ad es. dalla luce solare intensa e continua, dalle fiamme, dall'acqua e dall'umidità.** Pericolo di esplosione.
- ☐ **In caso di danni e di uso improprio della batteria, potrebbero essere emessi dei fumi.** Far circolare aria pulita e chiamare un medico in caso di malessere. I fumi possono irritare le vie respiratorie.
- ☐ **Usare la batteria solo insieme all'elettroutensile Würth.** Questa misura da sola protegge la batteria dai sovraccarichi pericolosi.
- ☐ **Usare solo batterie originali Würth della stessa tensione indicata nella targhetta identificativa dell'elettroutensile.** Quando si usano altre batterie, ad es. imitazioni, batterie ricondizionate o di altre marche, sussiste il pericolo di lesioni e di danni materiali dovuti all'esplosione delle batterie.
- ☐ **Usare solo accessori originali Würth.**

Rischi residui

Anche quando il prodotto viene utilizzato come indicato, sarà ancora impossibile eliminare completamente alcuni fattori di rischio residuo. L'operatore dovrà prestare particolare ed ulteriore attenzione a questi punti per ridurre il rischio di gravi lesioni alla persona.

- ☐ Lesioni causate da vibrazioni. Utilizzare le impostazioni di velocità più basse per le operazioni di taglio da svolgere, limitare l'esposizione.

☐ Lesioni causate dalla polvere La polvere potrà entrare negli occhi o nel sistema respiratorio. Indossare sempre protezioni per gli occhi. Indossare la maschera antipolvere appropriata con i filtri adattati per proteggere contro le particelle prodotte dal materiale tagliato. Non mangiare, bere, né fumare nell'area di lavoro. Assicurare una ventilazione adatta.

☐ Lesioni causate da scosse elettriche. La lama potrà entrare in contatto con cavi nascosti, causando a parti del prodotto di entrare in tensione. Reggere sempre il prodotto dai manici indicati e avere cura quando si eseguono tagli ciechi in muri e pavimenti ove si possono nascondere cavi.

☐ Lesioni causate dal contatto con la lama Le lame sono molto affilate e si surriscalderanno durante l'utilizzo. Indossare guanti quando si cambiano le lame. Tenere sempre le mani lontane dalle zone di taglio. Ancorare il pezzo sul quale si sta lavorando ogniqualvolta sia possibile.

☐ Lesioni causate dal rumore. Il rumore potrà danneggiare l'udito. Quando si utilizzano elettroutensili per un lungo periodo di tempo, indossare cuffie di protezione.

Specifiche dell'utensile

Sega reciprocante Cordless	**AFS 18 COMPACT**
Codice articolo	5701 412 000
Voltaggio	18 V/DC
Frequenza dei colpi senza carico	
Marcia 1	0 - 2000 min^{-1}
Marcia 2	0 - 2600 min^{-1}
Marcia 3	0 - 3200 min^{-1}
Lunghezza dei colpi	28.5 mm
Capacità di taglio	
Legno	250 mm
Metallo	20 mm
Tubo	130 mm
Peso - secondo la Procedura EPTA 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Peso, non incluso nel gruppo batteria	2.9 kg
Temperatura ambientale e di conservazione per l'utensile e la batteria (Le prestazioni del prodotto possono scendere sotto lo 0°C)	-15°C - 40 °C
Temperatura ambientale consigliata per il caricamento	5 - 40°C
Tipo di batteria consigliato	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Caricatore consigliato	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Elementi dispositivo

Vedere a pagina 3.

1. Lama
2. Montaggio scarpa
3. Morsetto lama
4. Selettore di azione orbitale
5. Grilletto interruttore
6. Pulsante di sblocco del grilletto
7. Impugnatura con superficie isolata antiscivolo
8. Blocco del piede
9. Sicura
10. Gruppo batterie

Utilizzo

Con le lame appropriate montate, il prodotto è pensato per tagliare legno, plastica, cartongesso e metallo fino alla profondità descritta nella tabella delle specifiche.

Il prodotto è progettato per un uso portatile. Il prodotto non deve essere montato su un banco salvo diversamente indicato dal produttore su come farlo.

Il prodotto è approvato con batterie con una capacità minima di 4 Ah.

L'utente è responsabile dei danni causati da un utilizzo diverso da quello previsto.

Protezione da sovracorrente

Quando si sovraccarica la batteria con un consumo di corrente elevato, ad esempio prendendo la lama di taglio, la lama spuntata, forza di spinta molto alta, l'elettroutensile si fermerà.

Per riavviarlo, rilasciare l'interruttore di accensione e poi premerlo nuovamente.

Protezione da sovratemperatura

Quando l'elettroutensile si riscalda durante l'applicazione fino a una soglia di temperatura definita questo si fermerà e vibrerà per 3 secondi.

Per riavviare l'elettroutensile, rilasciare l'interruttore On/Off e premerlo di nuovo o rilasciare la forza di contatto premendo l'interruttore On/Off.

Se l'elettroutensile si surriscalda troppo o si blocca molte volte durante applicazioni estreme si ferma e si raffredda per diversi minuti. In questa fase l'elettroutensile non può essere utilizzato.

W-Connect

La funzionalità dipende dalla regione in cui è venduto il prodotto.

L'utensile elettrico presenta la funzionalità Bluetooth®.

Per utilizzare le funzioni W-Connect sono necessari i seguenti prodotti:

☐ Dispositivo mobile
- Android 6.0 e versioni successive
- iOS 11 e versioni successive

☐ App ORSYonline/W-Connect

☐ Batteria M-Cube W-Connect

☐ Modulo W-Connect

☐ Utensile elettrico compatibile con W-Connect

Fare riferimento alle istruzioni per l'utente dei singoli prodotti.

Inserimento del modulo W-Connect

Vedere la pagina 7.

- ☐ Rimuovere il modulo fittizio dal pacco batteria.
- ☐ Inserire il modulo W-Connect (WCM-BT) nel pacco batteria.

Installazione dell'app mobile

- ☐ Scaricare l'app ORSYonline/W-Connect dall'App Store o da Google Play Store.
- ☐ Seguire le istruzioni nell'app per completare la registrazione prima di utilizzare le funzioni W-Connect dell'utensile elettrico e del pacco batteria.

Il modulo W-Connect invia un segnale all'app ORSYonline/W-Connect a intervalli regolari. A seconda dell'ambiente, i segnali potrebbero essere disturbati.

Se non è possibile stabilire il collegamento all'utensile elettrico, verificare quanto segue:

- ☐ Inserimento del modulo
  Accertarsi che il modulo sia inserito correttamente nella batteria.
- ☐ Distanza
  Ridurre la distanza tra il dispositivo mobile e l'utensile elettrico e riprovare.
- ☐ Dispositivo mobile
  Verificare che sul proprio dispositivo mobile sia attivo il Bluetooth®.

Funzionalità W-Connect

Il modulo W-Connect supporta le seguenti funzioni:

- ☐ Gestione dei beni (Asset management)
- ☐ Manutenzione
- ☐ Determinazione della posizione (ultima posizione nota)
- ☐ Controllo della completezza

LED

Luce a LED sul prodotto

Quando viene attivata una modalità di protezione, la luce a LED sul prodotto lampeggia per 10 secondi. Rilasciare il grilletto e riavviare il prodotto.

Spie a LED della batteria

Fare riferimento ai seguenti codici di lampeggio delle spie a LED sul pacco batteria W-Connect.

Schema di lampeggiamento	
Frequenza	2 volte al secondo
Stato e azione da intraprendere	Il pacco batteria non rientra nell'intervallo di temperatura richiesto. Lasciare a riposo il pacco batteria finché la sua temperatura non raggiunge un intervallo compreso tra -15 °C e +40 °C.

Schema di lampeggiamento	
Frequenza	2 volte al secondo
Stato e azione da intraprendere	L'utensile non rientra nell'intervallo di temperatura richiesto. Lasciare a riposo l'utensile finché la sua temperatura non raggiunge un intervallo compreso tra -15 °C e +40 °C.

Schema di lampeggiamento	
Frequenza	6 volte al secondo
Stato e azione da intraprendere	Il pacco batteria è in stato di errore. Scollegare e ricollegare il pacco batteria.

Schema di lampeggiamento	
Frequenza	6 volte al secondo
Stato e azione da intraprendere	L'utensile è in stato di errore. Scollegare e ricollegare il pacco batteria.

Se il problema non è risolto, contattare Würth MASTERSERVICE.

Simboli

	Leggere tutti gli avvertimenti e le istruzioni di sicurezza.
	Avvertenze
	Il prodotto supporta la tecnologia NFC per piattaforme iOS e Android. Leggendo il numero di serie tramite tecnologia NFC, il dispositivo può essere identificato nelle applicazioni Würth iOS e Android supportate.
V	Volt
	Corrente diretta
n_o	Velocità a vuoto
	Conformità CE
	Marchio di conformità (RCM). Il prodotto soddisfa i requisiti normativi applicabili.
	Rifiuti elettrici (Direttiva WEEE)

Batteria

Una batteria che sia nuova o che non sia stata usata per un lungo periodo raggiunge la piena capacità dopo circa 2–3 cicli di caricamento e scaricamento.

Non appoggiare la batteria su dei radiatori né esporla alla luce solare intensa per lunghi periodi; temperature superiori a 50°C possono causare danni.

Tenere puliti i contatti e i terminali del caricatore e della batteria sostituibile. Per ottimizzarne la durata, caricare completamente la batteria dopo l'uso.

Aspirazione della polvere

Le polveri di materiali come rivestimenti al piombo, alcuni tipi di legno, minerali e metalli sono nocive per la salute. Toccando o inalando le polveri si possono avere reazioni allergiche e/o infezioni delle vie respiratorie dell'utilizzatore o delle persone nelle vicinanze.

Certe polveri, come la segatura di rovere o di faggio, sono considerate cancerogene, soprattutto insieme agli additivi per il trattamento del legno (cromato, conservanti del legno). I materiali contenenti asbesto possono essere lavorati solo dagli specialisti.

☐ Fornire una buona ventilazione al luogo di lavoro.

☐ Si consiglia di indossare un respiratore con filtro di classe P2.

Osservare i relativi regolamenti nazionali per i materiali da lavorare.

Manutenzione e pulizia

☐ **Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o la batteria dall'elettroutensile prima di eseguire regolazioni, di sostituire gli accessori o di riporre l'elettroutensile stesso. Tale misura di sicurezza preventiva riduce il rischio di avviare accidentalmente l'elettroutensile.**

☐ **Per lavorare in modo sicuro e corretto, tenere sempre puliti il prodotto e le feritoie di ventilazione.**

Se il prodotto si guasta nonostante l'attenzione prestata nelle procedure di fabbricazione e collaudo, la riparazione deve essere eseguita da un Würth master-Service.

In tutta la corrispondenza e negli ordini delle parti di ricambio, includere sempre il codice dell'articolo indicato sulla targhetta identificativa dell'utensile.

L'elenco corrente delle parti di ricambio per questo elettroutensile è reperibile in Internet all'indirizzo "http://www.wuerth.com/partsmanager" oppure può venire richiesto alla più vicina filiale Würth.

Smaltimento

Gli utensili elettrici, gli accessori e la confezione devono essere differenziati e inviati ad un impianto di riciclaggio nel rispetto dell'ambiente.

Solo per i paesi UE:

Non smaltire le batterie scariche e altre apparecchiature elettriche ed elettroniche come normali rifiuti. Le batterie scariche e i dispositivi elettrici ed elettronici dovranno essere raccolti separatamente. Le batterie usate, gli accumulatori e le fonti luminose non più utilizzabili dovranno essere rimossi dall'apparecchiatura. Consultare l'autorità locale o il rivenditore per consigli sullo smaltimento e il punto di raccolta. In base alle normative locali i rivenditori potrebbero avere l'obbligo di riprendersi le batterie usate e le apparecchiature elettriche ed elettroniche gratuitamente. Il vostro contributo al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche aiuta a ridurre la richiesta di materie prime. Le batterie usate, in particolare quelle che contengono litio e le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali preziosi e riciclabili che potrebbero avere un impatto avverso sull'ambiente e la salute umana, se non smaltiti in un modo ecocompatibile. Eliminare i dati personali, se presenti, dalle apparecchiature da buttare.

Informazioni su rumori/vibrazioni

Valori del suono misurati determinati secondo lo standard EN 62841.

Tipicamente i livelli di rumorosità con pesatura A del prodotto sono: Livello pressione sonora 87,5 dB(A); Livello potenza sonora 95,5 dB(A) Incertezza K=3 dB(A)

Indossare una protezione dell'udito.

Valori complessivi delle vibrazioni (la somma vettoriale delle tre direzioni) determinati secondo EN 62841:

Valore delle emissioni vibrazioni ah, B = 23,3 m/s^2, Incertezza K=1,5 m/s^2. (Tagliare la assi)

Valore delle emissioni vibrazioni ah, WB = 20,5 m/s^2, Incertezza K=1,5 m/s^2. (Tagliare assi di legno)

Il livello di emissioni di vibrazioni indicato nel foglio informativo è stato misurato secondo lo standard EN 62841 e potrà essere utilizzato per paragonare un utensile all'altro. Può essere utilizzato per una valutazione preliminare dell'esposizione.

Il livello di emissioni vibrazioni dichiarato rappresenta le principali applicazioni dell'utensile. Se l'utensile viene utilizzato per applicazioni diverse con accessori diversi o non viene svolta la manutenzione corretta su di esso, le emissioni delle vibrazioni potranno essere diverse. Ciò potrà significativamente aumentare il livello di esposizione durante il periodo totale di lavoro.

Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve prendere in considerazione i tempi in cui l'utensile viene spento o è in funzione ma non viene utilizzato per operazioni di lavoro. Ciò potrà significativamente ridurre il livello di esposizione durante il periodo totale di lavoro.

Identificare misure di sicurezza addizionali per proteggere l'operatore dagli effetti delle vibrazioni quali: svolgere la manutenzione sull'utensile e gli accessori, tenere le mani calde, organizzare i ritmi di lavoro.

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e l'utilizzo di tali marchi da parte di Adolf Würth GmbH & Co. KG avviene su licenza. Altri marchi registrati e nomi commerciali sono quelli dei rispettivi proprietari.

FR Pour votre sécurité

Il est possible de travailler en toute sécurité avec ce produit uniquement après une lecture intégrale des informations relatives à l'utilisation et à la sécurité et le strict respect des instructions contenues dans le présent document.

Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil Électrique

⚠ AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil électrique» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

- ☐ **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- ☐ **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- ☐ **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- ☐ **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.
- ☐ **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- ☐ **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- ☐ **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- ☐ **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- ☐ **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- ☐ **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- ☐ **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.
- ☐ **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- ☐ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.
- ☐ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- ☐ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- ☐ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- ☐ **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

- ☐ **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ☐ **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- ☐ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- ☐ **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des**

enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

- ☐ **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- ☐ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- ☐ **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- ☐ **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

- ☐ **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
- ☐ **N'utiliser les outils électriques qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
- ☐ **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
- ☐ **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.** Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
- ☐ **Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries qui a été endommagé ou modifié.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de blessure.
- ☐ **Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries au feu ou à une température excessive.** Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.
- ☐ **Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc de batteries ou l'outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée de températures peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.

Entretien

- ☐ **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.
- ☐ **Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des blocs de batteries endommagés.** Il convient que l'entretien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Avertissements De Sécurité Relatifs Aux Scie Sabre

- ☐ **Lorsque vous effectuez une opération où l'accessoire de coupe risque d'entrer en contact avec un câble électrique caché, maintenez l'outil par ses surfaces isolées.** Un accessoire de coupe qui entre en contact avec un câble «sous tension» est susceptible de véhiculer le courant électrique vers les parties métalliques de l'outil et de provoquer un choc électrique à l'opérateur.
- ☐ **Utiliser des pinces ou une autre méthode pratique pour sécuriser et maintenir la pièce de travail sur une plateforme stable.** Le maintien de la pièce à usiner à la main ou contre le corps est instable et peut entraîner une perte de contrôle.
- ☐ **Sécurisez la pièce à couper à l'aide d'un dispositif de serrage.** Une pièce à percer maintenue à l'aide de systèmes de fixations ou dans un étau est maintenue de façon plus sécurisée qu'à la main.
- ☐ **Toujours attendre l'arrêt complet de l'outil avant de le poser.** L'insert de l'outil peut se bloquer et provoquer une perte de contrôle de l'outil.
- ☐ **Ne pas ouvrir la batterie.** Danger de courts-circuits.
- ☐ **Protéger la batterie de la chaleur, par exemple, de la lumière du soleil intense et continue, du feu, de l'eau et de l'humidité.** Danger d'explosion.
- ☐ **En cas de dommage et de mauvaise utilisation de la batterie, une émission de vapeurs pourra se produire.** En cas de plaintes, respirer de l'air frais et consulter un médecin. Les vapeurs peuvent provoquer des irritations des voies respiratoires.
- ☐ **Utiliser la batterie uniquement en association avec votre outil électrique Würth.** Cette mesure seule protège la batterie contre toute surcharge dangereuse.
- ☐ **Utiliser uniquement des batteries Würth originales avec la tension indiquée sur la plaque d'identification de votre outil électrique.** Si vous utilisez d'autres batteries, par exemple des imitations, des batteries reconditionnées ou d'autres marques, il existe un risque de blessure et d'endommagement de vos biens en cas d'explosion des batteries.
- ☐ **Utiliser uniquement des accessoires Würth originaux.**

Risques résiduels

Même lorsque le produit est utilisé selon les prescriptions, il reste impossible d'éliminer totalement certains facteurs de risque résiduels. L'opérateur doit toujours prêter particulièrement attention à ces points afin de réduire les risques de blessures graves.

- ☐ Blessures dues aux vibrations Utilisez le réglage de vitesse le plus bas permettant de réaliser la coupe, limitez l'exposition.
- ☐ Blessures dues à la poussière De la poussière est susceptible de pénétrer dans les yeux ou dans le système respiratoire. Portez en permanence une protection oculaire. Porter un masque anti-poussière adéquat et doté de filtres, capable d'assurer une protection contre les particules de matériau coupé. Ne mangez

pas, de buvez pas, et ne fumez pas dans l'espace de travail. Assurez-vous que la ventilation est suffisante.

☐ Blessures provoquées par une décharge électrique La lame est susceptible d'entrer en contact avec des câbles électriques cachés, et de mettre ainsi certaines parties du produit «sous tension». Tenez toujours le produit par les poignées destinées à cet effet et prenez garde lors des coupes aveugles dans les murs et dans les sols susceptibles de contenir des câbles cachés.

☐ Blessures provoquées par l'entrée en contact avec la lame Les lames sont très coupantes et deviennent très chaudes en cours de fonctionnement. Portez des gants lorsque vous changez de lame. Gardez en permanence vos mains éloignées de la zone de coupe. Fixez la pièce à travailler lorsque cela est possible.

☐ Blessures dues au bruit Le bruit peut endommager l'audition. Lorsque vous utilisez des outils à moteur pendant une longue période de temps, portez une protection auditive.

Spécifications de l'outil

Scie Sabre Sans	**AFS 18 COMPACT**
Numéro de référence	5701 412 000
Tension	18 V/DC
Cadence hors charge	
Vitesse 1	0 - 2000 min^{-1}
Vitesse 2	0 - 2600 min^{-1}
Vitesse 3	0 - 3200 min^{-1}
Course de la lame	28.5 mm
Capacité de coupe	
Bois	250 mm
Métal	20 mm
Tuyau	130 mm
Poids - en respect de la procédure EPTA 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Poids, sans bloc de batterie	2.9 kg
Température ambiante d'utilisation et de stockage de l'outil et du bloc batterie (Le performance du produit peut se dégrader au-dessous 0 °C)	-15°C - 40 °C
Température ambiante conseillée pour charger la batterie	5 - 40°C
Type de batterie conseillé	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Chargeur conseillé	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Éléments du dispositif

Voir page 3.

1. Lame
2. Assemblage de la semelle
3. Bride de lame
4. Sélecteur de fonctionnement orbital
5. Gâchette-interrupteur
6. Bouton de déverrouillage de la gâchette
7. Poignée, surface de préhension isolée
8. Verrou du patin
9. Levier de verrouillage
10. Pack batterie

Utilisation prévue

Lorsque des lames adéquates sont installées, le produit est conçu pour couper du bois, du plastique, des plaques de plâtre et du métal, jusqu'à la profondeur décrite dans le tableau des spécifications.

Ce produit est conçu pour une utilisation à la main. Ce produit ne doit pas être monté sur un établi, à moins de disposer d'instructions spéciales à cet effet fournies par la fabricant du produit.

Le produit est approuvé pour une utilisation avec des batteries d'une capacité minimum de 4 Ah.

L'utilisateur sera tenu responsable de tout dommage résultant d'une utilisation autre que celles qui sont prévues.

Protection contre les surintensités

En cas de la surcharge de la batterie en raison d'une consommation électrique très élevée, par exemple lorsque la lame de scie est bloquée ou en cas de lame de scie ou de force de poussée très élevée, l'outil électrique s'éteint automatiquement.

Pour redémarrer l'outil, relâcher l'interrupteur marche/arrêt, puis appuyer à nouveau dessus.

Protection contre la surchauffe

Lorsque l'outil chauffe pendant l'utilisation jusqu'à atteindre un seuil de température défini, il s'arrêtera, vibrera et vrombira pendant 3 secondes.

Pour redémarrer l'outil, relâchez l'interrupteur marche/arrêt, puis appuyez à nouveau dessus, ou relâchez la force de contact tout en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt.

Si l'outil surchauffe trop ou est bloqué plusieurs fois pendant des applications extrêmes, il s'arrête et refroidit pendant plusieurs minutes. Pendant ce temps, l'outil ne peut pas être utilisé.

W-Connect

La fonctionnalité dépend de la région dans laquelle le produit est vendu.

L'outil électrique est compatible avec le Bluetooth®.

Les produits suivants sont requis pour utiliser les fonctions W-Connect :

☐ Appareil mobile

- Android 6.0 et versions ultérieures
- iOS 11 et versions ultérieures

☐ Application ORSYonline/W-Connect

☐ Batterie W-Connect M-Cube

☐ Module W-Connect

☐ Outil électrique compatible avec W-Connect

Reportez-vous aux instructions d'utilisation respectives de chaque produit.

Insertion du module W-Connect

Voir la page 7.

☐ Retirez le module factice de la batterie.

☐ Insérez le module W-Connect (WCM-BT) dans la batterie.

Installation de l'application mobile

☐ Téléchargez l'application ORSYonline/W-Connect depuis votre App Store ou Google Play Store.

☐ Suivez les instructions de l'application pour terminer l'enregistrement avant d'utiliser les fonctions W-Connect de l'outil électrique et de la batterie.

Le module W-Connect envoie un signal à l'application ORSYonline/W-Connect à intervalles réguliers. Selon l'environnement, les signaux peuvent être perturbés.

Si la connexion à l'outil électrique est impossible, vérifiez les points suivants :

☐ Insertion du module

Assurez-vous que le module est correctement inséré dans la batterie.

☐ Distance

Réduisez la distance entre l'appareil mobile et l'outil électrique, puis réessayez.

☐ Appareil mobile

Vérifiez et assurez-vous que le Bluetooth® est activé sur votre appareil mobile.

Fonctionnalité W-Connect

Le module W-Connect prend en charge les fonctions suivantes :

☐ Gestion des actifs

☐ Travaux d'entretien

☐ Détermination de l'emplacement (dernier emplacement connu)

☐ Contrôle de présence

LED

Voyant LED du produit

Lorsqu'un mode de protection est déclenché, le voyant LED du produit clignote pendant 10 secondes. Relâchez la gâchette et redémarrez le produit.

Voyant LED de la batterie

Reportez-vous aux codes de clignotement suivants des témoins LED de la batterie W-Connect.

Mode de clignotement	
Fréquence	2 fois par seconde
Statut et actions à entreprendre	La batterie est en dehors de la plage de température requise. Laissez reposer la batterie jusqu'à ce que sa température soit comprise entre -15 °C et +40 °C.

Mode de clignotement	
Fréquence	2 fois par seconde
Statut et actions à entreprendre	L'outil est en dehors de la plage de température requise. Laissez reposer l'outil jusqu'à ce que sa température soit comprise entre -15 °C et +40 °C.

Mode de clignotement	
Fréquence	6 fois par seconde
Statut et actions à entreprendre	La batterie est en état d'erreur. Débranchez et rebranchez la batterie.

Mode de clignotement	
Fréquence	6 fois par seconde
Statut et actions à entreprendre	L'outil est en état d'erreur. Débranchez et rebranchez la batterie.

Si la fonction continue à échouer, veuillez contacter Würth MASTERSERVICE.

Symboles

	Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.
	Avertissement
	Le produit prend en charge la technologie CCP pour les plates-formes iOS et Android. En lisant le numéro de série à l'aide de la technologie CCP, l'appareil peut être identifié dans les applications Würth iOS et Android prises en charge.
V	Volts
	Courant continu
n_o	Vitesse à vide
	Conformité CE
	Marquage de conformité réglementaire (RCM). Le produit respecte les exigences réglementaires en vigueur.
	Déchets électriques (Directive DEEE)

Batterie

Une batterie neuve ou qui n'a pas été utilisée depuis longtemps ne fonctionnera pas à sa pleine capacité avant environ 2 à 3 cycles complets de charge/décharge.

Ne pas poser la batterie sur un radiateur et ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. Les températures supérieures à 50 °C pourraient l'endommager.

Conserver le bon état de propreté des contacts/bornes du chargeur et de la batterie remplaçable. Pour une durée de vie optimale, recharger complètement la batterie après utilisation.

Extraction de poussière

Les poussières générées par les matériaux comme les revêtements à base de plomb, certains types de bois, les minéraux et les métaux peuvent être dangereuses pour la santé. Le fait de toucher ou de respirer ces poussières peut provoquer des réactions allergiques et/ou entraîner des infections respiratoires pour l'utilisateur ou les personnes se tenant à proximité.

Certaines poussières, comme la poussière de chêne ou de hêtre, sont considérées comme cancérigènes, en particulier en raison de la présence d'additifs de traitement du bois (chromate, produit de préservation du bois). Les matériaux contenant de l'amiante doivent être manipulés uniquement par des spécialistes.

- ☐ Assurer une bonne ventilation de la zone de travail.
- ☐ Il est conseillé de porter un masque de protection respiratoire équipé d'un filtre de classe P2.

Respecter les réglementations en vigueur dans votre pays concernant les matériaux à manipuler.

Entretien et nettoyage

- ☐ **Débranchez l'appareil et/ou retirez le bloc batterie de l'outil électrique avant de réaliser tout réglage, de changer les accessoires ou de stocker l'outil électrique. Une telle mesure de sécurité préventive permet de réduire le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.**
- ☐ **Pour un travail sûr et propre, conserver toujours l'outil et les fentes d'aération propres.**

Si l'outil connaît une défaillance malgré le soin apporté aux procédures de fabrication et d'essais, les réparations doivent être effectuées par un service après-vente agréé par Würth.

Dans toutes vos correspondances et commandes de pièces détachées, veuillez toujours indiquer le numéro de référence inscrit sur la plaque d'identification de la machine.

La liste des pièces de rechange actuelles de cet outil électrique est disponible sur Internet à l'adresse « http://www.wuerth.com/partsmanager » ou peut être obtenue auprès de votre succursale Würth la plus proche.

Élimination

Les outils électriques, accessoires et emballages doivent être triés et remis à un centre de recyclage respectueux de l'environnement.

Pour les pays de l'UE uniquement :

Ne jetez pas les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés parmi les déchets municipaux non triés. Les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés doivent être collectés séparément. Les batteries, accumulateurs et sources lumineuses usagés doivent être retirés de l'équipement. Pour obtenir des conseils en matière de recyclage et de points de collecte, se renseigner auprès des autorités locales ou du détaillant. Selon les réglementations locales, les détaillants peuvent avoir l'obligation de récupérer gratuitement les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés. Votre contribution à la réutilisation et au recyclage des batteries et équipements électriques et électroniques usagés permet de réduire la demande en matières premières. Les batteries, notamment celles qui contiennent du lithium, ainsi que les équipements électriques et électroniques usagés comportent des matériaux précieux et recyclables, qui peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine s'ils ne sont pas éliminés de manière respectueuse de l'environnement. Supprimer les données personnelles de l'équipement usagé, le cas échéant.

Informations sur le bruit et les vibrations

Valeurs du son mesuré déterminées selon EN 62841:

En standard, les niveaux sonores pondérés A de l'outil sont : Niveau de pression sonore 87,5 dB(A); Niveau de puissance sonore 95,5 dB(A) Incertitude K = 3 dB(A)

Porter des protections auditives !

Valeurs vibratoires globales (somme vectorielle des trois directions) déterminées selon la norme EN 62841 :

Valeur d'émission de vibrations ah, B = 23,3 m/s^2, Incertitude K=1,5 m/s^2. (Coupe des planches)

Valeur d'émission de vibrations ah, WB = 20,5 m/s^2, Incertitude K=1,5 m/s^2. (Faisceau de découpe du bois)

Le niveau d'émission de vibrations indiqué dans ce feuillet d'information a été mesuré en concordance avec un test standardisé fourni par EN 62841 et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut être utilisé pour une évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations.

Le niveau déclaré des émissions de vibrations se rapporte à l'utilisation principale de l'outil. Cependant, si l'outil est utilisé pour des applications différentes, avec des accessoires différents ou mal entretenus, l'émission de vibrations peut être différente. Ceci peut augmenter de façon significative le niveau d'exposition au cours de la durée totale du travail.

Une estimation du niveau d'exposition aux vibrations doit également tenir compte des périodes pendant lesquelles l'outil est arrêté et des périodes pendant lesquelles il est en marche sans être utilisé. Ceci peut diminuer de façon significative le niveau d'exposition au cours de la durée totale du travail.

Prenez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l'opérateur des effets des vibrations, telles que: maintenez l'outil et ses accessoires, gardez vos mains chaudes, organisez votre travail.

Susceptible de modifications sans préavis.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Adolf Würth GmbH & Co. KG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ES Para su seguridad

Trabajar de forma segura con este producto solo es posible si se lee en su totalidad la información de uso y seguridad, y si se siguen de forma estricta las instrucciones incluidas en dicha información.

Instrucciones generales de seguridad de la herramienta

⚠ ADVERTENCIA Lea atentamente todas las advertencias, instrucciones y especificaciones suministradas con la herramienta, y consulte las ilustraciones. No seguir las instrucciones que se detallan a continuación podría provocar una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones graves.

Guarde estas advertencias e instrucciones para poder consultarlas posteriormente.

El término "herramienta eléctrica" que se emplea en las siguientes instrucciones de seguridad designa tanto las herramientas eléctricas que se conectan a la red de alimentación eléctrica como las herramientas sin cable.

SEGURIDAD DEL LUGAR DE TRABAJO

- ☐ **El lugar de trabajo debe estar limpio y bien iluminado.** Las zonas oscuras o poco despejadas pueden provocar accidentes.
- ☐ **No utilice herramientas eléctricas en presencia de elementos explosivos, por ejemplo en lugares donde haya líquidos, gases o polvo inflamables.** Las chispas generadas por las herramientas eléctricas pueden producir un incendio o provocar una explosión.
- ☐ **Cuando se utiliza una máquina eléctrica, los niños, las demás personas y los animales deben permanecer lejos de la zona de trabajo.** De lo contrario, podrían distraerle y hacerle perder el control de la herramienta.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- ☐ **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente. No modifique ni haga ninguna operación de mantenimiento en el enchufe. No utilice adaptadores con herramientas eléctricas con conexión a tierra o a masa.** De este modo, evitará el riesgo de recibir una descarga eléctrica.
- ☐ **Evite todo contacto con superficies que tengan conexión a tierra o a masa (es decir, tubos, radiadores, cocinas, neveras, etc.).** El riesgo de recibir una descarga eléctrica aumenta si una parte de su cuerpo está en contacto con elementos que tienen conexión a tierra o a masa.
- ☐ **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad.** El riesgo de recibir una descarga eléctrica aumenta si entra agua en la herramienta eléctrica.
- ☐ **Compruebe que el cable de alimentación está en buen estado. No sostenga la herramienta por el cable de alimentación ni tire del cable para desenchufarla. Mantenga el cable de alimentación lejos de toda fuente de calor, aceite, objetos con bordes cortantes y elementos en movimiento.** El riesgo de recibir una descarga eléctrica aumenta si el cable de alimentación está dañado o anudado.
- ☐ **Cuando trabaje al aire libre, utilice exclusivamente alargaderas diseñadas para tal fin.** De este modo, evitará el riesgo de recibir una descarga eléctrica.
- ☐ **Si se ve obligado a utilizar la herramienta en un ambiente húmedo, enchúfela a una toma de corriente protegida por un dispositivo diferencial residual (DDR).** El uso de un dispositivo DDR reduce los riesgos de descargas eléctricas.

SEGURIDAD PERSONAL

- ☐ **Preste mucha atención a lo que está haciendo y use su sentido común al trabajar con una herramienta eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo los efectos del alcohol o de drogas, o si toma medicamentos.** No olvide nunca que basta con un segundo de inatención para herirse gravemente.
- ☐ **Utilice dispositivos de protección. Protéjase siempre la vista.** De acuerdo a las condiciones de trabajo, lleve también una mascarilla antipolvo, calzado antideslizante, un casco o elementos de protección auditiva para evitar heridas graves.
- ☐ **Evite que la máquina se ponga en marcha accidentalmente. Compruebe que el interruptor está en la posición "apagado" antes de enchufar la herramienta a una toma de corriente o colocar la batería, y antes de coger o transportar la herramienta.** Para evitar el riesgo de accidentes, no desplace la herramienta con el dedo en el gatillo y no la enchufe ni coloque la batería si el interruptor está en la posición "funcionamiento".
- ☐ **Retire las llaves de apriete antes de poner en marcha la herramienta.** Si deja una llave de apriete en uno de los elementos móviles de la herramienta, se puede producir un accidente con heridas corporales graves.
- ☐ **Mantenga siempre el equilibrio. Afírmese bien en sus piernas y no extienda demasiado el brazo.** Una posición de trabajo estable permite controlar mejor la herramienta en caso de producirse algún imprevisto.
- ☐ **Utilice ropa adecuada. No utilice prendas amplias ni joyas. No acerque el pelo ni la ropa a las piezas móviles.** Las prendas amplias, las joyas y el cabello largo pueden engancharse en los elementos que están en movimiento.
- ☐ **Si la herramienta se suministra con un dispositivo aspirador de polvo, cerciórese de que esté correctamente instalado y que se utiliza como corresponde.** De este modo, reducirá el riesgo de accidentes.
- ☐ **No permita que la familiaridad adquirida por el uso frecuente de las herramientas le haga bajar la guardia o ignorar los principios de seguridad de las herramientas.** Una negligencia podría provocar graves lesiones en una fracción de segundo.

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

- ☐ **No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta que mejor se adecue al trabajo que desee realizar.** Tendrá un rendimiento más eficaz y trabajará con más seguridad si la utiliza al régimen para el que ha sido diseñada.
- ☐ **No utilice una herramienta eléctrica si el interruptor no funciona correctamente.** Una herramienta que no se puede poner en marcha y apagar correctamente es peligrosa y debe repararse obligatoriamente.

- ☐ **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o extraiga el conjunto de baterías, si se puede sacar, de la herramienta eléctrica antes de realizar ningún ajuste, de cambiar accesorios o de almacenar las herramientas eléctricas.** De este modo, reducirá el riesgo de que la herramienta se ponga en marcha inadvertidamente.
- ☐ **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No deje que esta herramienta sea utilizada por personas que desconozcan su funcionamiento o las instrucciones de seguridad indicadas en este manual de instrucciones.** Las herramientas eléctricas son peligrosas cuando están en manos de personas inexpertas.
- ☐ **Conserve las herramientas eléctricas y los accesorios. Controle la alineación de las piezas móviles. Cerciórese de que ninguna pieza esté rota. Controle el montaje y todos los elementos que puedan afectar el funcionamiento de la herramienta. Si una pieza se encuentra dañada, hágala reparar antes de utilizar la herramienta.** Muchos accidentes se producen porque no se ha realizado un mantenimiento adecuado de las herramientas.
- ☐ **Mantenga sus herramientas limpias y bien afiladas.** Si la herramienta de corte está bien afilada y limpia, es menos probable que se bloquee y podrá controlarla mejor.
- ☐ **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las puntas de atornillar, etc. siguiendo las presentes instrucciones de uso, teniendo en cuenta las características de uso y el trabajo que deba realizar.** Para evitar situaciones peligrosas, utilice la herramienta eléctrica únicamente para las tareas para las que ha sido diseñada.
- ☐ **Mantenga las superficies de agarre y los manillares secos, limpios y sin aceite ni grasa**. Las superficies de agarre y los manillares escurridizos no permiten una manipulación y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LAS HERRAMIENTAS SIN CABLE

- ☐ **Cargue la batería exclusivamente con el cargador recomendado por el fabricante.** Un cargador adaptado a determinada clase de batería puede producir un incendio si se emplea con una batería diferente.
- ☐ **Sólo se debe emplear una clase de batería específica con una herramienta sin cable.** El uso de cualquier otra batería puede provocar un incendio.
- ☐ **Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, tornillos, clavos o cualquier otro objeto que podría conectar los contactos entre sí.** Un cortocircuito en los contactos de la batería puede provocar quemaduras o incendios.
- ☐ **Evite todo contacto con el líquido de la batería en caso de pérdida debida a una utilización incorrecta. Si llegara a producirse, enjuague inmediatamente con agua la zona afectada.** Si sus ojos se ven afectados, consulte a un médico. El líquido proyectado de una batería puede provocar irritaciones o quemaduras.
- ☐ **No utilice una batería o una herramienta si está dañada o modificada.** Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que resulte en fuego, explosión o riesgo de lesión.
- ☐ **No exponga la batería o herramienta al fuego ni a una temperatura excesiva.** La exposición al fuego o a una temperatura superior a los 130°C puede provocar una explosión.
- ☐ **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a una temperatura fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.**

MANTENIMIENTO

- ☐ **Las reparaciones deben quedar en manos de un técnico cualificado, utilizando únicamente piezas de recambio originales.** De este modo, podrá utilizar su herramienta eléctrica sin peligro.
- ☐ **Nunca repare baterías dañadas**. La reparación de baterías solo debería realizarla el fabricante o proveedores de servicio autorizados.

Advertencias De Seguridad De Sierra Sable

- ☐ **Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de sujeción aislantes cuando realice una operación en la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con el cableado oculto.** El accesorio de corte que esté en contacto con un cable "vivo" puede transmitir corriente a las piezas metálicas de la herramienta que estén expuestas y el operador podría sufrir una descarga eléctrica.
- ☐ **Utilice mordazas o cualquier otro sistema seguro para fijar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.** Si sujeta la pieza con la mano o la apoya contra el cuerpo puede ser inestable, lo que puede hacerle perder el control.
- ☐ **Sujete la pieza de trabajo con un dispositivo de sujeción.** Es más seguro sujetar una pieza de trabajo con dispositivos de fijación o en un torno que hacerlo con la mano.
- ☐ **Espere siempre a que el producto se haya detenido por completo antes de dejarlo.** El mandril puede atascarse y provocar la pérdida de control sobre la herramienta eléctrica.
- ☐ **No abra la batería.** Peligro de cortocircuito.
- ☐ **Proteja la batería contra el calor, por ejemplo, contra la exposición continua a la luz del sol intensa, fuego, agua y humedad.** Peligro de explosión.
- ☐ **En caso de daños y de un uso inadecuado de la batería, puede que se emitan vapores.** En caso de que se produzcan quejas, busque aire fresco y solicite atención médica. Los vapores pueden provocar una irritación en el sistema respiratorio.
- ☐ **Utilice la batería solamente en combinación con su herramienta eléctrica de Würth.** Esta medida evitará que la batería pueda sufrir sobrecargas peligrosas.
- ☐ **Utilice únicamente baterías originales de Würth que ofrezcan la tensión indicada en la placa de características de su herramienta eléctrica.** Si se utilizan otras baterías, por ejemplo, baterías reacondicionadas o de otras marcas, existe peligro de lesión y de daños materiales debido al riesgo de que exploten las baterías.
- ☐ **Utilice únicamente accesorios originales de Würth.**

Riesgos residuales

Incluso cuando se utiliza el producto según las instrucciones, sigue siendo imposible eliminar por completo ciertos factores de riesgo residuales. El usuario debe prestar especial atención a estos puntos para minimizar el riesgo de lesiones personales graves.

- ☐ Lesiones por vibración. Utilice el ajuste de velocidad más bajo que alcanza el corte, limite la exposición.
- ☐ Lesiones causadas por el polvo El polvo puede entrar en los ojos o en el sistema respiratorio. Use siempre protección para los

ojos. Utilice una máscara de control de polvo apropiada, con filtros adecuados que ofrezcan protección contra las partículas procedentes del material cortado. No comer, beber o fumar en el área de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada.

☐ Lesiones causadas por descargas eléctricas La hoja puede ponerse en contacto con cables ocultos, haciendo que las partes del producto tengan vida. Sujete siempre el producto por las asas designadas y tenga cuidado con corte ciegos en las paredes y los pisos donde los cables que puedan ocultarse.

☐ Lesión causada por el contacto con la hoja Las láminas están muy afiladas y se calientan con el uso. Use guantes para cambiar las cuchillas. Mantenga siempre las manos apartadas de la zona de corte. Sujete la pieza de trabajo siempre que sea posible.

☐ Lesiones causadas por el ruido El ruido puede provocar lesiones auditivas. Al utilizar herramientas eléctricas durante un período de tiempo prolongado, utilice protección auditiva.

Especificaciones de la herramienta

Sierra recíproca inalámbrica	**AFS 18 COMPACT**
Número de referencia del artículo	5701 412 000
Tensión	18 V/DC
Velocidad de desplazamiento sin carga	
Velocidad 1	0 - 2000 min^{-1}
Velocidad 2	0 - 2600 min^{-1}
Velocidad 3	0 - 3200 min^{-1}
Longitud de carrera	28.5 mm
Capacidad de corte	
Madera	250 mm
Metal	20 mm
Tubo	130 mm
Peso - conforme al Procedimiento EPTA 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Peso, sin incluir la batería	2.9 kg
Temperatura ambiente de uso y almacenamiento para la herramienta y la batería	-15°C - 40 °C
(El rendimiento del producto puede ser inferior cuando se trabaje a temperaturas por debajo de 0 °C)	
Temperatura ambiente recomendada para la carga	5 - 40°C
Tipo de batería recomendado	LI 18V/4 Ah BASIC
	LI 18V/5 Ah BASIC
	LI 18V/5Ah W-CONNECT
Cargador recomendado	ALG 18/4 BASIC
	ALG 18/6 FAST

Elementos del dispositivo

Consulte la página 3.

1. Hoja
2. Montaje del calzo
3. Abrazadera de la hoja
4. Selector de acción orbital
5. Gatillo del interruptor
6. Botón para liberar el gatillo
7. Asa, superficie de agarre aislada
8. Bloqueo del conjunto de la base de apoyo
9. Palanca de bloqueo
10. Batería

Uso previsto

Si cuenta con las cuchillas adecuadas, el producto está diseñado para cortar madera, plástico, paneles de yeso y metal con la profundidad indicada en la tabla de especificaciones.

El producto está diseñado para su uso manual. El producto no se debe montar en un banco de trabajo a menos que el fabricante del producto haya proporcionado instrucciones específicas acerca de cómo hacerlo.

El producto está aprobado para su uso con baterías con una capacidad mínima de 4 Ah.

El usuario será responsable de cualquier daño provocado por un uso que no sea el previsto.

Protección contra sobrecorriente

Al sobrecargar la batería debido a un consumo de energía muy elevado, por ejemplo, cuando se atasca la hoja de la sierra, al trabajar con una hoja de sierra roma o con una fuerza de empuje muy elevada, la herramienta eléctrica se detendrá.

Para volver a poner en marcha la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de encendido/apagado y vuelva a presionarlo.

Protección contra sobretemperatura

Cuando la herramienta eléctrica se caliente durante su uso hasta alcanzar un umbral de temperatura definido, se detendrá, vibrará y emitirá un zumbido durante 3 segundos.

Para volver a poner en marcha la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de encendido/apagado y vuelva a presionarlo, o libere la fuerza de contacto mientras presiona el interruptor de encendido/apagado.

Si la herramienta eléctrica se calienta en exceso o se bloquea varias veces en aplicaciones extremas, se detendrá y se enfriará durante varios minutos. Durante este tiempo, la herramienta eléctrica no se puede utilizar.

W-Connect

La funcionalidad dependerá de la región en la que se venda el producto.

La herramienta eléctrica tiene función de Bluetooth®.

Los siguientes productos son necesarios para utilizar las funciones W-Connect:

☐ Dispositivo móvil

- Android 6.0 o superior
- iOS 11 o superior

☐ Aplicación ORSYonline/W-Connect

☐ Batería M-Cube W-Connect

☐ Módulo W-Connect

☐ Herramienta eléctrica compatible con W-Connect

Consulte las instrucciones específicas de cada producto.

Inserción del módulo W-Connect

Consulte la página 7.

☐ Retire el falso módulo de la batería.

☐ Inserte el módulo W-Connect (WCM-BT) en la batería.

Instalación de la aplicación móvil

☐ Descargue la aplicación ORSYonline/W-Connect desde App Store o Google Play Store.

☐ Siga las instrucciones de la aplicación y complete el registro antes de utilizar las funciones W-Connect de la herramienta eléctrica y la batería.

El módulo W-Connect envía una señal a la aplicación ORSYonline/W-Connect a intervalos regulares. Las señales pueden verse afectadas por las condiciones del entorno.

Si no es posible establecer la conexión con la herramienta eléctrica, compruebe lo siguiente:

☐ Inserción del módulo

Asegúrese de que el módulo está insertado correctamente en la batería.

☐ Distancia

Reduzca la distancia entre el dispositivo móvil y la herramienta eléctrica, e inténtelo de nuevo.

☐ Dispositivo móvil

Compruebe y verifique que el Bluetooth® está activado en el dispositivo móvil.

Funcionalidad W-Connect

El módulo W-Connect permite las siguientes funciones:

☐ Gestión de activos

☐ Mantenimiento

☐ Determinación de la ubicación (última ubicación conocida)

☐ Comprobación de integridad

LED

Luz LED del producto

Cuando se activa un modo de protección, la luz LED del producto parpadea durante 10 segundos. Suelte el gatillo y reinicie el producto.

Indicadores LED de la batería

Tenga en cuenta los siguientes códigos de parpadeo de los indicadores LED de la batería W-Connect.

Patrón de parpadeo	
Frecuencia	2 veces por segundo
Estado y medida que se debe adoptar	La batería está fuera del rango de temperatura requerido. Deje reposar la batería hasta que su temperatura alcance entre -15 °C y +40 °C.

Patrón de parpadeo	
Frecuencia	2 veces por segundo
Estado y medida que se debe adoptar	La herramienta está fuera del rango de temperatura requerido. Deje reposar la herramienta hasta que su temperatura alcance entre -15 °C y +40 °C.

Patrón de parpadeo	
Frecuencia	6 veces por segundo
Estado y medida que se debe adoptar	La batería presenta un error. Desconecte y vuelva a conectar la batería.

Patrón de parpadeo	
Frecuencia	6 veces por segundo
Estado y medida que se debe adoptar	La herramienta presenta un error. Desconecte y vuelva a conectar la batería.

Si la función sigue fallando, póngase en contacto con Würth MASTERSERVICE.

Símbolos

	Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad.
	Advertencia
	El producto es compatible con la tecnología NFC de las plataformas iOS y Android. Al leer el número de serie utilizando la tecnología NFC, el dispositivo se puede identificar en las aplicaciones de iOS y Android compatibles con Würth.
V	Voltios
	Corriente directa
n_o	Velocidad sin carga
CE	Conformidad CE
	Marca de conformidad regulatoria (RCM). El producto cumple los requisitos regulatorios aplicables.
	Residuos de aparatos eléctricos (directiva RAEE)

Batería

Una batería nueva o que no se haya utilizado durante un periodo de tiempo prolongado no alcanzará su máxima capacidad hasta que hayan transcurrido 2-3 ciclos de carga/descarga.

No coloque la batería sobre radiadores ni la exponga a la luz directa del sol durante periodos de tiempo prolongados; las temperaturas superiores a los 50 °C causarán daños en la batería.

Mantenga limpios los contactos/terminales del cargador y de la batería reemplazable. Para maximizar su vida útil, cargue por completo la batería después de cada uso.

Extracción de polvo

Los polvos procedentes de materiales como revestimientos con contenido de plomo, algunos tipos de maderas, minerales y metales pueden ser nocivos para la salud. El contacto o la inhalación de los polvos puede provocar reacciones alérgicas y/o producir infecciones respiratorios en los usuarios o en otras personas expuestas.

Algunos polvos, como el polvo de roble o haya, se consideran carcinógenos, especialmente en conexión con aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos o conservantes para la madera). Los materiales que contienen amianto solo pueden ser tratados por especialistas.

- ☐ Mantenga una ventilación adecuada del lugar de trabajo.
- ☐ Se recomienda utilizar un respirador con un nivel de filtrado de clase P2.

Respete las normas aplicables en su país en relación con los materiales de trabajo.

Mantenimiento y limpieza

- ☐ **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o el paquete de baterías de la herramienta eléctrica antes de realizar ningún ajuste, cambiar los accesorios o guardar las herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender la herramienta eléctrica accidentalmente.**
- ☐ **Para disfrutar de un uso adecuado y seguro, mantenga limpio el producto y las ranuras ventilación en todo momento.**

Si el producto sufre una avería a pesar de la atención prestada en los procedimientos de fabricación y comprobación, la reparación del producto se deberá llevar a cabo en un centro de servicio autorizado de Würth.

En toda la correspondencia y pedidos de piezas de recambio, incluya siempre el número de referencia del artículo que aparece indicado en la placa de características de la máquina.

La lista actual de piezas de recambio para esta herramienta eléctrica se puede consultar en Internet, en la dirección «http://www.wuerth.com/partsmanager», o se puede solicitar a su delegación de Würth más cercana.

Eliminación

Las herramientas eléctricas, los accesorios y el embalaje deben clasificarse y enviarse a una instalación de reciclaje respetuosa con el medio ambiente.

Solo para los países de la UE:

No deseche los residuos de baterías, aparatos eléctricos y electrónicos como residuos municipales no clasificados. Los residuos de baterías, aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger de forma independiente. Los residuos de baterías, acumuladores y fuentes de luz se deben retirar de los aparatos. Consulte a sus autoridades locales o a su vendedor para obtener información sobre reciclaje y puntos de recogida. De acuerdo con lo establecido en las normativas locales, los establecimientos minoristas pueden tener la obligación de recuperar los residuos de baterías, aparatos eléctricos y electrónicos de forma gratuita. Su contribución a la hora de reutilizar y reciclar los residuos de baterías y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ayuda a reducir la demanda de materias primas. Los residuos de baterías, en especial las que contienen litio, y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos que se pueden reciclar, y que podrían afectar de forma negativa al medio ambiente y a la salud humana si no se desechan de un modo medioambientalmente responsable. Si lo hubiera, elimine cualquier dato personal de los residuos de los aparatos.

Información sobre ruido/vibración

Valores medidos del sonido en función de la norma EN 62841.

Habitualmente, los niveles de ruidos ponderados A del producto son: Nivel de presión sonora 87,5 dB(A); Nivel de potencia acústica 95,5 dB(A). Incertidumbre K=3 dB(A)

¡Utilice protecciones auditivas!

Valores totales de vibraciones (suma de vectores de las tres direcciones) determinados de acuerdo con lo establecido en la norma EN 62841:

Valor de emisión de vibraciones ah, B = 23,3 m/s^2, Incertidumbre K=1,5 m/s^2. (Cortar placas)

Valor de emisión de vibraciones ah, WB = 20,5 m/s^2, Incertidumbre K=1,5 m/s^2. (Cortar vigas de madera)

El nivel de vibraciones indicado en esta hoja informativa ha sido medida de acuerdo con una prueba estándar que figura en la norma EN 62841 y que puede utilizarse para comparar una herramienta con otras. Puede ser utilizado para una evaluación preliminar de la exposición.

El nivel de emisión de las vibraciones declarado representa las principales aplicaciones de la herramienta. No obstante, si la herramienta se utiliza para diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o no recibe el mantenimiento adecuado, la emisión de las vibraciones puede ser diferente. Esto puede aumentar significativamente el nivel de exposición durante el período de trabajo total.

Una estimación del nivel de exposición a la vibración también debe tener en cuenta el tiempo en el que la herramienta está desconectada o cuando está conectada pero no está realizando ningún trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel de exposición durante el período de trabajo total.

Identificar las medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de las vibraciones, tales como: mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes, organización de los patrones de trabajo.

Este documento puede verse sometido a cambios sin previo aviso.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Adolf Würth GmbH & Co KG se realiza con licencia. El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

WÜRTH

PT

Para a sua segurança

Só é possível trabalhar em segurança com este produto após a leitura e cumprimento na íntegra das informações de utilização e segurança inclusas.

Avisos gerais de segurança de ferramentas eléctricas

⚠ AVISO Leia com atenção todas as advertências, instruções e especificações fornecidas com a ferramenta, e consulte as ilustrações. Se alguma das instruções listadas abaixo não for cumprida, daí poderá resultar choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Conserve estas advertências e instruções para poder consultá-las mais tarde.

O termo "ferramenta eléctrica" utilizado nas instruções de segurança seguintes designa tanto as ferramentas eléctricas que se ligam à corrente como as ferramentas eléctricas sem fio.

SEGURANÇA DO ESPAÇO DE TRABALHO

- ☐ **Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada.** As áreas desordenadas ou escuras são um convite para acidentes.
- ☐ **Não utilize ferramentas eléctricas num ambiente explosivo, como por exemplo perto de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** As centelhas provenientes das ferramentas eléctricas podem incendiá-los ou fazê-los explodir.
- ☐ **Mantenha as crianças, visitantes e animais domésticos afastados quando utilizar uma ferramenta eléctrica,** porque poderiam distraí-lo e fazer-lhe perder o controlo da ferramenta.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

- ☐ **A ficha da ferramenta eléctrica deve estar adaptada à tomada. Nunca faça nenhuma intervenção na ficha. Nunca utilize um adaptador com ferramentas eléctricas ligadas à terra ou à massa.** Evitará assim os riscos de choque eléctrico.
- ☐ **Evite qualquer contacto com superfícies ligadas à terra ou à massa (isto é, tubos, radiadores, fogões, frigoríficos, etc.).** Os riscos de choques eléctricos aumentam se uma parte do corpo ficar em contacto com superfícies ligadas à terra ou à massa.
- ☐ **Nunca exponha uma ferramenta eléctrica à chuva nem à humidade.** Os riscos de choque eléctrico aumentam se a água penetrar numa ferramenta eléctrica.
- ☐ **Conserve o fio de alimentação em bom estado. Nunca segure a ferramenta pelo fio de alimentação e nunca puxe o fio para a desligar. Mantenha o fio de alimentação afastado de qualquer fonte de calor, de óleo, de objectos afiados ou de elementos em movimento.** Os riscos de choque eléctrico aumentam se o fio estiver danificado ou emaranhado.
- ☐ **Quando trabalhar no exterior, utilize unicamente extensões concebidas para uma utilização no exterior.** Evitará assim os riscos de choque eléctrico.
- ☐ **Se não puder evitar a utilização da ferramenta em ambiente húmido, ligue-se a uma alimentação eléctrica protegida por um dispositivo diferencial residual (DDR).** A utilização de um dispositivo DDR limita os riscos de choques eléctricos.

SEGURANÇA PESSOAL

- ☐ **Mantenha-se vigilante, observe bem o que faz e demonstre bom senso quando utiliza uma ferramenta eléctrica. Não utilize a sua ferramenta se estiver cansado, sob a influência de bebidas alcoólicas ou de drogas ou se tomar medicamentos.** Nunca se esqueça que basta um segundo de falta de atenção para se ferir gravemente.
- ☐ **Utilize dispositivos de protecção. Proteja sempre os olhos.** Conforme as circunstâncias, use também uma máscara anti-poeira, calçado antiderrapante, um capacete ou protecções auditivas para evitar os riscos de ferimentos graves.
- ☐ **Evite qualquer arranque por descuido. Certifique-se de que o interruptor está em "Desligar" antes de ligar a ferramenta a uma tomada ou de inserir a bateria, mesmo quando pega ou transporta a ferramenta.** Para evitar os riscos de acidentes, não desloque a ferramenta com o dedo no gatilho e não a ligue à corrente / não insira a bateria se o interruptor estiver na posição "Ligar".
- ☐ **Retire as chaves de aperto antes de ligar a sua ferramenta.** Uma chave de aperto mantida presa num elemento móvel da ferramenta pode provocar ferimentos graves.
- ☐ **Tenha o cuidado de se encontrar sempre em posição de equilíbrio. Fique sempre bem apoiado nas pernas e não estique demasiado o braço.** Uma posição de trabalho estável permite controlar melhor a sua ferramenta em caso de evento fortuito.
- ☐ **Use roupas adequadas. Não use roupas folgadas nem jóias. Mantenha as suas roupas e o seu cabelo afastados de peças móveis.** As roupas folgadas, as jóias e os cabelos compridos podem ficar presos nos elementos em movimento.
- ☐ **Se a ferramenta for entregue com um sistema de aspiração da poeira, o mesmo deve ser instalado e utilizado correctamente.** Evitará assim os riscos de acidentes.
- ☐ **Mesmo que utilize frequentemente ferramentas eléctricas e esteja familiarizado com elas, não facilite e não ignore os princípios de segurança.** Uma acção descuidada ou uma falta de atenção podem causar ferimentos graves numa fracção de segundo.

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS ELÉCTRICAS

- ☐ **Não force a sua ferramenta. Utilize a ferramenta adaptada ao trabalho que quer efectuar.** A sua ferramenta eléctrica será mais eficaz e mais segura se a utilizar no regime para o qual foi concebida.
- ☐ **Não utilize uma ferramenta eléctrica se o interruptor não permitir pô-la em funcionamento e pará-la.** Uma ferramenta que não pode ser ligada e desligada correctamente é perigosa e deve ser reparada imperativamente.
- ☐ **Antes de fazer quaisquer ajustes, de mudar acessórios ou de guardar ferramentas eléctricas, desligue a alimentação eléctrica da ferramenta, desencaixando a ficha da tomada de rede eléctrica e/ou desmontando o conjunto de baterias (se for desmontável).** Desse modo reduz os riscos de arranque da ferramenta por descuido.
- ☐ **Arrume as ferramentas eléctricas fora do alcance das crianças.**

Não deixe as pessoas que não conhecem a ferramenta ou que não leram estas instruções de segurança utilizar a ferramenta. As ferramentas eléctricas são perigosas em mãos de pessoas sem experiência.

- ☐ **Faça a manutenção das ferramentas eléctricas e dos acessórios. Verifique o alinhamento das peças móveis. Verifique se nenhuma peça está partida. Controle a montagem e qualquer outro elemento que possa afectar o funcionamento da ferramenta.** Se houver peças danificadas, mande reparar a sua ferramenta antes de a utilizar. Muitos acidentes são devidos a uma má manutenção das ferramentas.
- ☐ **Conserve as suas ferramentas limpas e afiadas.** Uma ferramenta de corte bem afiada e limpa corre menos riscos de bloquear e é mais fácil de controlar.
- ☐ **Utilize a sua ferramenta eléctrica, os acessórios, as pontas, etc. conforme estas instruções de utilização, levando em conta as condições de utilização assim como as aplicações desejadas.** Para evitar situações perigosas, utilize a sua ferramenta eléctrica apenas para trabalhos para os quais foi concebida.
- ☐ **As pegas e as superfícies de contacto com as mãos têm de ser mantidas secas, limpas e livres de óleo e de gordura.** Se as pegas e as superfícies de contacto com as mãos estiverem escorregadias, o operador não consegue manejar a ferramenta de forma segura, nem consegue manter a ferramenta sob controlo em situações inesperadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS ÀS FERRAMENTAS SEM FIO

- ☐ **Carregue a bateria somente com o carregador recomendado pelo fabricante.** Um carregador adaptado a um certo tipo de bateria pode desencadear um incêndio se for utilizado com outro tipo de bateria.
- ☐ **Só se deve utilizar um tipo de bateria específica com uma ferramenta sem fio.** O uso de qualquer outra bateria pode provocar um incêndio.
- ☐ **Quando a bateria não for utilizada, mantenha-a afastada de objectos metálicos como clipes, moedas, chaves, parafusos, pregos ou qualquer outro objecto que possa ligar os contactos entre si.** O curto-circuito dos contactos da bateria pode provocar queimaduras ou incêndios.
- ☐ **Evite qualquer contacto com o líquido da bateria em caso de fuga da bateria devido a uma utilização abusiva. Se isso ocorrer, lave a zona afectada com água limpa abundante.** Se os olhos forem atingidos, consulte também um médico. O líquido projectado de uma bateria pode provocar irritações ou queimaduras.
- ☐ **Não utilize conjuntos de baterias nem ferramentas que estejam danificadas ou que tenham sido modificadas.** Baterias danificadas ou modificadas podem ter um comportamento imprevisível e causar um incêndio, uma explosão ou ferimentos.
- ☐ **Não exponha conjuntos de baterias nem ferramentas ao fogo nem a temperaturas excessivas.** A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130°C pode causar uma explosão.
- ☐ **Siga todas as instruções referentes ao carregamento e não carregue conjuntos de baterias nem ferramentas em temperaturas que excedam os valores especificados nas instruções.** Se o carregamento for feito de forma incorrecta ou em temperaturas que excedam os valores especificados, isso poderá danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

MANUTENÇÃO

- ☐ **As reparações devem ser efectuadas por um técnico qualificado, utilizando unicamente peças sobresselentes de origem.** Desse modo poderá utilizar a sua ferramenta eléctrica com toda a segurança.
- ☐ **Nunca tente fazer reparações a conjuntos de baterias que estejam danificados.** Os conjuntos de baterias apenas podem ser reparados pelo fabricante ou por um concessionário de assistência técnica autorizado.

Avisos De Segurança Sobre Serra De Sabre

- ☐ **Segure a ferramenta eléctrica pelas superfícies de pega isoladas, ao realizar uma operação em que o acessório possa entrar em contacto com fios eléctricos escondidos.** O acessório de corte que entre em contacto com um fio "ligado" pode tornar as peças de metal da ferramenta eléctrica condutivas e tal pode causar um choque eléctrico ao operador.
- ☐ **Utilize grampos ou outra forma prática de fixar e apoiar a peça de trabalho numa plataforma estável.** Se segurar a peça com a mão ou a apoiar contra o corpo pode ficar instável, o que pode fazer perder o controlo.
- ☐ **Fixe a peça de trabalho com um dispositivo de fixação.** É mais seguro prender uma peça de trabalho com grampos ou num torno do que prendê-la à mão.
- ☐ **Aguarde sempre até que o produto tenha parado por completo antes de pousá-lo.** A peça da ferramenta pode prender e resultar na perda de controlo sobre a ferramenta elétrica.
- ☐ **Não abra a bateria.** Perigo de curto-circuito.
- ☐ **Proteja a bateria do calor, por exemplo, a utilização contínua sob a exposição solar direta, incêndios, água e humidade.** Perigo de explosão.
- ☐ **Em caso de danos e utilização inadequada da bateria, poderão ser emitidos vapores.** Providencie ar fresco e procure assistência médica em caso de queixas. Os vapores podem irritar o sistema respiratório.
- ☐ **Utilize a bateria apenas em conjunto com a sua ferramenta elétrica Würth.** Esta medida por si só protege a bateria de sobrecargas perigosas.
- ☐ **Utilize apenas baterias Würth originais com a tensão indicada na chapa de nomenclatura da sua ferramenta elétrica.** Ao utilizar outras baterias, por exemplo, imitações, baterias recondicionadas ou de outras marcas, existe o perigo de ferimentos, bem como de danos materiais devido à explosão das baterias.
- ☐ **Utilize apenas acessórios Würth originais.**

Riscos residuais

Mesmo quando se utiliza o produto segundo as instruções, continua a ser impossível eliminar por completo certos fatores de risco residuais. O utilizador deve prestar especial atenção a estes pontos para minimizar o risco de lesões pessoais graves.

- ☐ Lesões por vibração. Use a configuração de velocidade mais baixa que consegue o corte, limite a exposição.
- ☐ Prejuízo causado pela poeira O pó pode entrar nos olhos ou no sistema respiratório. Use sempre proteção para os olhos. Use uma máscara de controlo do pó indicada com filtros de pó adequados para proteger das partículas produzidas pelo corte do material. Não coma, beba ou fume na área de trabalho. Assegurar uma ventilação adequada.
- ☐ Lesões causado por choque elétrico A lâmina pode tocar em fios ocultos, fazendo com que partes do produto ganhem vida.

Segure sempre o produto pelas pegas designadas e tome cuidado ao efetuar cortes cegos em paredes e pisos onde os cabos podem estar escondidos.

☐ Ferimentos por contacto com a lâmina As lâminas são muito afiadas e ficam quentes durante a utilização. Use luvas ao trocar as lâminas. Mantenha sempre as mãos afastadas da área de corte. Sempre que possível, fixe a peça de trabalho.

☐ Lesões provocadas pelo ruído O ruído pode danificar a audição. Ao utilizar ferramentas elétricas durante um período de tempo prolongado, utilize proteção auditiva.

Especificações da ferramenta

Serra alternada sem fios	**AFS 18 COMPACT**
Número do artigo	5701 412 000
Voltagem	18 V/DC
Velocidade do movimento sem carga	
Engrenagem 1	0 - 2000 min^{-1}
Engrenagem 2	0 - 2600 min^{-1}
Engrenagem 3	0 - 3200 min^{-1}
Comprimento de golpe	28.5 mm
Capacidade de corte	
Madeira	250 mm
Metal	20 mm
Tubo	130 mm
Peso – de acordo com o Procedimento EPTA 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Peso, sem incluir a bateria	2.9 kg
Temperatura de funcionamento e de armazenamento ambiente para a ferramenta e bateria (O desempenho do produto poderá cair abaixo de 0 °C)	-15°C - 40 °C
Temperatura de carregamento ambiente recomendada	5 - 40°C
Tipo de bateria recomendada	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Carregador recomendado	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Elementos do dispositivo

Consulte a página 3.

1. Lâmina
2. Montagem do calço
3. Braçadeira de lâmina
4. Selector de acção orbital
5. Interruptor selector
6. Botão de desbloqueio do gatilho
7. Pega, superfícies de preensão isoladas
8. Bloqueio do conjunto de calços
9. Manípulo de bloqueio
10. Bateria

Utilização prevista

Com as lâminas corretas instaladas, o produto foi concebido para cortar madeira, plástico, estuque e metal até à profundidade descrita no quadro de especificações.

O produto foi concebido para ser manipulado directamente com as mãos. O produto não se destina a ser montado numa bancada de trabalho, exceto quando o fabricante do produto der instruções específicas sobre como fazer essa montagem.

O produto está aprovado para a utilização com baterias com uma capacidade mínima de 4 Ah.

O utilizador é responsável por danos causados em virtude de uma utilização diferente da utilização prevista.

Proteção de sobrecorrente

Se ocorrer a sobrecarga da bateria devido ao consumo de energia muito elevado, por exemplo, prender a lâmina da serra, uma lâmina da serra romba, força de aplicada muito elevada, a ferramenta elétrica para.

Para reiniciar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor para ligar/desligar e, em seguida, prima novamente.

Proteção de sobreaquecimento

Se a ferramenta elétrica aquecer durante a utilização até ao limiar de temperatura definido, para o funcionamento, vibra e emite um sinal sonoro durante 3 segundos.

Para reiniciar a ferramenta elétrica, solte o botão Ligar/Desligar e prima-o novamente ou liberte a força de contacto enquanto prime o botão Ligar/Desligar.

Se a ferramenta elétrica aquecer demasiado ou bloquear várias vezes durante aplicações extremas, pare a ferramenta e deixe arrefecer durante alguns minutos. Durante este período, não é possível utilizar a ferramenta elétrica.

W-Connect

A funcionalidade depende da região na qual o produto é vendido.

A ferramenta elétrica é compatível com Bluetooth®.

São necessários os seguintes produtos para utilizar as funções W-Connect:

☐ Dispositivo móvel
- Android 6.0 e superior
- iOS 11 e superior

☐ Aplicação ORSYonline/W-Connect

☐ Bateria W-Connect M-Cube

☐ Módulo W-Connect

☐ Ferramenta elétrica compatível com W-Connect

Consulte as instruções de utilização de cada produto individual.

Inserir o módulo W-Connect

Consulte a página 7.

☐ Retire o módulo fictício da bateria.

☐ Introduza o módulo W-Connect (WCM-BT) na bateria.

Instalar a aplicação para dispositivos móveis

☐ Transfira a aplicação ORSYonline/W-Connect da App Store ou Google Play Store.

☐ Siga as instruções apresentadas na aplicação para concluir o registo antes de utilizar as funções W-Connect da ferramenta elétrica e da bateria.

O módulo W-Connect envia um sinal para a aplicação ORSYonline/W-Connect em intervalos regulares. Dependendo do ambiente, os sinais podem sofrer perturbações.

Se não for possível estabelecer uma ligação à ferramenta elétrica, verifique o seguinte:

☐ Inserção do módulo

Certifique-se de que o módulo está corretamente inserido na bateria.

☐ Distância

Reduza a distância entre o dispositivo móvel e a ferramenta elétrica e tente novamente.

☐ Dispositivo móvel

Verifique e certifique-se de que o Bluetooth® está ativado no seu dispositivo móvel.

Funcionalidade W-Connect

O módulo W-Connect suporta as seguintes funções:

☐ Gestão de ativos
☐ Assistência
☐ Determinação da localização (última localização conhecida)
☐ Verificação da integridade

LED

Luz LED no produto

Quando é acionado um modo de proteção, a luz LED do produto fica intermitente durante 10 segundos. Solte o acionador e reinicie o produto.

Indicadores LED da bateria

Consulte os seguintes códigos de intermitência dos indicadores LED da bateria W-Connect.

Padrão de intermitência	
Frequência	2 vezes por segundo
Estado e ação a efetuar	A bateria está fora do intervalo de temperatura necessário. Deixe a bateria repousar até que a temperatura esteja entre -15 °C e +40 °C.

Padrão de intermitência	
Frequência	2 vezes por segundo
Estado e ação a efetuar	A ferramenta está fora do intervalo de temperatura necessário. Deixe a ferramenta repousar até que a temperatura esteja entre -15 °C e +40 °C.

Padrão de intermitência	
Frequência	6 vezes por segundo
Estado e ação a efetuar	A bateria está num estado de erro. Desligue e volte a ligar a bateria.

Padrão de intermitência	
Frequência	6 vezes por segundo
Estado e ação a efetuar	A ferramenta está num estado de erro. Desligue e volte a ligar a bateria.

Se a função continuar a falhar, contacte a Würth MASTERSERVICE.

Símbolos

	Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções.
	Aviso
	O produto suporta a tecnologia NFC para plataformas iOS e Android. Ao ler o número de série utilizando a tecnologia NFC, o dispositivo pode ser identificado nas aplicações Würth para iOS e Android suportadas.
V	Volts
	Corrente directa
n_o	Velocidade em vazio
CE	Conformidade CE
	Marcação Regulamentar de Conformidade (RCM). O produto cumpre os requisitos regulamentares aplicáveis.
	Resíduos elétricos (Diretiva REEE)

Bateria

Uma bateria nova ou que não tenha sido utilizada durante um período de tempo prolongado não desenvolve a sua total capacidade até, aproximadamente, 2 – 3 ciclos de carga/descarga.

Não coloque a bateria sobre radiadores nem a exponha à luz solar direta durante períodos de tempo prolongados; as temperaturas acima de 50 °C podem provocar danos.

Mantenha os contactos/terminais do carregador e da bateria amovível limpos. Para uma vida útil otimizada, carregue totalmente a bateria após a utilização.

Extração de pó

O pó de materiais tais como revestimentos com teor de chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais pode ser nocivo para a

saúde. Tocar ou inalar o pó pode provocar reações alérgicas e/ou resultar em infeções respiratórias do utilizador ou transeuntes.

Determinados pós, tais como de carvalho ou faia, são considerados cancerígenos, especialmente em ligação com aditivos de tratamento da madeira (cromato, conservante da madeira). Os materiais com teor de amianto só podem ser trabalhos por especialistas.

☐ Providencie uma boa ventilação no local de trabalho.

☐ É recomendada a utilização de um filtro de classe P2.

Cumpra os regulamentos relevantes no seu país para os materiais utilizados.

Manutenção e limpeza

☐ **Antes de fazer quaisquer ajustes, substituir acessórios ou armazenar ferramentas elétricas, desencaixe a ficha da tomada da rede elétrica e/ou retire a bateria da ferramenta elétrica. Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de ativar a ferramenta elétrica acidentalmente.**

☐ **Para a realização de um trabalho correto e em segurança, mantenha sempre o produto e as aberturas de ventilação limpas.**

Em caso de falha do produto apesar dos procedimentos de manutenção e testes, a reparação deve ser realização por um centro de assistência da Würth.

Inclua sempre o número do artigo indicado na placa de tipo da máquina em toda a correspondência e encomendas de peças sobresselentes.

Pode consultar a lista de peças sobresselentes atual para esta ferramenta elétrica na Internet em "http://www.wuerth.com/partsmanager" ou solicitá-la junto do seu representante Würth mais próximo.

Eliminação

As ferramentas elétricas, acessórios e embalagem devem ser selecionados e enviados para uma instalação de reciclagem ecológica.

Apenas para países da UE:

Não elimine baterias, pilhas, equipamentos elétricos e eletrónicos juntamente com resíduos municipais não separados. Os resíduos de baterias, pilhas e equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente. Os resíduos de acumulares de baterias, pilhas e fontes de luz têm de ser retirados do equipamento. Consulte a sua autoridade local ou retalhista para obter aconselhamento sobre reciclagem e pontos de recolha. De acordo com os regulamentos locais, os retalhistas têm a obrigação de receber os resíduos de baterias, pilhas e equipamentos elétricos e eletrónicos livres de encargos. O seu contributo para reutilizar e reciclar os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos ajuda a reduzir a procurar de matérias-primas. As baterias e pilhas usadas, em particular, contêm lítio e os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos contêm materiais recicláveis precioso, que podem afetar negativamente o meio ambiente e a saúde humana se não forem eliminados de uma forma ambientalmente compatível. Elimine os dados pessoais dos equipamentos, se existirem.

Informação de ruído/vibração

Valores medidos do som em função da norma EN 62841.

Em geral, os níveis de ruído do produtos medidos são: Nível da pressão sonora 87,5 dB(A); Nível de potência do som 95,5 dB(A). Incerteza K=3 dB(A)

Use proteção auditiva!

Valores gerais de vibração (som de vetores de três direções) determinados de acordo com a EN 62841:

Valor de emissão de vibrações ah, B = 23,3 m/s^2, Incerteza K=1,5 m/s^2. (Cortar placas)

Valor de emissão de vibrações ah, WB = 20,5 m/s^2, Incerteza K=1,5 m/s^2. (Corte de viga de madeira)

O nível de vibrações indicado neste folheto foi medido de acordo com um teste standard que figura na norma EM 62841 e que se pode utilizar para comparar uma ferramenta com outras. Este pode ser usado para uma avaliação preliminar da exposição.

O nível de emissão de vibração declarado refere-se à aplicação principal da ferramenta. Contudo, se a ferramenta for usada para aplicações diferentes, com acessórios diferentes ou não for devidamente mantida, a emissão de vibrações pode diferir. Isto pode fazer aumentar significativamente o nível de exposição ao longo do período de trabalho total.

Uma estimativa do nível de exposição às vibrações deve ter, também, em consideração o tempo durante o qual a ferramenta está desligada ou em que está ligada mas não está a realizar qualquer trabalho. Isto pode reduzir significativamente o nível de exposição durante o período total de trabalho.

Identifique medidas adicionais de segurança que protejam o operador dos efeitos da vibração, tais como: realizar a manutenção da ferramenta e dos acessórios, manter as mãos quentes e a organização de padrões de trabalho.

Sujeito a alteração sem aviso.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas por parte da Adolf Würth GmbH & Co. A KG é feita mediante licença. As outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

NL Voor uw veiligheid

Veilig werken met dit product is alleen mogelijk als de bedienings- en veiligheidsinformatie volledig is gelezen en de instructies die deze bevat strikt worden opgevolgd.

Algemene veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING Lees aandachtig alle waarschuwingen, aanwijzingen en specificaties die bij deze machine worden meegeleverd en bestudeer de afbeeldingen. Wanneer niet alle onderstaande instructies worden opgevolgd, kan dit leiden tot elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar deze waarschuwingen en voorschriften zorgvuldig om ze ook later te kunnen inzien.

Met de term "elektrisch apparaat" in onderstaande veiligheidsvoorschriften worden alle type apparaten aangeduid, dus zowel apparaten met een netsnoer als apparaten met een accu.

VEILIGHEID VAN DE WERKPLEK

- ☐ **Zorg dat uw werkruimte opgeruimd en goed verlicht is.** Rommelige of donkere plaatsen nodigen uit tot ongevallen.
- ☐ **Gebruik elektrische apparaten nooit in een explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, van gassen of van stofdeeltjes.** Door de vonken van elektrische apparaten kunnen deze in brand raken of ontploffen.
- ☐ **Houd kinderen, omstanders en huisdieren op afstand als u een elektrisch apparaat gebruikt.** Zij zouden u kunnen afleiden, waardoor u de macht over het apparaat verliest.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- ☐ **De stekker van een elektrisch apparaat moet zonder meer passen op het stopcontact. Ga niet aan de stekker knoeien. Gebruik nooit een verloopstekker voor elektrische apparaten met aardaansluiting.** Zo beperkt u de kans op elektrische schokken.
- ☐ **Voorkom aanraking van geaarde oppervlakken (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten, enz.).** Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als een deel van uw lichaam in aanraking is met een geaard oppervlak.
- ☐ **Stel een elektrisch apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid.** Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als er water binnentreedt in een elektrisch apparaat.
- ☐ **Houd het netsnoer in goede staat. Til uw apparaat nooit op aan het netsnoer en probeer niet om de stekker uit het stopcontact te halen door aan het snoer te trekken. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, snijdende voorwerpen en bewegende onderdelen.** Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als het netsnoer beschadigd is of in de knoop zit.
- ☐ **Bij gebruik buitenshuis moeten eventuele verlengsnoeren geschikt zijn voor een dergelijk gebruik.** Zo beperkt u de kans op elektrische schokken.
- ☐ **Als u niet anders kunt dan het apparaat in een vochtige omgeving gebruiken, sluit het dan in ieder geval aan op een stroomgroep die beveiligd is met een aardlekschakelaar.** Door toepassing van een aardlekschakelaar wordt het gevaar voor elektrische schokken beperkt.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- ☐ **Blijf allert, kijk goed naar wat u doet en gebruik uw gezond verstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Gebruik het elektrisch apparaat niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed bent van drank of drugs, of wanneer u medicijnen gebruikt.** Vergeet niet dat zelfs één seconde onoplettendheid ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken.
- ☐ **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Bescherm altijd uw ogen.** Draag afhankelijk van de omstandigheden ook een stofmasker, schoenen met antislipzolen, een veiligheidshelm of gehoorbeschermers om gevaar voor ernstig lichamelijk letsel te beperken.
- ☐ **Zorg dat het apparaat niet ongewild in werking kan treden. Zorg ervoor dat de schakelaar op "uit" staat voordat u het apparaat op de stroom aansluit of de accu in het apparaat steekt of wanneer u het apparaat meeneemt of vervoert.** Beperk het gevaar voor ongelukken: verplaats het apparaat niet terwijl u een vinger op de schakelaar houdt en steek de stekker niet in het stopcontact / steek de accu niet in het apparaat als de schakelaar op "aan" staat.
- ☐ **Verwijder de stelsleutels voordat u het apparaat in werking zet.** Een achtergebleven stelsleutel die aan een bewegend onderdeel vastzit, kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- ☐ **Zorg dat u altijd uw evenwicht goed kunt bewaren. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm.** Door een stabiele werkpositie bent u beter in staat om uw gereedschap in bedwang te houden als er iets onverwachts gebeurt.
- ☐ **Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sierraden. Houd uw haren en kleding uit de buurt van bewegende delen.** Wijde kleding, sierraden of lange haren kunnen beklemd raken in de bewegende delen.
- ☐ **Zorg ervoor dat het stofzuigsysteem goed is geïnstalleerd en ook wordt gebruikt wanneer het apparaat daarmee is uitgerust.** Zo voorkomt u gevaar voor ongelukken.
- ☐ **Zorg ervoor dat het frequent gebruik van en vertrouwd zijn met gereedschappen u niet laks maakt als het gaat om het opvolgen van de bijbehorende veiligheidsprincipes.** Een nochalante handeling kan in een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN APPARATEN MET SNOER

- ☐ **U mag het apparaat niet overbelasten. Gebruik een apparaat dat geschikt is voor het werk dat u gaat doen.** Uw elektrisch apparaat zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het berekend is.
- ☐ **Gebruik een elektrisch apparaat niet als u het niet meer met de schakelaar aan en uit kunt zetten.** Een apparaat dat niet meer op de normale manier aan-en uitgezet kan worden, is gevaarlijk en moet absoluut worden gerepareerd.
- ☐ **Koppel de stekker los van de stroombron en/of verwijder de accu, indien deze afneembaar is, van het gereedschap**

voordat u instellingen aanpast, accessoires wijzigt of voordat u elektrisch gereedschap opbergt. Zo verkleint u het risico dat het apparaat ongewild in werking treedt.

- ☐ **Berg elektrische apparaten weg buiten bereik van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die het apparaat niet kennen of geen kennis hebben genomen van de veiligheidsvoorschriften.** Elektrische apparaten zijn gevaarlijk in handen van onervaren personen.
- ☐ **Het onderhoud van elektrisch gereedschap en accessoires. Controleer de uitlijning van de bewegende delen. Kijk of er geen onderdelen zijn gebroken. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden.** Als er iets beschadigd is, dient u uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het weer gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de slechte staat van onderhoud van het gereedschap.
- ☐ **Houd uw gereedschap altijd scherp en schoon.** Wanneer het mes van snijgereedschap goed scherp en schoon is, bestaat er minder kans dat het geblokkeerd raakt. Ook kunt u het apparaat dan beter onder controle houden.
- ☐ **Gebruik het elektrisch apparaat, de accessoires, de hulpstukken, enz. in overeenstemming met deze gebruiksvoorschriften en houd daarbij rekening met de gebruiksomstandigheden en de gewenste toepassingen.** Gebruik een elektrisch apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden.
- ☐ **Zorg dat handvatten en handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet blijven.** Gladde handvatten en handgrepen maken het onmogelijk het gereedschap in onverwachte situaties veilig te hanteren en te bedienen.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR APPARATEN ZONDER SNOER

- ☐ **Laad de accu van uw apparaat alleen op met behulp van het laadapparaat dat door de fabrikant is voorgeschreven.** Een lader die voor een bepaald type accu bedoeld is, kan brand veroorzaken als die voor een ander type accu wordt gebruikt.
- ☐ **Accugereedschap mag alleen in combinatie met een bepaald type accu worden gebruikt.** Het gebruik van andere accu's kan brand veroorzaken.
- ☐ **Houd de accu, wanneer deze niet gebruikt wordt, uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, geldstukken, sleutels, spijkers, schroeven en andere metalen voorwerpen die verbinding tussen de klemmen zouden kunnen maken.** Kortsluiting van de klemmen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken.
- ☐ **Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit uit de accu is gelekt bij verkeerd gebruik. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken overvloedig met helder water te spoelen.** Raadpleeg ook een arts als er vloeistof in uw ogen is gekomen. De uit een accu gestoten vloeistof kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
- ☐ **Gebruik geen accu's of gereedschappen die beschadigd zijn of waaraan wijzigingen zijn doorgevoerd. Beschadigde of aangepaste accu's kunnen zich onvoorspelbaar gedragen, wat kan leiden tot brand, explosie of letsel.**
- ☐ **Stel accu's of gereedschappen niet bloot aan brand of overmatige temperaturen.** Blootstelling aan brand of temperaturen boven 130°C kan een explosie veroorzaken.
- ☐ **Volg alle laadinstructies op en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies staat vermeld.** Het onjuist opladen of opladen buiten het aangegeven temperatuurbereik kan de accu beschadigen en het brandgevaar doen toenemen.

ONDERHOUD

- ☐ **Eventuele reparaties mogen alleen door een bekwame vakman worden uitgevoerd met gebruik van originele reservedelen.** Zo kunt u het elektrisch apparaat veilig blijven gebruiken.
- ☐ **Beschadigde accu's mogen nooit zelf worden gerepareerd.** Reparatie van accu's mag uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of door een bevoegde reparatieservice.

Reciprozaag Veiligheidswaarschuwingen

- ☐ **Houd de machine aan de geïsoleerde handvatten vast wanneer u werkt op plaatsen waar de accessoire een verborgen snoer kan raken.** Wanneer de accessoire een spanningvoerende leiding raakt, kunnen de blootgestelde onderdelen van de machine onder spanning komen waardoor de gebruiker wordt geëlektrocuteerd.
- ☐ **Gebruik klemmen of een andere praktische manier om het gereedschap vast te zetten en te ondersteunen op een stabiel oppervlak.** Als u het werktuig met de hand of tegen het lichaam vasthoudt, blijft het onstabiel en kunt u de controle verliezen.
- ☐ **Klem het werkstuk met een klem vast.** Een werkoppervlak kan veiliger met kleminrichtingen of in een bankschroef worden vastgeklemd dan met de hand.
- ☐ **Wacht altijd totdat het apparaat volledig is gestopt vóórdat u het neerlegt.** Het inzetstuk van het gereedschap kan vastlopen, wat kan leiden tot verlies van controle over het elektrisch gereedschap.
- ☐ **Open de accu niet.** Gevaar op kortsluiting.
- ☐ **Bescherm de batterij tegen hitte, bijv. tegen continu fel zonlicht, vuur, water en vocht.** Gevaar op explosies.
- ☐ **Bij schade aan en onjuist gebruik van de accu kunnen dampen vrijkomen.** Zorg voor frisse lucht en vraag bij klachten om medisch advies. Tvaiki var kairināt elpošanas sistēmu.
- ☐ **Gebruik de accu alleen in combinatie met uw Würth-machine.** Alleen door deze maatregel wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
- ☐ **Gebruik alleen originele Würth-accu's met de spanning die wordt vermeld op het typeplaatje van uw elektrische gereedschap.** Bij gebruik van andere accu's, bijv. imitaties, gereviseerde accu's of andere merken, bestaat er gevaar op letsel en materiële schade door exploderende accu's.
- ☐ **Gebruik alleen originele Würth-accessoires.**

Restrisico's

Zelfs wanneer het product zoals voorgeschreven wordt gebruikt, blijft het onmogelijk om alle restrisico's te voorkomen. De gebruiker moet vooral extra op deze punten letten om het risico op ernstig letsel te verminderen.

- ☐ Letsel veroorzaakt door trillingen Gebruik de voor het zaagwerk laagst vereiste snelheidsinstelling en beperk de blootstelling.
- ☐ Verwonding veroorzaakt door stof Stof kan de ogen of luchtwegen indringen. Draag altijd gezichtsbescherming. Draag gepaste stofmaskers met filters die bescherming bieden tegen deeltjes van het materiaal dat wordt gesneden. Eten, drinken of roken verboden in het werkgebied. Zorg voor voldoende ventilatie.
- ☐ Verwondingen veroorzaakt door een elektrische schok. Het zaagblad kan in contact komen met verborgen kabels, waardoor

bepaalde onderdelen van het product onder spanning komen te staan. Houd het product altijd aan de aangegeven handvatten vast en wees voorzichtig wanneer u in een muur of vloer zaagt, waar kabels verborgen kunnen zijn.

☐ Verwondingen veroorzaakt door contact met het zaagblad. De zaagbladen zijn heel scherp en worden tijdens gebruik warm. Draag handschoenen wanneer u de zaagbladen vervangt. Houd steeds de handen weg van het zaagbereik. Klem het werkstuk indien mogelijk vast.

☐ Letsels veroorzaakt door geluid Lawaai kan het gehoor beschadigen. Wanneer u het gereedschap gedurende langere tijd gebruikt, draagt u gehoorbescherming.

Specificaties van gereedschap

Scie Sabre Sans-fil	**AFS 18 COMPACT**
Artikelnummer	5701 412 000
Spanning	18 V/DC
Slagsnelheid onder onbelast toerental	
Stand 1	0 - 2000 min^{-1}
Stand 2	0 - 2600 min^{-1}
Stand 3	0 - 3200 min^{-1}
Slaglengte	28.5 mm
Zaagcapaciteit	
Hout	250 mm
Metaal	20 mm
Pijp	130 mm
Gewicht - volgens EPTA-procedure 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Gewicht, batterijpack niet inbegrepen	2.9 kg
Omgevingstemperatuur tijdens gebruik en voor opslag van het gereedschap en het accupakket (Onder 0° C kunnen de prestaties van het apparaat minder worden)	-15°C - 40 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur voor opladen	5 - 40°C
Aanbevolen accutype	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Aanbevolen oplader	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Apparaatonderdelen

Zie pagina 3.
1. Zaagblad
2. Schoenmontage
3. Bladklem
4. Selectieschakelaar voor de orbitale werking
5. Aan-/uitschakelaar
6. Ontgrendelknop van de drukschakelaar
7. Hendel, geïsoleerd grijpoppervlak
8. Schoenvergrendeling
9. Vergrendelingshendel
10. Batterijpak

Beoogd gebruik

Met geschikte zaagbladen is het product bestemd voor het zagen van hout, plastic, gipsplaat en metaal tot op de diepte aangegeven in de specificatietabel.

Het product is ontworpen voor draagbaar gebruik. Het product mag niet op een werkbank worden gemonteerd, tenzij de fabrikant van het product specifieke instructies heeft gegeven over hoe dat moet worden gedaan.

Het apparaat is goedgekeurd voor gebruik met batterijen met een minimumcapaciteit van 4 Ah.

De gebruiker is verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door ander dan bedoeld gebruik.

Overstroombeveiliging

Bij overbelasting van de accu door een zeer hoog stroomverbruik, bijv. bij het vastlopen van het zaagblad, een bot zaagblad of een zeer sterke duwkracht, zal het apparaat stoppen.

Laat de aan/uit-schakelaar los en druk deze opnieuw in om het elektrische gereedschap opnieuw te starten.

Overstroombeveiliging

Wanneer het elektrische apparaat tijdens gebruik tot een bepaalde temperatuurdrempel wordt opgewarmd, stopt het en trilt en bromt gedurende 3 seconden.

Laat om het elektrische apparaat opnieuw te starten de aan-/uit-schakelaar los en druk deze vervolgens opnieuw in, of laat de contactdruk los terwijl u de aan-/uit-schakelaar indrukt.

Als het elektrische apparaat tijdens extreme toepassingen oververhit raakt of meerdere keren blokkeert, dan stopt het en moet het gedurende enkele minuten afkoelen. Gedurende deze afkoelperiode kan het elektrische apparaat niet worden gebruikt.

W-Connect

De functionaliteit is afhankelijk van de regio waarin het product wordt verkocht.

Het elektrische gereedschap is geschikt voor Bluetooth®.

De volgende producten zijn vereist om de W-Connect-functies te gebruiken:

☐ Mobiel apparaat
- Android 6.0 en hoger
- iOS 11 en hoger

☐ ORSYonline/W-Connect-app

☐ M-Cube W-Connect-accu

☐ W-Connect-module

☐ Elektrisch gereedschap dat compatibel is met W-Connect

Raadpleeg de respectieve gebruikersinstructies van elk afzonderlijk product.

De W-Connect-module plaatsen

Zie pagina 7.

☐ Verwijder de dummymodule uit het accupack.

☐ Plaats de W-Connect-module (WCM-BT) in het accupack.

De mobiele app installeren

☐ Download de ORSYonline/W-Connect-app via de App Store of Google Play Store.

☐ Volg de instructies in de app om de registratie te voltooien voordat u de W-Connect-functies van het elektrische gereedschap en het accupack gebruikt.

De W-Connect-module stuurt met regelmatige intervallen een signaal naar de ORSYonline/W-Connect-app. Afhankelijk van de omgeving kunnen de signalen verstoord zijn.

Als een aansluiting op het elektrische gereedschap niet mogelijk is, controleer dan het volgende:

☐ Plaatsing van de module

Controleer of de module correct in de accu is geplaatst.

☐ Afstand

Verklein de afstand tussen het mobiele apparaat en het elektrische apparaat en probeer het opnieuw.

☐ Mobiel apparaat

Controleer of Bluetooth® is ingeschakeld op het mobiele apparaat.

W-Connect-functionaliteit

De W-Connect-module ondersteunt de volgende functies:

☐ Assetmanagement

☐ Onderhoud

☐ Locatiebepaling (laatst bekende locatie)

☐ Volledigheidscontrole

LED

Ledlampje op het product

Wanneer een beveiligingsmodus wordt geactiveerd, knippert het ledlampje op het product gedurende 10 seconden. Laat de trekker los en start het product opnieuw op.

LED-indicatoren voor de accu

Raadpleeg de volgende knippercodes van de led-indicatoren op het W-Connect-accupack.

Knipperend patroon	
Frequentie	2 keer per seconde
Status en te ondernemen actie	De accu bevindt zich buiten het vereiste temperatuurbereik. Laat de accu rusten tot de temperatuur tussen -15 °C en +40 °C ligt.

Knipperend patroon	
Frequentie	2 keer per seconde
Status en te ondernemen actie	Het gereedschap bevindt zich buiten het vereiste temperatuurbereik. Laat het gereedschap rusten tot de temperatuur tussen -15 °C en +40 °C ligt.

Knipperend patroon	
Frequentie	6 keer per seconde
Status en te ondernemen actie	De accu bevindt zich in een foutstatus. Koppel de accu los en sluit deze weer aan.

Knipperend patroon	
Frequentie	6 keer per seconde
Status en te ondernemen actie	Het gereedschap bevindt zich in een foutstatus. Koppel de accu los en sluit deze weer aan.

Als de functie blijft uitvallen, neem dan contact op met Würth MASTERSERVICE.

Symbolen

	Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies.
	Waarschuwing
	Het product ondersteunt NFC-technologie voor iOS- en Android-platforms. Door het serienummer te lezen met behulp van NFC-technologie, kan het apparaat worden geïdentificeerd in ondersteunde Würth iOS- en Android-toepassingen.
V	Volt
⎓	Gelijkstroom
n_o	Onbelast toerental
CE	EG conformiteit
	Regelgevingskeurmerk (RCM). Dit product voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
	Afvoer van elektrische apparaten (WEEE-richtlijn)

Accu

Een accu die nieuw is of gedurende langere tijd niet is gebruikt, beschikt pas na ong. 2-3 oplaad-/ontlaadcycli over zijn volledige capaciteit.

Plaats de accu niet op radiatoren en stel de accu niet bloot aan intens zonlicht gedurende langere perioden. Temperaturen boven 50°C veroorzaken schade.

Houd de contacten/aansluitingen van de oplader en de vervangbare accu schoon. Laad de accu na gebruik volledig op voor een optimale levensduur.

Stofafzuiging

Stoffen van materialen zoals loodhoudende coatings, sommige houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Het aanraken of inademen van het stof kan allergische reacties veroorzaken en/of leiden tot luchtweginfecties van de gebruiker of omstanders.

Bepaalde stofdeeltjes, zoals stof van eiken- of beukenhout, worden als kankerverwekkend beschouwd, vooral in combinatie met additieven voor houtbehandeling (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Materialen die asbest bevatten, mogen alleen door specialisten worden bewerkt.

☐ Zorg op de werkplek voor een goede ventilatie.

☐ Het dragen van een P2-filtermasker wordt aanbevolen.

Houd u aan de relevante voorschriften in uw land voor de materialen waaraan wordt gewerkt.

Onderhoud en reiniging

☐ **Haal de stekker van het gereedschap uit de stroombron en/ of de accu vóórdat u wijzigingen aanbrengt, accessoires verwisselt of gereedschap opslaat. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld.**

☐ **Zorg ervoor dat de product- en ventilatiesleuven altijd schoon zijn, zodat u veilig en correct kunt werken.**

Als het product defect raakt, ondanks de zorg die is besteed aan productie- en testprocedures, moet de reparatie door een Würth master-dienst worden uitgevoerd.

Vermeld bij alle correspondentie en bestellingen van de reserveonderdelen altijd het artikelnummer dat op het typeplaatje van het product staat vermeld.

De actuele lijst met reserveonderdelen voor dit elektrische gereedschap kan op internet worden bekeken via 'http://www.wuerth.com/partsmanager' of kan bij uw dichtstbijzijnde Würth-vestiging worden aangevraagd.

Verwijdering

Elektrisch gereedschap, accessoires en verpakkingen moeten worden gescheiden en ingeleverd bij een milieuvriendelijk recyclingbedrijf.

Alleen voor EU-landen:

Gooi afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet afzonderlijk worden ingezameld. Afvalbatterijen, afvalaccu's en lichtbronnen moeten uit de apparatuur worden verwijderd. Neem contact op met de gemeente of detailhandel voor advies over recycling en het inzamelpunt. Volgens de plaatselijke voorschriften kunnen winkeliers verplicht zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos terug te nemen. Uw bijdrage aan hergebruik en recycling van afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur helpt de vraag naar grondstoffen te verminderen. Afgedankte batterijen, in het bijzonder deze die lithium bevatten, en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevatten waardevolle en recycleerbare materialen, die een negatief effect kunnen hebben op het milieu en de volksgezondheid, indien ze niet op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. Verwijder eventuele persoonlijke gegevens van afgedankte apparatuur.

Gegevens geluid/trilling

Gemeten geluidswaarden bepaald in overeenstemming met EN 62841:

De A-gewogen geluidsniveaus van het apparaat zijn over het algemeen: Geluidsdrukniveau 87,5 dB(A); Geluidsniveau 95,5 dB(A) Onzekerheid K=3 dB(A)

Draag gehoorbescherming!

Totale vibratiewaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 62841:

Trillingsemissiewaarde ah, B = 23,3 m/s^2, Onzekerheid =1,5 m/s^2. (Platen zagen)

Trillingsemissiewaarde ah, WB = 20,5 m/s^2, Onzekerheid =1,5 m/s^2. (Zagen van houten balken)

Het trillingsemissieniveau dat op het informatieblad wordt vermeld werd gemeten in overeenstemming met een standaardtest in EN 62841 en kan worden gebruikt om werktuigen met elkaar te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste evaluatie van de blootstelling.

Het aangegeven trillingsemissieniveau geeft de belangrijkste toepassingen van het werktuig weer. Als het gereedschap voor een andere toepasing met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie afwijken. Dit kan de blootstelling over de totale werkperiode ernstig verhogen.

Een inschatting van het niveau aan blootstelling aan trillingen moet ook rekening houden met het aantal keren dat het werktuig wordt uitgeschakeld of wanneer het draait, maar niet voor de taak wordt gebruikt. Dit kan de blootstelling over de totale werkperiode ernstig verminderen.

Identificeer de bijkomende veiligheidsmaatregelen om de gebruiker te beschermen tegen de gevolgend van trillingen, zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd uw handen warm, organiseer het werk.

Onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc., en het gebruik van deze merken door Adolf Würth GmbH & Co. KG vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

DK For din sikkerhed

At arbejde sikkert med dette produkt er kun muligt, når drifts- og sikkerhedsoplysningerne læses helt og anvisninger heri følges nøje.

Almindelige sikkerhedsregler for elværktøjet

⚠ ADVARSEL **Læs alle omhyggeligt alle advarsler, anvisninger og specifikationer, som følger med maskinen, og studer illustrationerne.** Manglende iagttagelse af samtlige nedenstående instrukser kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

Gem vejledningen med advarsler og anvisninger til senere opslag.

Betegnelsen "elektrisk værktøj" i de efterfølgende sikkerhedsanvisninger gælder både elektriske værktøjer, som tilsluttes lysnettet med ledning, og batteridrevne værktøjer.

SIKRE ARBEJDSOMGIVELSER

- ☐ **Sørg for at holde arbejdsstedet rent og ryddeligt og for at have godt lys til arbejdet.** Rodede eller mørke områder inviterer til ulykker.
- ☐ **Brug ikke elektriske redskaber eller værktøjer i eksplosionsfarlige omgivelser, f.eks. i nærheden af brændbare væsker, dampe eller letantændeligt støv.** Gnister fra elektriske redskaber eller værktøjer kan antænde disse væsker, dampe eller støvansamlinger eller forårsage eksplosion.
- ☐ **Hold børn, tilskuere og husdyr på afstand ved arbejde med elektriske redskaber eller værktøjer.** De kan virke distraherende, så man mister kontrollen over værktøjet eller redskabet.

ELEKTRISK SIKKERHED

- ☐ **Det elektriske værktøjs stikprop skal passe til den stikkontakt, den sættes i. Forsøg aldrig at ombygge stikproppen. Brug aldrig adaptere med elektriske redskaber eller værktøjer, som kræver jordforbindelse.** Så er der mindre fare for at få elektrisk stød.
- ☐ **Undgå kontakt med jordforbundne flader (dvs. rør, radiatorer, komfurer, køleskabe o.l.).** Der er større risiko for at få elektrisk stød, hvis en del af kroppen er i berøring med en jordforbunden flade.
- ☐ **Elektriske redskaber eller værktøjer må ikke udsættes for regn eller fugt.** Faren for elektrisk stød øges, hvis der trænger vand ind i et elektrisk værktøj.
- ☐ **Hold den strømførende ledning i god stand. Løft aldrig værktøjet eller redskabet i ledningen, og træk aldrig i ledningen for at rykke stikket ud af stikkontakten. Hold fødeledningen væk fra varmekilder, olie, genstande med skarpe kanter og elementer i bevægelse.** Faren for elektrisk stød er større, hvis ledningen er beskadiget eller viklet sammen.
- ☐ **Ved arbejde udendørs må der kun anvendes forlængerledninger beregnet til udendørs brug.** Så er der mindre fare for at få elektrisk stød.
- ☐ **Hvis man ikke kan undgå at bruge værktøjet i fugtige omgivelser, skal det tilsluttes en strømforsyning beskyttet med en fejlstrømsafbryder (RCD).** Når der anvendes fejlstrømsafbryder, er der mindre fare for elektrisk stød.

PERSONLIG SIKKERHED

- ☐ **Hold opmærksomheden koncentreret om arbejdet, og brug sund fornuft, når der arbejdes med elektrisk værktøj. Det elektriske redskab eller værktøj må aldrig bruges, hvis man er træt, påvirket af spiritus eller narkotika eller tager medicin.** Glem aldrig, at man blot skal være uopmærksom en brøkdel af et sekund for at komme alvorligt til skade.
- ☐ **Brug sikkerhedsudstyr. Beskyt altid øjnene.** Alt efter forholdene skal der bruges støvmaske, skridsikre sko, hjelm eller høreværn for ikke at komme alvorligt til skade.
- ☐ **Undgå utilsigtet igangsættelse. Se efter, som start-stopknappen er på "stop", inden redskabet eller værktøjet tilsluttes en stikkontakt eller batteriet sættes i, og før redskabet eller værktøjet tages op eller flyttes.** For at forebygge ulykker må redskabet eller værktøjet ikke flyttes med fingeren på start-stopknappen. og det må heller ikke tilsluttes stikkontakten/batteriet på ikke sættes på, hvis start-stopknappen er på "start".
- ☐ **Tag spændnøglerne ud, inden værktøjet sættes i gang.** Man kan komme alvorligt til skade, hvis spændnøglen bliver siddende på en af redskabets eller værktøjets bevægelige dele.
- ☐ **Pas på ikke at tabe balancen. Fordel vægten på begge ben, og lad være med at strække armen for langt ud.** I en stabil arbejdsstilling kan man bedre styre redskabet eller værktøjet, hvis der sker noget uventet.
- ☐ **Vær klædt rigtigt til formålet. Undgå løsthængende tøj og smykker. Sørg for at holde hår og tøj på afstand af bevægelige dele.** Løsthængende tøj, smykker og langt hår kan sætte sig fast i de bevægelige dele.
- ☐ **Hvis redskabet eller værktøjet leveres med støvsugersystem, skal det monteres og anvendes korrekt.** Derved forebygges uheld og ulykker.
- ☐ **Lad ikke erfaringen fra hyppig brug af værktøjet bevirke, at du bliver for selvsikker og ignorerer sikkerhedsprincipperne for værktøjet.** En skødesløs handling kan forårsage alvorlige personskader på en brøkdel af et sekund.

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISKE REDSKABER OG VÆRKTØJER

- ☐ **Pres ikke værktøjet. Brug det redskab eller værktøj, der passer til opgaven.** Det elektriske redskab eller værktøj er mere effektivt og sikkert, hvis det anvendes med den hastighed, det er beregnet til.
- ☐ **Brug ikke det elektriske værktøj, hvis det ikke kan startes og standses med start-stopknappen.** Hvis redskabet eller værktøjet ikke kan tændes og slukkes rigtigt, er det farligt og skal repareres.
- ☐ **Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteripakken, hvis muligt, fra elværktøjet, inden du foretager justeringer, skifter tilbehør eller opbevarer elværktøjet.** Derved formindskes risikoen for, at redskabet eller værktøjet starter ved et uheld.

- ☐ **Opbevar elektrisk værktøj utilgængeligt for børn. Lad ikke andre, som ikke kender redskabet eller værktøjet, og som ikke har læst disse sikkerhedsregler, bruge det.** Elektrisk værktøj er farligt, hvis det kommer i ukyndige hænder.
- ☐ **Elværktøjer og tilbehør skal vedligeholdes. Se efter, om de bevægelige dele er rettet ind. Se alle dele efter for brud. Undersøg, om alt er monteret rigtigt, og kontroller alle øvrige forhold, som kan have indflydelse på værktøjets drift.** Hvis der er beskadigede dele, skal redskabet eller værktøjet repareres inden yderligere brug. Mange uheld og ulykker skyldes forkert eller manglende vedligeholdelse af værktøj og redskaber.
- ☐ **Hold værktøjer og redskaber rene og skarpe.** Et rent og skarpt skæreværktøj eller -redskab er mindre tilbøjeligt til at sætte sig fast og lettere at styre.
- ☐ **Anvend det elektriske værktøj, tilbehøret, indsatser m.v. i overensstemmelse med disse forskrifter, og tag ligeledes hensyn til driftsforholdene og den pågældende opgave.** For at undgå farlige situationer må det elektriske redskab eller værktøj kun anvendes til de formål, det er beregnet til.
- ☐ **Hold håndtag og gribeflader tørre, rene og fri for olie og fedt.** Glatte håndtag og gribeflader forhindrer sikker håndtering og kontrol af værktøjet i uventede situationer.

SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER FOR BATTERIDREVNE REDSKABER OG VÆRKTØJER

- ☐ **Oplad kun redskabets eller værktøjets batteri med den af fabrikanten anførte oplader.** En oplader beregnet til en bestemt type batteri kan forårsage brand, hvis den anvendes til en anden type batteri.
- ☐ **Der må kun anvendes en bestemt type batteri til det batteridrevne redskab eller værktøj.** Hvis der anvendes andre batterier, kan der opstå brand.
- ☐ **Når batteriet ikke er i brug, må det ikke komme i berøring med metalgenstande som papirklemmer, mønter, nøgler, skruer, søm eller andre genstande, der kan skabe forbindelse mellem batterikontakterne.** Kortslutning af batteriets kontakter kan forårsage forbrændinger eller brand.
- ☐ **Undgå berøring med batterivæsken, hvis den siver ud efter fejlagtig håndtering. Hvis det skulle ske, skylles det berørte område grundigt med rent vand.** Hvis man har fået væske i øjnene, søges også læge. Væskestænk fra et batteri kan forårsage irritation eller forbrændinger.
- ☐ **Undlad at bruge en batteripakke, som er blevet beskadiget eller ændret.** Beskadigede eller ændrede batteripakker kan opføre sig på en uventet måde, som kan resultere i brand, eksplosion eller personskader.
- ☐ **Undlad at udsætte batteripakken eller værktøjet for brand eller høje temperaturer.** Eksponering for brand eller temperaturer over 130°C kan forårsage eksplosion.
- ☐ **Følg alle ladeinstrukser, og undlad at oplade batteripakken eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i brugsanvisningen.** Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan ødelægge batteriet og øge risikoen for brand.

VEDLIGEHOLDELSE

- ☐ **Reparationer skal overlades til en fagmand, som udelukkende anvender originale reservedele.** Derefter kan det elektriske redskab eller værktøj igen bruges sikkert.
- ☐ **Forsøg aldrig selv at reparere beskadigede batteripakker.** Batteripakker må kun repareres af producenten eller af autoriserede serviceudbydere.

Vekselsav Sikkerhedsanvisninger

- ☐ **Hold maskinværktøjet i de isolerede gribeoverlader, når der arbejdes på steder, hvor man kan komme til at skære i skjulte ledninger.** Hvis der skæres i en strømførende ledning, kan det gøre udsatte metaldele af maskinværktøjet strømførende og give operatøren elektrisk stød.
- ☐ **Brug klemmer eller en anden praktisk måde til fastgørelse og understøttelse af arbejdsemnet på en stabil platform.** Holdes emnet i hænderne eller ind mod kroppen, bliver det ustabilt, og man risikerer at miste kontrollen.
- ☐ **Emnet skal fastspændes med en fastspændingsanordning.** Et arbejdsemne opspændt med opspændingsanordninger i en skruestik holdes mere sikkert end i hånden.
- ☐ **Vent, til produktet er standset helt, inden du sætter det ned.** Værktøjsindsats kan sætte sig fast og medføre tab af kontrol over elværktøjet.
- ☐ **Lad være med at åbne batteriet.** Fare for kortslutning.
- ☐ **Beskytte batteriet mod varme, fx mod fortsat, intens sollys, ild, vand og fugt.** Fare for eksplosion.
- ☐ **I tilfælde af skade og forkert brug af batteriet, kan der udsendes dampe.** Sørg for frisk luft og søg læge i tilfælde af klager. Dampene kan irritere luftvejene.
- ☐ **Brug kun batteriet sammen med dit Würth elværktøj.** Kun denne foranstaltning beskytter batteriet mod farlig overbelastning.
- ☐ **Brug kun originale Würth batterier med den spænding, der er anført på navnepladen til dit elværktøj.** Når du bruger andre batterier, f.eks. efterligninger, istandsatte batterier eller andre mærker, er der fare for personskade såvel som skade på ejendom gennem eksploderende batterier.
- ☐ **Brug kun originalt Würth tilbehør.**

Uundgåelige risici

Selv om produktet anvendes som foreskrevet, er det stadig umuligt at eliminere visse uundgåelige risikofaktorer fuldstændigt. Operatøren skal være særlig og ekstra opmærksomhed på disse punkter for at mindske risikoen for alvorlig personskade.

- ☐ Personskader forårsaget af vibration. Brug den laveste hastighedindstilling, som kan klare savningen; begræns eksponering.
- ☐ Personskader forårsaget af støv Der kan komme støv i øjnene eller åndedrætsorganerne. Der skal altid benyttes øjenværn. Bær passende støvkontrolmaske med filtre egnet til beskyttelse mod partikler fra materiale, der bliver skåret. Undlad at spise, drikke eller ryge i arbejdsområdet. Sørg for tilstrækkelig ventilation på arbejdspladsen.
- ☐ Personskade som følge af elektrisk stød Klingen kan køre mod skjulte kabler, hvorved dele af produktet kan blive strømførende. Hold altid produktet i de hertil indrettede håndtag, og pas på ved blindskæring i vægge og gulve, hvor der kan være skjulte kabler.
- ☐ Personskade som følge af kontakt med klingen Klingerne er meget skarpe og bliver varme under brug. Benyt handsker, når der skiftes klinger. Hænderne skal altid holdes på afstand af skæreområdet. Emnet skal så vidt muligt altid fastspændes.
- ☐ Personskader forårsaget af støj Støj kan skade hørelsen. Når man anvendes elektriske værktøjer i længere tid ad gangen, skal man benytte høreværn.

Værktøjsspecifikationer

Ledningsfri stiksav	**AFS 18 COMPACT**
Varenummer	5701 412 000
Spænding	18 V/DC
Slagfrekvens uden belastning	
Gear 1	0 - 2000 min^{-1}
Gear 2	0 - 2600 min^{-1}
Gear 3	0 - 3200 min^{-1}
Slaglængde	28.5 mm
Savekapacitet	
Træ	250 mm
Metal	20 mm
Rør	130 mm
Vægt - i henhold til EPTA-procedure 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Vægt, ekskl. batteripakke	2.9 kg
Omgivende drifts- og opbevaringstemperatur for værktøj og batteripakke	-15°C - 40 °C
(Produktets ydeevne kan falde ved temperaturer under 0° C)	
Anbefalet omgivende opladningstemperatur	5 - 40°C
Anbefalet batteritype	LI 18V/4 Ah BASIC
	LI 18V/5 Ah BASIC
	LI 18V/5Ah W-CONNECT
Anbefalet oplader	ALG 18/4 BASIC
	ALG 18/6 FAST

Enhedselementer

Se side 3.
1. Klinge
2. Samling af sko
3. Klingefastspænding
4. Orbital handlingsvælger
5. Kontaktudløser
6. Start-stopknappens oplåsningsknap
7. Håndtag, isoleret gribeflade
8. Glidesko
9. Låsehåndtag
10. Batterienhed

Tiltænkt anvendelsesformål

Med montering af korrekt klinger er produktet beregnet til skæring i træ, plast, tørvæg og metal med en dybde op til den tykkelse, der er beskrevet i specifikationstabellen.

Produktet er designet til håndholdt brug. Produktet må ikke monteres på en arbejdsbænk, medmindre specifikke instruktioner om, hvordan dette foretages, er givet af fabrikanten af produktet.

Produktet er godkendt til brug med batterier med en minimumskapacitet på 4 Ah.

Brugeren er ansvarlig for skader forårsaget af anden brug end tilsigtet.

Overstrømsbeskyttelse

Ved overbelastning af batteriet gennem meget højt strømforbrug, f.eks. ved fastsættelse af savklingen, uskarp savklinge, meget stor skubbekraft, vil elværktøjet stoppe.

Elværktøjet genstartes ved at frigøre tænd-/sluk-kontakten og derefter trykke på den igen.

Overtemperaturbeskyttelse

Når elværktøjet under anvendelse opvarmes til en defineret temperaturgrænse, stopper det, vibrerer og brummer i 3 sekunder.

Elværktøjet genstartes ved enten at frigøre tænd-/sluk-kontakten og derefter trykke på den igen eller slippe trykket, mens du trykker på tænd-/sluk-kontakten.

Hvis elværktøjet bliver for opvarmet eller sætter sig fast flere gange under ekstrem anvendelse, stopper og nedkøles det i flere minutter. Under denne periode må elværktøjet ikke bruges.

W-Connect

Funktionaliteten afhænger af området, hvor produktet sælges.

Elværktøjet er Bluetooth®-aktiveret.

Følgende produkter er nødvendige for at bruge W-Connect-funktionerne:

- ☐ Mobil enhed
- Android 6.0 eller nyere
- IOS 11 eller nyere
- ☐ ORSYonline/W-Connect-app
- ☐ M-Cube W-Connect-batteri
- ☐ W-Connect-modul
- ☐ Elværktøj, som er W-Connect-kompatibelt

Se de respektive brugervejledninger til hvert enkelt produkt.

Isætning af W-Connect-modulet

Se side 7.

- ☐ Fjern dummy-modulet fra batteripakken.
- ☐ Sæt W-Connect-modulet (WCM-BT) i batteripakken.

Installation af mobilappen

- ☐ Download ORSYonline/W-Connect-appen fra App Store eller Google Play Store.
- ☐ Følg vejledningen i appen for at fuldføre registreringen, før du bruger W-Connect-funktionerne i elværktøjet og batteripakken.

W-Connect-modulet sender et signal til ORSYonline/W-Connect-appen med jævne mellemrum. Afhængigt af omgivelserne kan signalerne blive forstyrret.

Hvis det ikke er muligt at tilslutte elværktøjet, skal du kontrollere følgende:

- ☐ Isætning af modul
  Sørg for, at modulet er sat korrekt i batteriet.
- ☐ Afstand
  Reducer afstanden mellem den mobile enhed og elværktøjet, og prøv igen.

☐ Mobil enhed
Kontroller, at Bluetooth® er aktiveret på din mobile enhed.

W-Connect-funktionalitet

W-Connect-modulet understøtter følgende funktioner:

☐ Administration af aktiver
☐ Service
☐ Bestemmelse af placering (senest kendte placering)
☐ Kontrol af, at dit værktøjssæt er komplet

LED

LED-lys på produktet

Når der udløses en beskyttelsestilstand, blinker LED-lyset på produktet i 10 sekunder. Deaktiver udløseren, og genstart produktet.

LED-indikatorer for batteriet

Se følgende blinkende koder for LED-indikatorerne på W-Connect-batteripakken.

Blinkmønster	
Hyppighed	2 gange i sekundet
Status og foranstaltninger, der skal træffes	Batteripakken er uden for det ønskede temperaturområde. Lad batteripakken hvile, indtil temperaturen når mellem -15 °C og +40 °C.

Blinkmønster	
Hyppighed	2 gange i sekundet
Status og foranstaltninger, der skal træffes	Værktøjet er uden for det ønskede temperaturområde. Lad værktøjet hvile, indtil temperaturen når mellem -15 °C og +40 °C.

Blinkmønster	
Hyppighed	6 gange i sekundet
Status og foranstaltninger, der skal træffes	Batteripakken er i en fejltilstand. Frakobl og tilslut batteripakken igen.

Blinkmønster	
Hyppighed	6 gange i sekundet
Status og foranstaltninger, der skal træffes	Værktøjet er i en fejltilstand. Frakobl og tilslut batteripakken igen.

Hvis funktionen fortsætter med at svigte, skal du kontakte Würth MASTERSERVICE.

Symboler

	Alle sikkerhedsadvarsler og alle anvisninger skal læses.
	Advarsel
	Produktet understøtter NFC-teknologi til iOS- og Android-platforme. Ved at aflæse serienummeret ved hjælp af NFC-teknologi kan enheden identificeres i understøttede Würth iOS- og Android-programmer.
V	Volt
	Direkte strøm
n_o	Tomgangshastighed
CE	CE-overensstemmelse
	RCM (Regulatory Compliance Mark). Produktet opfylder alle gældende myndighedskrav.
	Elektrisk affald (WEEE-direktivet)

Batteri

Et batteri, der er nyt eller ikke er blevet anvendt i en længere periode, udvikler ikke sin fulde kapacitet før efter ca. 2 – 3 opladnings-/afladningscyklusser.

Anbring ikke batteriet på radiatorer, og udsæt det ikke for direkte sollys i længere perioder. Temperaturer over 50° C medfører skader.

Hold kontakter/klemmer på opladeren og udskifteligt batteri rene. For optimal driftslevetid skal batteriet oplades fuldstændigt efter brug.

Støvudtrækning

Støv fra materialer som blyholdige belægninger, nogle trætyper, mineraler og metal kan være skadelige for sundheden. Berøring eller indåndig af støv kan forårsage allergiske reaktioner og/eller føre til luftvejsinfektioner for brugeren eller tilskuere.

Visse former for støv, såsom ege- eller bøgestøv, betragtes som kræftfremkaldende, især i forbindelse med træbehandlings tilsætningsstoffer (kromat, trækonserveringsmiddel). Asbestholdige materialer må kun blive bearbejdet af specialister.

☐ Sørg for god ventilation på arbejdsstedet.
☐ Det anbefales at brug åndedrætsværn med filterklasse P2.

Overhold de relevante regler i dit land for de materialer, der arbejdes på.

Vedligeholdelse og rengøring

☐ **Fjern stikket fra strømkilden, og/eller fjern batteripakken fra**

elværktøjet, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller lægger elværktøjet til opbevaring. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for opstart af produktet ved et uheld.

- ☐ **Af hensyn til korrekt funktion skal produktet og ventilationsspalter altid holdes rene.**

Hvis produktet svigter trods omhu i fremstillings- og testprocedurer, bør reparation udføres af et Würth servicecenter.

I al korrespondance og reservedelsordrer bedes du altid angive varenummeret, som du finder på maskinen.

Den aktuelle reservedelsliste for dette elværktøj kan ses på internetten på adressen "http://www.wuerth.com/partsmanager", eller du kan anmode om den fra det nærmeste Würth filialkontor.

Bortskaffelse

Elektrisk værktøj, tilbehør og emballage skal sorteres og indsendes til et miljømæssigt forsvarligt genbrugsanlæg.

Kun for EU-lande:

Bortskaf ikke brugte batterier, elektriske dele og elektronisk udstyr som usorteret kommunalt affald. Brugte batterier, kasserede elektriske dele og elektronisk udstyr skal indsamles separat. Brugte batterier, affaldsakkumulatorer og lyskilder skal fjernes fra udstyret. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for rådgivning om genbrug og indsamlingssted. Ifølge lokale bestemmelser er detailhandlere måske forpligtede til gratis at tage kasserede batterier, elektriske dele og elektronisk udstyr retur til bortskaffelse. Dit bidrag til genbrug og genanvendelse af brugte batterier, kasserede elektriske dele og elektronisk udstyr bidrager til at reducere efterspørgslen efter råmaterialer. Kasserede batterier, navnlig indeholdende lithium, og kasserede elektriske dele og elektronisk udstyr indeholder værdifulde og genanvendelige materialer, som kan have en negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed, hvis det ikke bortskaffes på en miljøvenlig måde. Slet persondata fra eventuelt kasseret udstyr.

Information om støj/vibration

Målte lydværdier bestemt iht. EN 62841.

Typisk er de A-vægtede støjniveauer for værktøjet: Lydtryksniveau 87,5 dB(A); Lydeffektniveau 95,5 dB(A) Usikkerhed K=3 dB(A)

Brug høreværn!

Samlede vibrationelle værdier (vektorsummen af tre retninger) bestemmes ifølge EN 62841:

Vibrationsemissionsværdi ah, B = 23,3 m/s^2, Usikkerhed K=1,5 m/s^2. (Skæring af brædder)

Vibrationsemissionsværdi ah, WB = 20,5 m/s^2, Usikkerhed K=1,5 m/s^2. (Skæring af træbjælke)

Det angivne niveau for vibrationsemission på denne oplysningsside er blevet målt iht. en standardtest ifølge EN 62841 og kan bruges til at sammenligne værktøjer indbyrdes. Det kan bruges til en foreløbig eksponeringsvurdering.

Det opgivne niveau for vibrationsemission gælder, når værktøjet bruges til sit hovedformål. Men hvis værktøjet bruges til andre formål, med forskelligt eller med dårligt vedligeholdt ekstraudstyr, kan vibrationsemissionen variere. Dette kan medføre en betragtelig stigning i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden.

Et skøn over niveauet for vibrationseksponering bør også tage højde for de perioder, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det er tændt uden faktisk at være i brug. Dette kan medføre en betragtelig reduktion i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden.

Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af operatøren mod virkningerne fra vibrationen som fx: vedligeholde værktøj og ekstraudstyr, holde hænderne varme, organisere arbejdsmønstre.

Med forbehold for ændringer uden varsel.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Adolf Würth GmbH & Co. KG sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

NO Av hensyn til sikkerheten

Det er bare mulig å arbeide trygt med dette produktet når drifts- og sikkerhetsinformasjonen er fullstendig lest og instruksjonene den inneholder, følges nøye.

Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk verktøy

⚠ ADVARSEL Les nøye gjennom alle advarslene, instruksene og spesifikasjonene som følger med verktøyet, og se på tegningene. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor blir fulgt, kan det føre til elektrisk støt, brann eller alvorlig personskade.

Ta vare på disse advarslene og instruksene for å se i dem senere.

Ordet "elektroverktøy" som brukes i sikkerhetsforskriftene nedenfor betegner både elektroverktøy med ledning og elektroverktøy uten ledning.

ARBEIDSOMRÅDETS SIKKERHET

- ☐ **Hold arbeidsområdet rent og godt belyst.** Uryddige og dårlig opplyste områder fører lett til ulykker.
- ☐ **Bruk ikke elektroverktøy i eksplosive omgivelser, for eksempel i nærheten av brennbare væsker, gass eller støv.** Gnister fra elektroverktøy kan sette fyr på dem eller få dem til å eksplodere.
- ☐ **Hold barn, besøkende og dyr unna når du bruker et elektroverktøy.** De kan avlede oppmerksomheten din og få deg til å miste kontroll over verktøyet.

ELEKTRISK SIKKERHET

- ☐ **Elektroverktøyets støpsel skal passe til stikkontakten. Ikke foreta noe på støpselet. Bruk aldri en adapter sammen med jordete elektroverktøy.** Dermed unngår du faren for elektrisk støt.
- ☐ **Unngå all kontakt med jordete overflater (rør, radiatorer, komfyrer, kjøleskap o.l.).** Faren for elektrisk støt øker hvis en del av kroppen er i kontakt med jordete overflater.
- ☐ **Ikke utsett et elektroverktøy for regn eller fuktighet.** Faren for elektrisk støt øker hvis det kommer vann inn i elektroverktøyet.
- ☐ **Sørg for å holde kabelen i god stand. Hold aldri verktøyet i kabelen og dra aldri i kabelen for å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold kabelen unna enhver varmekilde, olje, skarpe gjenstander og bevegelige deler.** Faren for elektrisk støt øker hvis kabelen er skadet eller floket.
- ☐ **Når du arbeider utendørs, må du kun bruke forlengelseskabler som er beregnet på utendørs bruk.** Dermed unngår du faren for elektrisk støt.
- ☐ **Hvis du ikke kan unngå å bruke verktøyet i fuktige omgivelser, skal du koble deg til et strømnett som er beskyttet med en reststrøminnretning.** Bruken av en reststrøminnretning begrenser faren for elektrisk støt.

PERSONLIG SIKKERHET

- ☐ **Vær alltid på vakt, følg godt med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy. Bruk ikke elektroverktøyet hvis du er trett, påvirket av alkohol eller narkotika, eller hvis du tar medisiner.** Husk at uforsiktighet i en brøkdel av et sekund er nok til at du kan skade deg selv alvorlig.
- ☐ **Bruk verneutstyr. Beskytt alltid øynene.** Alt etter omstendighetene, bør du også bruke støvmaske, sklisikre sko, hjelm eller hørselvern for å beskytte deg mot alvorlige personskader.
- ☐ **Unngå utilsiktet start. Påse at av/på bryteren står på "av" før du kobler verktøyet til en stikkontakt eller setter inn batteriet, og når du skal ta eller frakte verktøyet.** For å unngå all fare for ulykke, skal du ikke ha fingeren på av/på bryteren når du frakter verktøyet, ikke koble det til strømnettet eller sette inn batteriet hvis bryteren står på "på".
- ☐ **Ta ut skrunøklene før du starter verktøyet.** Hvis en skrunøkkel blir liggende fast på en bevegelig del av verktøyet, kan det forårsake alvorlige personskader.
- ☐ **Pass på at du alltid holder balansen. Stå støtt på bena og strekk ikke armen for langt.** Hvis du står i en stabil arbeidsstilling, kan du lettere kontrollere verktøyet dersom det skjer noe uventet.
- ☐ **Bruk egnede klær. Bruk ikke løststittende klær og smykker. Hold hår og klær unna bevegelige deler.** Løstsittende klær, smykker og langt hår kan fanges opp av bevegelige deler.
- ☐ **Hvis verktøyet er levert med et støvavsugingssystem, må du påse at det er riktig installert og at det brukes.** Du unngår dermed faren for ulykker.
- ☐ **Pass på at du ikke blir så vant til å bruke verktøyet at du begynner å ignorere sikkerheten rundt bruken av verktøyet. Uforsiktighet kan føre til alvorlig skade på et øyeblikk.**

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTROVERKTØY

- ☐ **Ikke bruk makt på verktøyet ditt. Bruk det verktøyet som egner seg til det arbeidet du skal utføre.** Elektroverktøyet er mer effektivt og sikkert hvis det brukes i det turtallet det er konstruert for.
- ☐ **Bruk ikke et elektroverktøy hvis du ikke får startet og stoppet det med av/på bryteren.** Et verktøy som ikke kan slås på og av ordentlig er farlig og må absolutt repareres.
- ☐ **Trekk støpselet ut av stikkontakten og fjern eventuelt batteriet fra verktøyet hvis dette er mulig når du skal foretar justeringer, skifte tilbehør eller legge verktøyet bort.** Dermed reduseres faren for at verktøyet starter utilsiktet.
- ☐ **Rydd elektroverktøyene dine utenfor barns rekkevidde. La ikke personer som ikke kjenner verktøyet eller ikke har lest disse forskriftene bruke verktøyet.** Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- ☐ **Hold elektroverktøy og tilbehør i god stand.Kontroller de bevegelige delenes innstilling. Sjekk at ingen deler er brukket. Kontroller monteringen og alle andre elementer som kan virke inn på verktøyets drift.** Hvis enkelte deler er skadet, må du få verktøyet reparert før du tar det i bruk igjen. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikehold av verktøyene.
- ☐ **Hold verktøyene dine rene og skarpe.** Et skjæreverktøy som er rent og godt skjerpet har ikke så lett for å låses fast og er lettere å kontrollere.
- ☐ **Bruk elektroverktøyet, tilbehørene, bitsene osv. i henhold til**

denne bruksanvisningen og ta hensyn til bruksforholdene og de ønskede bruksområdene. For å unngå farlige situasjoner, skal du bare bruke elektroverktøyet til de arbeidsoppgavene det er konstruert for.

☐ **Hold håndtak og gripeflater tørre, rene og frie for olje og fett. Hvis håndtak og gripeflater er glatte, hindrer dette sikker håndtering og kontroll over verktøyet i uventede situasjoner.**

SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR OPPLADBARE VERKTØY

☐ **Lad verktøyets batteri kun opp med det ladeapparatet som anbefales av fabrikanten.** Et ladeapparat som egner seg til en viss batteritype kan forårsake brann hvis det brukes med en annen batteritype.

☐ **Det skal bare brukes en bestemt batteritype med et oppladbart verktøy.** Bruken av et annet batteri kan forårsake brann.

☐ **Når batteriet ikke er i bruk, skal det holdes unna metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, skruer, spikre og andre små gjenstander som kan koble kontaktene til hverandre.** Kortslutning av batteriets kontakter kan medføre brannsår eller brann.

☐ **Unngå all kontakt med batterivæsken dersom batteriet lekker på grunn av misbruk. Hvis det skulle hende, må det berørte området skylles rikelig med rent vann.** Hvis du har fått væske i øynene, må du dessuten oppsøke en lege. Væske som kommer ut av batteriet kan forårsake sår eller brannsår.

☐ **Ikke bruk et batteri eller et verktøy som er skadet eller endret. Batterier som er skadet eller modifisert, kan forårsake uforutsigbare hendelser og forårsake brann, eksplosjoner eller fare for personskade.**

☐ **Ikke utsett batteriet eller verktøyet for ild eller høy temperatur. Hvis de utsettes for ild eller temperaturer over 130°C, kan dette føre til eksplosjon.**

☐ **Følg alle oppladingsinstruksjoner. Ikke lad batteriet eller verktøyet når temperaturen er utenfor det området som er angitt i bruksanvisningen. Mangelfull lading og lading ved temperaturer utenfor det angitte området kan ødelegge batteriet og øke risikoen for brann.**

VEDLIKEHOLD

☐ **Reparasjoner må kun foretas av en kvalifisert tekniker og med originale reservedeler.** Da kan du bruke elektroverktøyet trygt.

☐ **Ikke foreta vedlikehold på et batteri som er skadd.** Vedlikehold på batterier skal bare utføres av produsenten eller en autorisert serviceleverandør.

Bajonettsag Sikkerhetsadvarsler

☐ **Hold det elektriske verktøyet på de isolerte gripeflatene når du foretar arbeid der skjæreredskapen kan få kontakt med skjulte strømførende elektriske ledninger.** Skjæreredskap som får kontakt med strømførende elektriske ledninger kan føre til at metalldelene på verktøyet blir strømførende og at brukeren kan få støt.

☐ **Bruk klemmer eller en annen praktisk måte til å sikre og større arbeidsstykket til en stabil plattform.** Å holde arbeidsstykket i håden eller trykket mot kroppen kan gjøre det ustabilt og føre til tap av kontroll.

☐ **Fest arbeidsstykket med en tvinge.** Et arbeidsstykke som er fastspent med klemanordninger eller i en skrustikke, er under bedre kontroll enn hvis det bare holdes fast med hånden.

☐ **Vent alltid til verktøyet har stoppet helt før du legger det fra deg.** Verktøyinnsatsen kan kjøre seg fast, noe som kan føre til at du mister kontrollen over verktøyet.

☐ **Ikke åpne batteriet.** Fare for kortslutning.

☐ **Beskytt batteriet mot varme, som sterk varme fra solen i lengre tid, brann, vann og fuktighet.** Eksplosjonsfare.

☐ **Hvis batteriet blir skadet eller brukt feil, kan det føre til at det slipper ut damper.** Sørg for frisk luft, og kontakt legehjelp ved komplikasjoner. Dampene kan irritere luftveiene.

☐ **Batteriet må bare brukes med Würth-verktøyet.** Dette tiltaket alene vil beskytte batteriet mot farlig overbelastning.

☐ **Bruk bare originale Würth-batterier med spenningen som er oppført på navneskiltet til elektroverktøyet.** Hvis du bruker andre batterier, for eksempel uoriginale batterier, reparerte batterier eller andre merker, er det fare for personskade og skade på eiendom fordi batteriene kan eksplodere.

☐ **Bruk bare originalt tilbehør fra Würth.**

Gjenværende risiko

Også når produktet brukes som beskrevet, er det ikke mulig å utelukke risiko for brukere eller personer i nærheten Brukeren må spesielt være oppmerksom på følgende punkter for å minske faren for alvorlige personskader.

☐ Personskader pga. vibrasjon. Dersom man bruker den laveste hastighetsinnstillingen for å gjennomføre sagingen, begrenses eksponeringen.

☐ Skader skapt av støv. Støv kan komme i øyne eller lungesystemet. Bruk til enhver tid øyebeskyttelse. Bruk egnet støvkontrollmaske med filtre som egner seg til å beskytte mot partikler fra materialet som kuttes. Ikke spis, drikk eller røyk i arbeidsområdet. Husk god ventilasjon.

☐ Skade på grunn av elektrisk støt Bladet kan komme i kontakt med skulte ledninger, som kan gjøre deler av produktet strømførende. Hold produktet alltid i håndtakene og pass på når du kutter i vegger og gulv der det kan være skjulte kabler.

☐ Personskader utløst av kontakt med bladet Sagbladene er meget skarpe og blir meget varme ved bruk. Bruk hansker når du skifter bladene. Hold hendene til enhver tid unna kutteområdet. Klem fast arbeidsemne når det er mulig.

☐ Personskader pga. støy Støy kan skade hørselen. Når du bruker elektrisk verktøy over en lenger tidsperiode, bruk hørselvern.

Verktøyspesifikasjoner

Batteridrevet gittersag	**AFS 18 COMPACT**
Artikkelnummer	5701 412 000
Spenning	18 V/DC
Slaghastighet uten belastning	
gir 1	0 - 2000 min^{-1}
gir 2	0 - 2600 min^{-1}
gir 3	0 - 3200 min^{-1}
Bladets kuttelengde	28.5 mm
Sagekapasitet	

Tre	250 mm
Metall	20 mm
Rør	130 mm
Vekt – i samsvar med EPTA-prosedyre 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Vekt (uten batteripakke)	2.9 kg
Omgivelsestemperatur for drift og lagring for batteriet og batteripakken (Produktytelsen kan falle under 0 °C)	-15 °C - 40 °C
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading	5 - 40 °C
Anbefalt batteritype	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Anbefalt lader	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Enhetselementer

Se side 3.
1. Blad
2. Skomontering
3. Bladklemme
4. Banehandlingsvelger
5. Strømbryter
6. Strømbryterens frigjøringsknapp
7. Håndtak, isolert gripeoverflate
8. Skoenhetslås
9. Låsespak
10. Batteripakke

Tiltenkt bruk

Med egnede blader montert, er produktet beregnet til å kutte tre, plast, tørrvegg og metall opp til den dybden som beskrives i spesifikasjonstabellen.

Produktet er designet for håndholdt bruk. Produktet skal ikke monteres på en arbeidsbenk, med mindre det gis spesifikke instruksjoner fra produsenten om hvordan dette gjøres.

Produktet er godkjent for bruk med batterier med en minimum kapasitet på 4 Ah.

Brukeren er ansvarlig for all skade som skyldes annen bruk enn den verktøyet er beregnet til.

Overstrømsvern

Ved overlasting av batteriet gjennom svært høyt strømforbruk, f.eks. ve fanging av sagbladet, but sagblad, svært høy trykkstyrke, vil det elektriske verktøyet stoppe.

Du starter verktøyet på nytt ved å slippe strømbryteren og trykker på den igjen.

Overtemperaturvern

Når det elektriske verktøyet blir oppvarmet i løpet av applikasjonen til en definert temperaturterskel, vil det stoppe, vibrere og summe i 3 sekunder.

For å gjenstarte det elektriske verktøyet, slipp enten på/av-bryteren og trykk deretter på nytt, eller frigi kontaktkraften mens du trykker på på/av-bryteren.

Hvis det elektriske verktøyet blir oppvarmet for mye eller blokkeres flere ganger i løpet av ekstreme applikasjoner, stopper det og kjøler seg ned i flere minutter. I løpet av denne tiden kan det elektriske verktøyet ikke brukes.

W-Connect

Funksjonene avhenger av området som produktet selges i.

Elektroverktøyet kan brukes med Bluetooth®.

Følgende produkter kreves for å bruke W-Connect-funksjonene:

- ☐ Mobilenhet
- • Android 6.0 eller nyere
- • iOS 11 eller nyere
- ☐ ORSYonline-/W-Connect-app
- ☐ M-Cube-batteri for W-Connect
- ☐ W-Connect-modul
- ☐ Elektroverktøy som er kompatibelt med W-Connect

Se de egne bruksanvisningene for hvert enkelt produkt.

Sette inn W-Connect-modulen

Se side 7.

- ☐ Fjern plassholdermodulen fra batteripakken.
- ☐ Sett W-Connect-modulen (WCM-BT) inn i batteripakken.

Installere mobilappen

- ☐ Last ned ORSYonline-/W-Connect-appen fra App Store eller Google Play Butikk.
- ☐ Følg instruksjonene i appen for å fullføre registreringen før du bruker W-Connect-funksjonene til elektroverktøyet og batteripakken.

W-Connect-modulen sender et signal til ORSYonline-/W-Connect-appen med jevne mellomrom. Signalene kan forstyrres avhengig av omgivelsene.

Hvis det ikke er mulig å opprette en tilkobling til elektroverktøyet, kan du kontrollere følgende:

- ☐ Innsettingen av modulen

  Sørg for at modulen er satt inn riktig i batteriet.
- ☐ Avstanden

  Reduser avstanden mellom mobilenheten og elektroverktøyet, og prøv igjen.
- ☐ Mobilenhet

  Kontroller og sørg for at Bluetooth® er aktivert på mobilenheten.

W-Connect-funksjoner

W-Connect-modulen støtter følgende funksjoner:

- ☐ Ressurshåndtering
- ☐ Service
- ☐ Plasseringsberegning (siste kjente plassering)
- ☐ Fullstendighetskontroll

LED

LED-lys på produktet

Når en beskyttelsesmodus utløses, blinker LED-lyset på produktet i 10 sekunder. Slipp utløseren og start produktet på nytt.

LED-indikatorer for batteri

Se de følgende blinkekodene for LED-indikatorene på W-Connect-batteripakken.

Blinkemønster	
Frekvens	2 ganger per sekund
Status og tiltak som må utføres	Batteripakken er utenfor det påkrevde temperaturområdet. La batteripakken hvile til den når en temperatur på mellom –15 og +40 °C.

Blinkemønster	
Frekvens	2 ganger per sekund
Status og tiltak som må utføres	Verktøyet er utenfor det påkrevde temperaturområdet. La verktøyet hvile til det når en temperatur på mellom –15 og +40 °C.

Blinkemønster	
Frekvens	6 ganger per sekund
Status og tiltak som må utføres	Batteripakken er i en feiltilstand. Koble fra batteripakken, og koble den til på nytt.

Blinkemønster	
Frekvens	6 ganger per sekund
Status og tiltak som må utføres	Verktøyet er i en feiltilstand. Koble fra batteripakken, og koble den til på nytt.

Hvis funksjonen fortsatt ikke fungerer, kan du kontakte Würth MASTERSERVICE.

Symboler

	Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene.
	Advarsel
	Produktet støtter NFC-teknologi for iOS- og Android-plattformer. Hvis serienummeret leses av med NFC-teknologi, kan enheten identifiseres i støttede Würth-apper for iOS eller Android.
V	Volt
	Likestrøm
n_o	Hastighet ubelastet
CE	CE samsvarserklæring
	Lovbestemt samsvarsmerke (RCM). Produktet oppfyller aktuelle myndighetskrav.
	Elektrisk avfall (WEEE-direktivet)

Batteri

Når batteriet er nytt eller ikke har vært brukt i lengre tid, kommer det ikke opp i full kapasitet før etter 2 til 3 ladings- og utladingssykluser.

Ikke plasser batteriet på en radiator, og utsett det ikke for intens varme fra sol i lengre tid. Temperaturer over 50 °C forårsaker skade.

Hold kontaktene og klemmene på laderen og reservebatteriet rene. Batteriet får optimal levetid hvis det lades helt etter bruk.

Støvavtrekk

Støv fra slike materialer som blyholdige belegg, enkelte tretyper, mineraler og metall kan være helseskadelig. Hvis brukeren berører eller puster inn slikt støv, kan det forårsake allergiske reaksjoner og føre til luftveisinfeksjoner hos brukeren eller andre tilstedeværende.

Visse typer støv, som støv fra eik og bøk, anses å være kreftfremkallende, særlig i forbindelse med tilsetningsstoffer for behandling av tre (kromat, trebeskyttelsesmidler). Bare spesialister har lov til å arbeide på asbestholdige materialer.

- ☐ Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- ☐ Brukeren bør være utstyrt med åndedrettsvern av filterklasse P2.

Lokale forskriftene som gjelder for materialene det arbeides på, må følges.

Vedlikehold og rengjøring

- ☐ **Koble støpselet fra strømkilden eller ta batteriet av elektroverktøyet før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller lagre verktøyet. Slike forholdsregler reduserer risikoen for at verktøyet startes ved et uhell.**
- ☐ **For sikkert og forsvarlig arbeid må produktet og ventilasjonsåpningene alltid holdes rene.**

Hvis produktet skulle svikte til tross for at brukeren har vært påpasselig med å følge produksjons- og prøvingsprosedyrer, bør reparasjon utføres av en Würth master-service.

Husk å nevne artikkelnummeret på maskinens typeskilt i all korrespondanse og ved bestilling av reservedeler.

Gjeldende reservedelsliste for dette elektroverktøyet er lagt ut på nettet på http://www.wuerth.com/partsmanager og kan dessuten bestilles hos nærmeste Würth-kontor.

Deponering

Elektroverktøy, tilbehør og emballasje skal sorteres og leveres til et miljøforsvarlig gjenvinningsanlegg.

Kun for EU-land:

Ikke kast avfallsbatterier, elektrisk og elektronisk utstyrsavfall som usortert kommunalt avfall. Avfallsbatterier

og elektrisk og elektronisk utstyrsavfall må samles inn separat. Avfallsbatterier, avfallsakkumulatorer og lyskilder må fjernes fra utstyret. Forhør deg med de lokale myndighetene for resirkuleringsråd og innsamlingspunkt. I henhold til lokale forskrifter kan forhandlere være forpliktet til å ta tilbake avfallsbatterier, elektrisk og elektronisk utstyrsavfall gratis. Ditt bidrag til gjenbruk av og gjenvinning av avfallsbatterier og elektrisk og elektronisk utstyrsavfall bidrar til å redusere etterspørselen etter råmaterialer. Avfallsbatterier, spesielt de som inneholder litium, og elektrisk og elektronisk utstyrsavfall inneholder verdifulle og resirkulerbare materialer som kan påvirke miljøet og menneskets helse negativt, hvis de ikke blir kastet på en miljøkompatibel måte. Slett personlig data fra utstyrsavfall, om noen.

Informasjon om støy/vibrering

Målte lydverdier bestemt iht. EN 62841:

Verktøyets A-vektede støynivåer er vanligvis: Lydtrykknivå 87,5 dB(A); Lydeffektnivå 95,5 dB(A). Usikkerhet K=3 dB(A)

Bruk hørselsvern!

Totale vibrasjonsverdier (vektorsummen av tre retninger) som er fastsatt i henhold til EN 62841:

Verdier for vibrasjonsutslipp ah, B = 23,3 m/s^2, Usikkerhet K=1,5 m/s^2. (Skjæring av plater)

Verdier for vibrasjonsutslipp ah, WB = 20,5 m/s^2, Usikkerhet K=1,5 m/s^2. (Kapping av trebjelker)

Nivået på vibrasjonsutslippet som oppgis på dette informasjonsarket er målt i henhold til en standardisert test gitt i EN 62841 og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til en foreløpig vurdering av eksponering.

Det erklærte nivået på vibrasjonsutslipp representerer hovedanvendelsen for verktøyet. Dersom verktøyet brukes for andre oppgaver, med forskjellig tilbehør eller at det er dårlig vedlikehold, vil vibrasjonsutslippet kunne være annerledes. Det kan gi en betydelig økning av eksponeringsnivået over den totale arbeidsperioden.

En beregning av nivået for eksponering til vibrasjoner må også ta hensyn til den tiden verktøyet er slått av eller er i gang men ikke i faktisk bruk. Dette kan gi en betydelig økning av eksponeringsnivået over den totale arbeidsperioden.

Identifiser ytterligere sikkerhetstiltak for å beskytte den som bruker verktøyet fra virkningen av vibrasjoner, tiltak som: Vedlikehold verktøyet og tilbehøret, hold hendene varme, organiser arbeidsmønsteret.

Kan endres uten varsel.

Bluetooth®-ordmerket og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av slike merker av Adolf Würth GmbH & Co. KG er under lisens. Andre varemerker og varemerkenavn tilhører de respektive eierne.

FI Turvallisuutesi tähden

Tämän porakoneen turvallinen käyttö edellyttää käyttöä ja turvallisuutta koskevien ohjeiden huolellista lukemista ja ehdotonta noudattamista.

Yleiset sähkötyökalujen turvallisuusvaroitukset

⚠ VAROITUS **Lue tarkkaavaisesti kaikki tämän työkalun kanssa toimitetut varoitukset, ohjeet ja spesifikaatiot, ja katso lisäksi kuvat.** Seuraavassa lueteltujen ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan henkilövammaan.

Säilytä nämä varoitukset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Turvallisuusohjeissa käytetty "sähkötyökalu" termi tarkoittaa sekä verkkovirtaan kytkettäviä että johdottomia työkaluja.

TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS

- ☐ **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Epäjärjestyksessä olevat ja pimeät alueet myötävaikuttavat onnettomuuksiin.
- ☐ **Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisessa ympäristössä, kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasun tai pölyn läheisyydessä.** Sähkötyökaluista lähtevät kipinät voivat sytyttää ne palamaan tai räjäyttää ne.
- ☐ **Pidä lapset, ulkopuoliset ja kotieläimet syrjässä, kun työskentelet sähkötyökaluilla.** Vaarana on huomion pois kääntyminen ja työkalun hallinnan menettäminen.

SÄHKÖTURVALLISUUS

- ☐ **Sähkötyökalun pistokkeen on sovelluttava pistokytkimeen. Älä koskaan korjaa pistoketta. Älä koskaan käytä sovitinta maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.** Vältät sähköiskuvaaran.
- ☐ **Älä koske maadoitettuihin pintoihin (putket, lämpöpatterit, liedet, jääkaapit jne.).** Sähköiskuvaara kasvaa, jos joku ruumiinosa on kosketuksessa maadoitettuihin pintoihin.
- ☐ **Älä jätä sähkötyökalua sateeseen tai kosteaan paikkaan.** Sähköiskuvaara kasvaa, jos sähkötyökalun sisäosiin pääsee vettä.
- ☐ **Pidä liitäntäjohto hyväkuntoisena. Älä koskaan pidä työkalua liitäntäjohdosta, äläkä vedä liitäntäjohdosta sen irrottamiseksi verkkovirrasta. Pidä liitäntäjohto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä esineistä ja liikkuvista osista.** Sähköiskuvaara kasvaa, jos liitäntäjohto on viallinen tai sotkuilla.
- ☐ **Kun työskentelet ulkona, käytä yksinomaan ulkokäyttöön sopivia jatkojohtoja.** Vältät sähköiskuvaaran.
- ☐ **Jos et pysty välttämään työkalun käyttöä kosteassa ympäristössä, kytke se differentiaalivirtalaitteella (DDR) suojattuun virransyöttöön.** RCD -laitteen käyttö rajoittaa sähköiskuvaaraa.

HENKILÖTURVALLISUUS

- ☐ **Pysy valppaana, katso mitä teet ja käytä tervettä järkeä kun käytät sähkötyökalua. Älä käytä sähkötyökalua mikäli olet väsynyt, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen tai mikäli olet lääkekuurilla.** Muista aina, että hetken kestävä huolimattomuus voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- ☐ **Käytä suojalaitteita. Suojaa aina silmät.** Olosuhteista riippuen, käytä myös pölynsuojanaamaria, liukumattomia turvajalkineita, suojakypärää ja kuulonsuojaimia vakavien ruumiinvammojen välttämiseksi.
- ☐ **Ehkäise vahingossa tapahtuvat käynnistykset. Varmista, että katkaisin on "seis" asennossa ennen, kuin kytket työkalun verkkovirtaan tai asennat siihen akun sekä myös silloin, kun kannat tai kuljetat työkalua.** Onnettomuuksien ehkäisemiseksi, älä siirrä työkalua sormen ollessa liipaisimella äläkä kytke sitä verkkovirtaan tai asenna siihen akkua, kun katkaisin on "käynnissä" asennossa.
- ☐ **Poista kiristysavaimet ennen kuin käynnistät työkalun.** Työkalun liikkuvaan osaan unohtunut kiristysavain voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja.
- ☐ **Etsi aina asento, jossa pysyt tasapainossa. Pysyttele tukevasti jaloillasi äläkä kurkota käsivartta liian kauas.** Tukeva työskentelyasento sallii työkalun moitteettoman hallinnan kaikissa olosuhteissa.
- ☐ **Käytä sopivia pukimia. Älä pukeudu väljiin vaatteisiin ja koruihin. Pidä hiuksesi ja vaatteesi loitolla liikkuvista osista.** Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
- ☐ **Jos työkalun mukana toimitetaan pölynkokoojajärjestelmä, asenna ja käytä sitä oikein.** Vältät tapaturmavaaran.
- ☐ **Vaikka koneen paljosta käytöstä tulisi sinulle rutiini, muista aina noudattaa turvallisuusmääräyksiä.** Huolimaton toiminta voi aiheuttaa vakavat vammat sekunnin murto-osassa.

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HUOLTO

- ☐ **Älä pakota työkalua. Käytä työhön sopivaa työkalua.** Sähkötyökalu on tehokkaampi ja varmempi, jos käytät sitä sille sopivalla pyörimisnopeudella.
- ☐ **Älä käytä sähkötyökalua, jos sitä ei voida käynnistää ja sammuttaa katkaisimella.** Työkalu, jota ei voida käynnistää ja katkaista oikealla tavalla on vaarallinen ja se on korjattava välittömästi.
- ☐ **Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai poista akku, jos irrotettavissa, konetyökalusta ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat lisälaitteen tai varastoit koneen.** Vältät epähuomiossa tapahtuvat työkalun käynnistykset.
- ☐ **Varastoi sähkötyökalut aina lasten ulottumattomiin. Älä anna kokemattomien tai turvallisuusohjeita tuntemattomien henkilöiden käyttää työkalua.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia kokemattomien henkilöiden käsissä.
- ☐ **Konetyökalun ja lisälaitteiden huolto. Tarkista liikkuvien osien kohtisuoruus. Tarkista, ettei yksikään osa ole rikkoutunut. Tarkista asennus ja kaikki osat, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti työkalun toimintaan.** Mikäli viallisia osia on, korjauta työkalu ennen sen käyttöä. Onnettomuuksien aiheuttajana on usein työkalun huolimaton kunnossapito.
- ☐ **Pidä työkalut puhtaina ja terävinä.** Kiinni tarttuminen on harvinaisempaa ja hallinnan säilyttäminen helpompaa, kun leikkuutyökalu on hyvin teroitettu ja puhdas.

- ☐ **Käytä sähkötyökalua, sen varusteita, teriä jne. näiden käyttöohjeiden mukaisesti ja huomioi käyttöolosuhteet sekä toivotut käyttötarkoitukset.** Vaarallisten tilanteiden ehkäisemiseksi, älä käytä työkalua muuhun, kuin sille tarkoitettuun työhön.
- ☐ **Pidä kädensijat ja tarttumapinnat kuivina ja puhtaina öljy- ja rasvatahroista sekä muusta liasta.** Liukkaat kädensijat ja tarttumapinnat vaarantavat koneen turvallisen käsittelyn ja ohjaamisen yllättävissä tilanteissa.

JOHDOTTOMIA TYÖKALUJA KOSKEVAT ERIKOISTURVAOHJEET

- ☐ **Älä lataa työkalun akkua muulla, kuin valmistajan suosittelemalla latauslaitteella.** Latauslaite on tarkoitettu ennalta määrätyille akkutyypeille ja se voi aiheuttaa tulipalon, jos sitä käytetään muuntyyppisen akun lataukseen.
- ☐ **Johdottoman työkalun kanssa tulee käyttää vain yhtä erityistä akkutyyppiä.** Muunlaisten akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
- ☐ **Kun akku ei ole käytössä, pidä se kaukana metalliesineistä kuten liittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja muista esineistä, jotka saattavat aiheuttaa napojen keskinäisen kytkeytymisen.** Akun napojen oikosulkuun saattaminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- ☐ **Vältä koskemasta akkunesteeseen liian raskaan käytön aiheuttaman vuodon yhteydessä. Mikäli näin tapahtuu, huuhtele välittömästi saastunut alue runsaalla puhtaalla vedellä.** Jos nestettä on joutunut silmiin, ota yhteys lääkäriin. Akkuneste voi aiheuttaa ärsytysherkkyyttä tai palovammoja.
- ☐ **Älä käytä akkua tai työkalua, joka on vaurioitunut tai jota on muunnettu.** Vaurioituneet tai muunnetut akut saattavat aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai henkilövamman.
- ☐ **Älä pidä akkua tai työkalua tulen tai muun kuuman lämmönlähteen lähellä.** Altistaminen yli 130°C:n lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdyksen.
- ☐ **Noudata lataamisesta annettuja ohjeita ja älä lataa akkua tai työkalua ohjeissa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella.** Väärällä tavalla tai määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella lataaminen saattaa vaurioittaa akkua ja lisätä tulipalon riskiä.

HUOLTO

- ☐ **Kaikki korjaustyöt on annettava ammattitaitoisen huoltomiehen tehtäväksi ja vaihdossa on käytettävä yksinomaan alkuperäisiä varaosia.** Näin toimien voit käyttää sähkötyökalua täysin turvallisesti.
- ☐ **Älä koskaan käytä vaurioitunutta akkua.** Akkua saa huoltaa vain sen valmistaja tai valtuutettu palveluntarjoaja.

Kehyssaha Turvavaroitukset

- ☐ **Pidä kiinni sähkötyökalusta vain kahvasta jossa tartuntapinta, erityisesti kun työstät materiaalia, jossa on mahdollisesti piilossa olevia johtoja.** Jos leikkuri koskettaa sähköistettyä johtoa, työkalun metalliosat voivat sähköistyä ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
- ☐ **Kiinnitä työkappale vakaalle alustalle lujasti paikalleen puristimilla tai vastaavalla keinolla.** Jos työkappaletta pidellään kädessä tai kehoa vasten, se on epävakaa ja voi aiheuttaa hallinnan menetyksen.
- ☐ **Kiinnitä työkappale paikoilleen puristimella.** Jollain kiristävällä kiinnitysvälineellä paikallaan pidettävä työkappale on turvallisempi kuin käsin pideltävä.
- ☐ **Odota aina, että porakone on pysähtynyt kokonaan ennen kuin laitat sen sivuun.** Työkalun insertti voi jumiutua ja johtaa sähkötyökalun hallinnan menettämiseen.
- ☐ **Älä avaa akkua.** Oikosulun vaara.
- ☐ **Suojaa akku kuumuudelta, esim. jatkuvalta suoralta ja voimakkaalta auringonpaisteelta ja avotulelta, sekä vedeltä ja kosteudelta.** Räjähdysvaara.
- ☐ **Akku voi vaurioitumisen ja vääränlaisen käytön seurauksena höyrytä.** Siirry silloin raittiiseen ilmaan ja hakeudu lääkäriin, jos tarvetta ilmenee. Höyryt voivat ärsyttää hengityselimiä.
- ☐ **Käytä akkua ainoastaan Würthin sähkötyökalussa.** Jo tämä toimenpide yksistään suojaa akkua vaaralliselta ylikuormittumiselta.
- ☐ **Käytä vain alkuperäisiä Würth-akkuja sähkötyökalun nimikilvessä annettujen jännitettä koskevien ilmoitusten mukaisesti.** Jos käytät muita akkuja, esim. jäljitelmiä, kunnostettuja akkuja tai muiden valmistajien akkuja, räjähtävä akku voi aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahingon.
- ☐ **Käytä ainoastaan alkuperäisiä Würth-lisävarusteita.**

Käytön riskit

Vaikka tuotetta käytettäisiin ohjeiden mukaisesti, ei ole mahdollista täysin eliminoida tiettyjä käyttöön liittyviä riskitekijöitä. Käyttäjän on kiinnitettävä erityistä huomiota näihin kohtiin vähentääkseen vakavan loukkaantumisen vaaraa.

- ☐ Tärinän aiheuttama vamma. Käytä pienintä nopeusasetusta, jolla voit leikata työkappaleen; vältä altistumista.
- ☐ Pölyn aiheuttama vamma Pölyä voi päästä silmiin tai hengitysteihin. Käytä aina suojalaseja. Käytä asianmukaista pölymaskia, jonka suodatin suojaa leikattavasta materiaalista irtoavilta pölyhiukkasilta. Älä syö, juo tai tupakoi työalueella. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.
- ☐ Sähköiskun aiheuttama vamma. Terä saattaa osua piilossa oleviin johtoihin, jolloin tuotteen osat sähköistyvät. Pitele tuotetta aina kahvoista ja ole varovainen leikatessasi seiniä tai lattioita, joissa saattaa olla sähköjohtoja.
- ☐ Terän koskettamisesta aiheutunut vamma Terät ovat hyvin teräviä ja kuumenevat käytössä. Käytä käsineitä vaihtaessasi teriä. Pidä kädet aina poissa leikkuualueelta. Kiinnitä työkappale puristimilla aina kun mahdollista.
- ☐ Melun aiheuttama vamma Melu voi vahingoittaa kuuloa. Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi sähkötyökaluja pitemmän aikaa.

Työkalun tekniset tiedot

Johdoton saha	**AFS 18 COMPACT**
Tuotenumero	5701 412 000
Jännite	18 V/DC
Iskunopeus kuormittamattomana	
Vaihde 1	0 - 2000 min^{-1}
Vaihde 2	0 - 2600 min^{-1}
Vaihde 3	0 - 3200 min^{-1}
Iskun pituus	28.5 mm

Leikkuukapasiteetti	
Puu	250 mm
Metalli	20 mm
Putki	130 mm
Paino - EPTA-menettelyn 01/2014 mukaisesti	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Paino ilman akkua	2.9 kg
Työkalun ja akkupakkauksen käyttö- ja varastointilämpötila (Laitteen suorituskyky voi pudota, kun lämpötila on alle 0 °C)	-15°C - 40 °C
Lataamiselle suositeltu lämpötila	5 - 40°C
Suositeltu akkutyyppi	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Suositeltu laturi	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Laite-elementit

Katso sivu 3.
1. Terä
2. Kenkäkokoonpano
3. Terän kiinnike
4. Orbitaalisen toiminnon valitsin
5. Liipaisin
6. Liipaisimen lukinnan vapautusnappi
7. Kahva, eristetty tartuntapinta
8. Jarrukenkien asennussarjan lukitus
9. Lukitusvipu
10. Akku

Käyttötarkoitus

Kun sopivat terät on asennettu, tuote voi leikata puuta, muovia, kipsilevyä ja metallia teknisten tietojen taulukossa kerrottujen syvyyksien mukaisesti.

Kone on suunniteltu käsin pideltäväksi. Konetta ei saa asentaa työpenkkiin ilman tuotteen valmistajalta saatuja ohjeita siitä, kuinka asentaminen tehdään.

Laite on hyväksytty käytettäväksi akuilla, joiden kapasiteetti on vähintään 4 Ah.

Käyttäjä on aina vastuussa vahingosta, joka tapahtuu, jos konetta käytetään muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön.

Ylivirtasuoja

Kun akku ylikuormittuu erittäin suuren virrankulutuksen johdosta, kun sahanterä esimerkiksi jumittuu, terä on tylsä tai työntövoima erittäin suuri, sähkötyökalu pysähtyy.

Uudelleenkäynnistä sähkötyökalu löysäämällä on/off-kytkin ja painamalla sitä sen jälkeen uudelleen.

Ylilämpötilasuoja

Kun sähkötyökalu on saavuttanut määrätyn lämpötilan, se pysähtyy, värisee ja humisee 3 sekunnin ajan.

Uudelleenkäynnistä sähkötyökalu joko vapauttamalla virtakytkin ja painamalla sitä sitten uudelleen tai vapauttamalla kosketusvoima samalla kun painat virtakytkintä.

Jos sähkötyökalu kuumenee liikaa tai lukkiutuu useita kertoja äärimmäisen raskaassa käytössä, se pysähtyy ja tarvitsee jäähtymiseen useita minuutteja. Tänä aikana sähkötyökalua ei voi käyttää.

W-Connect

Toiminnot määräytyvät sen mukaan, millä alueella tuote on myynnissä.

Sähkötyökalussa on Bluetooth®-valmius.

W-Connect-toimintojen käyttö edellyttää seuraavia tuotteita:

☐ Mobiililaite
- Android 6.0 tai uudempi
- iOS 11 tai uudempi

☐ ORSYonline-/W-Connect-sovellus

☐ M-Cube W-Connect -akku

☐ W-Connect-moduuli

☐ W-Connect-yhteensopiva sähkötyökalu

Tutustu kunkin yksittäisen tuotteen käyttöohjeisiin.

W-Connect-moduulin asentaminen

Ks. sivu 7.

☐ Poista varamoduuli akusta.

☐ Aseta W-Connect-moduuli (WCM-BT) akkuun.

Mobiilisovelluksen asentaminen

☐ Lataa ORSYonline-/W-Connect-sovellus App Storesta tai Google Play Kaupasta.

☐ Viimeistele rekisteröinti seuraamalla sovelluksen ohjeita ennen kuin käytät sähkötyökalun ja akun W-Connect-toimintoja.

W-Connect-moduuli lähettää signaalia ORSYonline-/W-Connect-sovellukseen säännöllisin väliajoin. Ympäristötekijöistä riippuen signaalit voivat häiriintyä.

Jos et saa muodostettua yhteyttä sähkötyökaluun, tarkista seuraavat asiat:

☐ Moduulin asennus

Varmista, että moduuli on asennettu akkuun oikein.

☐ Etäisyys

Lyhennä mobiililaitteen ja sähkötyökalun välistä etäisyyttä ja yritä uudelleen.

☐ Mobiililaite

Tarkista ja varmista, että Bluetooth® on käytössä mobiililaitteessasi.

W-Connect-toiminto

W-Connect-moduuli tukee seuraavia toimintoja:

☐ Kalustonhallinta

☐ Huolto

☐ Sijainnin määrittäminen (viimeisin tunnettu sijainti)

☐ Täydellisyystarkistus

LED

Tuotteen LED-merkkivalo

Kun suojaustila käynnistetään, tuotteen LED-merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin ajan. Vapauta liipaisin ja käynnistä tuote uudelleen.

Akun merkkivalot

Katso seuraavat W-Connect-akun LED-merkkivalojen vilkkumiskoodit.

Vilkuntakuvio	
Taajuus	2 kertaa sekunnissa
Tila ja suoritettava toimenpide	Akku on sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella. Anna akun levätä, kunnes sen lämpötila on –15 °C... +40 °C.

Vilkuntakuvio	
Taajuus	2 kertaa sekunnissa
Tila ja suoritettava toimenpide	Työkalu on sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella. Anna työkalun levätä, kunnes sen lämpötila on –15 °C... +40 °C.

Vilkuntakuvio	
Taajuus	6 kertaa sekunnissa
Tila ja suoritettava toimenpide	Akku on virhetilassa. Irrota akku ja kytke se uudelleen.

Vilkuntakuvio	
Taajuus	6 kertaa sekunnissa
Tila ja suoritettava toimenpide	Työkalu on virhetilassa. Irrota akku ja kytke se uudelleen.

Jos toiminto ei edelleenkään onnistu, ota yhteyttä Würth MASTERSERVICE -palveluun.

Symbolit

	Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
	Varoitus
	Tuote tukee NFC-tekniikkaa iOS- ja Android-ympäristöissä. Tuetut Würthin iOS- ja Android-sovellukset tunnistavat laitteen, kun sen sarjanumero luetaan NFC-tekniikan avulla.
V	Voltti
⎓	Tasavirta
n_0	Tyhjäkäyntinopeus
CE	Todistus CE-sääntöjen noudattamisesta
	Säädöstenmukaisuusmerkintä (RCM). Tuote täyttää kaikki sovellettavat vaatimukset.
	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE-direktiivi)

Akku

Akku, joka on uusi tai ollut pitkään käyttämättömänä, vaatii n. 2–3 lataus-/tyhjentymiskertaa saavuttaakseen täyden kapasiteettinsa.

Älä laita akkua lämpöpatterin päälle tai altista pitkäksi aikaa voimakkaalle auringonvalolle; yli 50 °C:n lämpötilat aiheuttavat vahinkoa.

Pidä laturin ja vaihdettavan akun koskettimet/liittimet puhtaina. Lataa akku täyteen käytön jälkeen, se optimoi käyttöiän.

Pölynpoisto

Joistain materiaaleista, kuten lyijyä sisältävästä pinnasta, tietyistä puutyypeistä, mineraaleista ja metallista irtoava pöly voi olla terveydelle vahingollista. Pölyyn koskeminen tai sen hengittäminen saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai lähellä oleskeleville allergisia reaktioita ja/tai johtaa hengitystieinfektioihin.

Tietynlaista pölyä, kuten tammi- tai pyökkipölyä, pidetään syöpää aiheuttavana, erityisesti puunkäsittelylisäaineiden (kromaatti, puunsuoja-aine) yhteydessä esiintyvää. Asbestia sisältäviä materiaaleja saavat käsitellä vain asiantuntijat.

- ☐ Järjestä työpaikalle hyvä ilmanvaihto.
- ☐ Suositeltavaa on käyttää P2-suodattimella varustettua hengityssuojainta.

Noudata maasi omia säädöksiä työstettävistä materiaaleista.

Huolto ja puhdistus

- ☐ **Irrota kosketin virtalähteestä ja/tai akkupaketti sähkötyökalusta aina ennen säätämistä, lisävarusteiden vaihtamista tai sähkötyökalujen säilytykseen laittamista. Tällaiset ennaltaehkäisevät turvallisuustoimenpiteet vähentävät vaaraa koneen käynnistymisestä vahingossa.**
- ☐ **Varmista turvallinen ja asianmukainen työskentely pitämällä kone ja tuuletusaukot aina puhtaina.**

Jos kone vikaantuu huolellisista valmistus- ja testausmenetelmistä huolimatta, se on toimitettava korjattavaksi Würthin master-huoltoon.

Liitä kaikkeen yhteydenpitoon ja varaosatilauksiin mukaan koneen tyyppikilvestä löytyvä tuotenumero.

Tämän sähkötyökalun varaosaluettelo on nähtävissä verkko-osoitteessa http://www.wuerth.com/partsmanager tai sen saa pyynnöstä Würthin lähimmästä toimipisteestä.

Hävittäminen

Sähkötyökalut, lisävarusteet ja pakkaukset on lajiteltava ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätyskeskukseen.

Vain EU-maat:

Älä hävitä käytettyjä akkuja sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Käytetyt akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on kerättävä erikseen. Käytetyt paristot ja akut ja hukkavalonlähteet on poistettava laitteista. Kysy paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä kierrätysneuvoja ja keräyspiste akuille. Paikallisten määräysten mukaan jälleenmyyjillä voi olla velvollisuus ottaa käytetyt akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu takaisin veloituksetta. Panoksesi käytettyjen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen auttaa vähentämään raaka-aineiden kysyntää. Käytetyt, erityisesti litiumia sisältävät akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältävät arvokkaita ja kierrätettäviä materiaaleja, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen, jos niitä ei hävitetä ympäristöystävällisellä tavalla. Poista mahdolliset henkilötiedot jätelaitteista.

Melu/tärinätiedot

Mitatut arvot määritetty EN 62841 standardin mukaan.

Työkalun A-painotetut melutasot ovat tyypillisesti: Äänipaine 87,5 dB(A); Äänenteho 95,5 dB(A) Epätarkkuus K=3 dB(A)

Käytä kuulosuojaimia!

Standardin EN 62841 mukaisesti määritellyt yleiset tärinäarvot (kolmen suunnan vektorien summa):

Tärinäarvo ah, B = 23,3 m/s^2, Epätarkkuus K=1,5 m/s^2. (Laudat leikkaamiseen)

Tärinäarvo ah, WB = 20,5 m/s^2, Epätarkkuus K=1,5 m/s^2. (Puupalkin leikkaaminen)

Tiedotteen tärinätaso on mitattu EN 62841 -standardien mukaisilla testeillä, ja niitä voidaan käyttää verrattaessa laitetta toiseen. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa tärinävaikutusta.

Ilmoitettu tärinätaso vastaa laitteen pääasiallista käyttötarkoitusta. Jos laitetta kuitenkin käytetään muuhun tarkoitukseen, muilla lisälaitteilla tai huonosti huollettuna, tärinätaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä voi kasvattaa kokonaisaltistumista huomattavasti koko työjakson kuluessa.

Tärinän altistumistasoa arvioitaessa tulee huomioida ajat, jolloin laite on sammutettu tai kun se on käynnissä, mutta sitä ei käytetä varsinaiseen työskentelyyn. Tämä voi vähentää kokonaisaltistumista huomattavasti koko työjakson kuluessa.

Käytä muitakin suojakeinoja turvataksesi käyttäjän tärinävaikutukselta, kuten: huolla laite ja lisälaitteet, pidä kätesi lämpiminä, organisoi työnkulku.

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Adolf Würth GmbH & Co. KG käyttää tällaisia merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

SE För din säkerhet

Att arbeta säkert med denna produkt är endast möjligt efter att du läst drift- och säkerhetsinformationen helt och instruktionerna som ryms däri följs strikt.

Allmänna säkerhetsföreskrifter för maskinverktyg

⚠ VARNING Läs uppmärksamt alla varningar, instruktioner och specifikationer som bifogas med detta verktyg och studera bilderna. Om inte alla instruktioner som listas här beaktas kan konsekvensen bli elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Spara dessa varningar och instruktioner för senare behov.

Termen "elektriskt verktyg" som används i nedanstående säkerhetsföreskrifter används både om elektriska verktyg som ansluts till nätet och om sladdlösa elektriska verktyg.

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

- ☐ **Se till att arbetsutrymmet är rent och har en tillräcklig belysning.** Skräpiga och mörka utrymmen inbjuder till olyckor.
- ☐ **Använd inte elektriska verktyg i explosiv miljö, t. ex. i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm.** Gnistor från elektriska verktyg kan sätta eld på dem eller få dem att explodera.
- ☐ **Håll barn, besökare och husdjur på avstånd när du använder ett elektriskt verktyg.** De kan störa dig och få dig att förlora kontrollen över verktyget.

ELEKTRISK SÄKERHET

- ☐ **Det elektriska verktygets stickkontakt skall vara anpassad till uttaget. Gör aldrig några ingrepp på stickkontakten. Använd aldrig en adapter med jordade elektriska verktyg.** Du minskar därmed riskerna för elektriska stötar.
- ☐ **Undvik all kontakt med jordade ytor (som t. ex. rör, värmeelement, spisar, kylskåp, etc.).** Riskerna för elektriska stötar ökar, om någon kroppsdel är i kontakt med jordade ytor eller med jordförbindelsen.
- ☐ **Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller fukt.** Riskerna för elstöt ökar, om vatten tränger in i ett elektriskt verktyg.
- ☐ **Se till att nätsladden alltid är i gott skick. Håll inte i verktyget i sladden och dra inte i verktyget eller i sladden för att koppla ur det. Håll nätsladden på avstånd från värmekällor, olja, vassa föremål och rörliga delar.** Riskerna för elektriska stötar ökar om nätsladden är skadad eller tilltrasslad.
- ☐ **Vid arbete utomhus skall du använda endast förlängningssladdar avsedda för utomhusanvändning.** Du minskar därmed riskerna för elektriska stötar.
- ☐ **Om du är absolut tvungen att använda ditt verktyg i en fuktig omgivning, anslut det till ett eluttag som skyddas av en brytare för differentialström (RDD).** Användning av en RDD-anordning begränsar riskerna för elektriska stötar.

PERSONLIG SÄKERHET

- ☐ **Var vaksam, titta på vad du gör och använd ditt sunda förnuft när du använder ett elektriskt verktyg. Använd inte verktyget om du är trött, påverkad av alkohol eller droger eller om du tar mediciner.** Glöm inte att om du är ouppmärksam bara bråkdelen av en sekund kan du skada dig allvarligt.
- ☐ **Använd skyddsanordningar. Skydda alltid ögonen.** Beroende på arbetsförhållandena bör du även använda en skyddsmask mot damm, halksäkra skor, en skyddshjälm eller hörselskydd för att undvika risker för allvarliga kroppsskador.
- ☐ **Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att strömbrytaren är ställd på "av" innan du ansluter verktyget till ett uttag och/eller lägger i batteriet, liksom då du tar eller transporterar verktyget.** För att undvika risker för olyckor skall du inte bära omkring verktyget med fingret på avtryckaren och inte ansluta det om strömbrytaren är i påslaget läge.
- ☐ **Plocka bort spännycklarna innan du sätter i gång verktyget.** En spännyckel som är fäst i en rörlig del av verktyget kan förorsaka allvarliga kroppsskador.
- ☐ **Se till att du alltid håller balansen. Stå stadigt på båda benen och sträck inte ut armen för långt.** En stabil arbetsposition gör att man bättre kan kontrollera sitt verktyg, om någonting oförutsett händer.
- ☐ **Använd lämpliga kläder. Ha inte lösa kläder eller smycken. Håll hår och kläder på avstånd från rörliga delar**. Lösa kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- ☐ **Om verktyget levereras med en anordning som suger upp damm, skall du se till att den monteras och används på rätt sätt.** Du minskar därmed riskerna för olyckor.
- ☐ **Även om du har god kännedom och lång erfarenhet i fråga om verktygsanvändning, kom ihåg att beakta alla säkerhetsprinciper för verktygsanvändning.** Ansvarslöst beteende kan leda till allvarliga olyckor på bråkdelen av en sekund.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV ELEKTRISKA VERKTYG

- ☐ **Kör inte verktyget för hårt. Använd ett verktyg som är anpassat till det arbete du vill utföra.** Verktyget är effektivare och säkrare om det används med den hastighet som det är konstruerat för.
- ☐ **Använd inte ett elektriskt verktyg, om det inte går att sätta i gång det och stoppa det med strömbrytaren.** Ett verktyg som inte kan sättas på och stängas av korrekt är farligt och måste absolut repareras.
- ☐ **Koppla ur kontakten ur strömkällan och/eller plocka ut batteriet, om borttagbart, ur det eldrivna verktyget före eventuella justeringar, byte av tillbehör eller vid förvaring av eldrivna verktyg.** Du minskar då riskerna för oläglig igångsättning av verktyget.
- ☐ **Förvara elektriska verktyg utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte känner till verktyget eller inte har tagit del av dessa säkerhetsföreskrifter använda det.** Elektriska verktyg är farliga i händerna på ovana personer.
- ☐ **Underhåll av eldrivna verktyg och tillbehör. Kontrollera att ingen del är skadad. Kontrollera monteringen och alla andra delar som kan påverka verktygets funktion.** Om någon del är skadad, låt reparera verktyget innan du använder det. Många

olyckor beror på en slarvig skötsel av verktygen.

- ☐ **Kom ihåg att hålla verktygen rena och vässade.** Ett väl slipat och rent skärverktyg riskerar mindre att blockeras och du kan då kontrollera det bättre.
- ☐ **Använd ditt elektriska verktyg, dess tillbehör, bits, osv. enligt dessa föreskrifter och ta hänsyn till användningsförhållandena och önskade tillämpningar.** Använd ditt elektriska verktyg endast för arbeten till vilka det är anpassat, för att undvika farliga situationer.
- ☐ **Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett.** Hala handtag och greppytor borgar inte för säker hantering av och kontroll över verktyget i oväntade situationer.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR SLADDLÖSA VERKTYG

- ☐ **Ladda upp batteriet i ditt verktyg endast med den laddare som anges av fabrikanten.** En laddare som är anpassad till en viss typ av batteri kan förorsaka brand, om den används med batterier av en annan typ.
- ☐ **Endast en särskild typ av batteri får användas med ett sladdlöst verktyg.** Användning av andra slags batterier kan förorsaka brand.
- ☐ **Då batteriet inte används ska det hållas på avstånd från metallföremål som t. ex. gem, mynt, nycklar, skruvar, spikar eller andra föremål som kan förbinda kontakter sinsemellan.** Kortslutning av batteripolerna kan förorsaka brännskador eller brand.
- ☐ **Undvik all kontakt med batterivätska, i händelse av läcka från batteriet p.g.a. en felaktig användning. Om detta ändå händer, skölj omedelbart det berörda området med en stor mängd rent vatten.** Om du får vätska i ögonen, sök även läkarhjälp. Vätska som strömmar ut ur ett batteri kan förorsaka irritationer eller brännskador.
- ☐ **Använd inte ett batteri eller verktyg som är skadat eller modifierat.** Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbara egenskaper som kan leda till brand, explosion eller risk för skador.
- ☐ **Utsätt inte ett batteri eller verktyg för eld eller för höga temperaturer.** Exponering för brand eller temperaturer över 130°C kan orsaka explosion.
- ☐ **Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteriet eller verktyget utöver det temperaturintervall som anges i anvisningarna.** Felaktig laddning eller laddning utöver det angivna intervallet kan skada batteriet och öka brandrisken.

UNDERHÅLL

- ☐ **Alla reparationer måste utföras av en kompetent tekniker, som använder endast ursprungliga reservdelar.** Du kan då använda ditt elektriska verktyg i all trygghet.
- ☐ **Utför aldrig service på ett skadat batteri.** Service på batterier får bara utföras av tillverkaren eller auktoriserade serviceleverantörer.

Säkerhetsföreskrifter För Ramsåg

- ☐ **Greppa verktyget i dess isolerade delar när du utför arbeten där maskinen kan komma i kontakt med dolda elkablar.** Vid kontakt med en strömförande kabel kan de exponerade delarna på verktyget bli strömförande och ge användaren en elektrisk stöt.
- ☐ **Använd klämmor eller tillämpa ett annat praktiskt tillvägagångssätt för att säkra och stödja arbetsstycket till en stabil plattform.** Att hålla arbetsstycket i handen eller mot kroppen gör det instabilt och kan göra att kontrollen förloras.
- ☐ **Fest arbetsstycket med klämanordning.** Ett arbetsstycke fastspänt med fastspänningsanordningar eller i en tving hålls mer säkert på plats än för hand.
- ☐ **Vänta alltid tills produkten har stannat helt före du lägger ner den.** Verktygsinsatsen kan fastna och leda till förlust av kontroll över elverktyget.
- ☐ **Öppna inte batteriet.** Fara för kortslutning.
- ☐ **Skydda batteriet mot värme, exempelvis mot kontinuerligt intensivt solljus, brand, vatten och fukt.** Fara för explosion.
- ☐ **I händelse av skada och felaktig användning av batteriet, kan ånga släppas ut.** Sök efter frisk luft och sök medicinsk hjälp i händelse av åkommor. Ångorna kan irritera andningsvägarna.
- ☐ **Använd endast batteriet i samband med ditt Würth-elverktyg.** Detta mått ensamt skyddar batteriet mot farlig överbelastning.
- ☐ **Använd endast Würth-originalbatterier med den listande spänningen på namnskylten på ditt elverktyg.** Vid användning av andra batterier, exempelvis efterbildningar, reparerade batterier eller andra varumärken, finns det en fara för personskada samt egendomsskada genom exploderande batterier.
- ☐ **Använd endast Würth-originaltillbehör.**

Residualrisk

Även om produkten används enligt instruktionerna går det inte att eliminera alla eventuella riskfaktorer. Användaren ska vara extra noga och uppmärksam med dessa punkter för att minska risken för allvarlig personskada.

- ☐ Skador orsakad av vibrationer. Använd lägsta hastighet som klarar av uppgiften, begränsa exponering.
- ☐ Skador orsakade av damm Damm kan komma in i ögon eller andningsvägarna. Använd alltid lämpligt ögonskydd. Bär lämplig dammskyddsmask med filter som är lämpliga för att skydda mot partiklar från materialet som skärs. Ät, drick eller rök inte på arbetsområdet. Sörj för bra ventilation.
- ☐ Skador orsakade av elektrisk stöt Bladet kan komma i kontakt med aktiva kablar så att delar av produkten blir strömförande. Håll produkten i avsedda grepp och var noga vid sågning i väggar och golv där det kan finnas dolda kablar.
- ☐ Skador orsakade av kontakt med bladet Bladen är mycket vassa och blir heta under användning. Använd handskar vid byte av blad. Håll alltid händerna på säkert avstånd från sågområdet. Kläm alltid fast arbetsstycket om så är möjligt.
- ☐ Skador orsakade av buller Buller kan orsaka hörselskador. När elverktyg används längre perioder ska alltid hörselskydd användas.

Verktygsspecifikationer

Sladdlös sticksåg	**AFS 18 COMPACT**
Artikelnummer	5701 412 000
Spänning	18 V/DC
Slagfrekvens utan belastning	
Växel 1	0 - 2000 min^{-1}
Växel 2	0 - 2600 min^{-1}
Växel 3	0 - 3200 min^{-1}

Slaglängd	28.5 mm
Skärkapacitet	
Trä	250 mm
Metall	20 mm
Rör	130 mm
Vikt - enligt EPTA-förfarandet 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Vikt, exklusive batteri	2.9 kg
Arbets- och omgivningstemperatur för batteriet och batteripaketet (Produktens prestanda kan sjunka vid under 0 °C)	-15°C - 40 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning	5 - 40°C
Rekommenderad batterityp	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Rekommenderad laddare	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Enhetselement

Se sidan 3.
1. Sågklinga
2. Skomontering
3. Bladklämma
4. Väljare för cirklande rörelse
5. Avtryckare
6. Knapp för upplåsning av gasreglaget
7. Handtag, isolerad greppyta
8. Monteringslås för sko
9. Låsarm
10. Batteripack

Användningsområde

Med korrekta blad monterade är produkten utformad för att skära trä, plast, gipsvägg och metall upp till ett djup som beskrivs i specifikationstabellen.

Produkten är utformad för bärbar användning. Produkten får inte monteras på en arbetsbänk, såvida inte tillverkaren av produkten har givit specifika anvisningar om hur detta ska göras.

Produkten är godkänd för användning med batterier med en lägsta kapacitet på 4 Ah.

Vid skada orsakad av felaktig användning, hålls användaren ansvarig.

Överströmsskydd

Om batteriet överbelastas p.g.a. mycket hög energiförbrukning, t.ex. om sågbladet fastnar eller är slött, eller vid särskilt högt tryck mot arbetsstycket, stannar elverktyget.

För att starta om elverktyget, släpp på/av-strömbrytaren och tryck därefter på den igen.

Övertemperaturskydd

När elverktyget under användning värms upp till ett bestämt tröskelvärde stannar det, vibrerar och surrar i 3 sekunder.

För att starta om elverktyget, släpp på/av-brytaren och tryck därefter på den igen, alternativt lyft verktyget från arbetsstycket samtidig som på/av-brytaren hålls intryckt.

Om elverktyget blir för varmt eller blockeras flera gånger i samband med besvärliga tillämpningar, stannar det och behöver flera minuter för att svalna. Elverktyget kan inte användas förrän det svalnat.

W-Connect

Tillgängliga funktioner beror på i vilken region produkten säljs.

Detta elverktyg har stöd för Bluetooth®.

W-Connect-funktionerna måste användas på följande produkter:

☐ Mobil enhet
- Android 6.0 och senare
- iOS 11 och senare

☐ ORSYonline-/W-Connect-appen

☐ M-Cube- och W-Connect-batteri

☐ Modul för W-Connect

☐ Elverktyg som är kompatibla med W-Connect

Se respektive bruksanvisning för varje enskild produkt.

Sätta i modulen för W-Connect

Se sidan 7.

☐ Ta bort attrappmodulen från batteripaketet.

☐ Sätt i modulen för W-Connect (WCM-BT) i batteripaketet.

Installera mobilappen

☐ Hämta ORSYonline-/W-Connect-appen i App Store eller Google Play Store.

☐ Följ instruktionerna i appen för att slutföra registreringen innan du använder W-Connect-funktionerna för elverktyget och batteripaketet.

Modulen för W-Connect skickar regelbundet signaler till ORSYonline-/W-Connect-appen. Signalerna kan störas beroende på omgivningen.

Om det inte går att ansluta elverktyget kontrollerar du följande:

☐ Modulens isättning

Kontrollera att modulen är korrekt isatt i batteriet.

☐ Avstånd

Minska avståndet mellan den mobila enheten och elverktyget och försök igen.

☐ Mobil enhet

Kontrollera att Bluetooth® är aktiverat på den mobila enheten.

W-Connect-funktioner

Modulen för W-Connect har stöd för följande funktioner:

☐ Tillgångshantering

☐ Service

☐ Positionsbestämning (senast kända plats)

☐ Fullständighetskontroll

LED

Produktens LED-lampa

När ett skyddsläge aktiveras blinkar LED-lampan på produkten i 10

sekunder. Släpp avtryckaren och starta om produkten.

Batteriindikatorer

Se följande koder när LED-indikatorlamporna på batteripaketet för W-Connect blinkar.

Blinkande mönster	
Frekvens	2 gånger per sekund
Status och åtgärd som ska vidtas	Batteriets temperatur är utanför det tillåtna temperaturintervallet. Låt batteriet vila tills dess temperatur ligger mellan -15 och +40 °C.

Blinkande mönster	
Frekvens	2 gånger per sekund
Status och åtgärd som ska vidtas	Verktygets temperatur är utanför det tillåtna temperaturintervallet. Låt verktyget vila tills dess temperatur ligger mellan -15 och +40 °C.

Blinkande mönster	
Frekvens	6 gånger per sekund
Status och åtgärd som ska vidtas	Batteriet är i ett feltillstånd. Koppla bort och anslut batteriet igen.

Blinkande mönster	
Frekvens	6 gånger per sekund
Status och åtgärd som ska vidtas	Verktyget är i ett feltillstånd. Koppla bort och anslut batteriet igen.

Om funktionen fortfarande inte fungerar kontaktar du Würth MASTERSERVICE.

Symboler

	Läs alla säkerhetsvarningar och anvisningar.
	Varning
	Produkten har stöd för NFC-teknik för iOS och Android. Genom att använda NFC-teknik till att läsa av serienumret går det att identifiera enheten i Würths iOS- och Android-appar som det finns stöd för.

V	Volt
	Likström
n_o	Tomgångshastighet
CE	CE-överensstämmelse
	Regelefterlevnadsmärke (RCM). Produkten motsvarar kraven i tillämpliga regelverk.
	Elavfall (WEEE-direktivet)

Batteri

Ett nytt batteri eller som inte använts under längre period utvecklar inte full kapacitet förrän efter ca. 2-3 laddnings-/urladdningscykler.

Placera inte batteriet på element eller utsätt det för intensivt solljus under längre perioder, temperaturer över 50 °C orsakar skada.

Håll laddarens kontakter/terminaler rena samt utbytbart batteri rent. För optimal servicelivslängd, ladda batteriet fullt efter användning.

Dammutsug

Damm från material såsom blyhaltiga beläggningar, visa trätyper, mineraler och metall kan vara skadliga för hälsan. Att vidröra eller andas in damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller leda till infektioner i luftvägarna hos användare eller personer i närheten.

Särskilda typer av damm, såsom ek- eller bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i samband med träbehandlingsmedel (krom, träskyddsmedel). Material som innehåller asbest får endast hanteras av specialister.

- ☐ Säkerställ god ventilation av arbetsstycket.
- ☐ Det är rekommenderat att använda en skyddsmask av filterklass P2.

Följ gällande regler i ditt land för materialen som bearbetas.

Rengöring och underhåll

- ☐ **Ta ut kontakten ur eluttaget och/eller batteripaketet från elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyget. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att starta elverktyget oavsiktligt.**
- ☐ **För säker och korrekt hantering, håll alltid produkten och ventilationsöppningarna rena.**

Om produkten inte startar trots den försiktighet som tagits vid tillverkning och testning, ska reparation utföras av ett Würth master-Service.

Vid all korrespondens och beställning av reservdelar, ange alltid artikelnumret som anges på maskinens märkskylt.

Aktuell lista över reservdelar för detta elverktyg kan hittas på internet via url-länken "http://www.wuerth.com/partsmanager" eller begäras från ditt Würth-branschkontor.

Avfallshantering

Elverktyg, tillbehör och förpackningar ska sorteras och lämnas in på en miljöanpassad återvinningsanläggning.

Endast för EU-länder:

Kassera inte uttjänta batterier, elavfall och elektronisk utrustning som restavfall. Uttjänta batterier, elavfall och elektronisk utrustning måste samlas in separat. Uttjänta batterier, uttjänta ackumulatorer och ljuskällor måste avlägsnas från utrustningen. Be din lokala myndighet eller återförsäljare om råd för återvinning och uppsamlingsplats. Beroende på lokala bestämmelser kan återförsäljare vara skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka uttjänta batterier samt elektriskt och elektroniskt avfall. Ditt bidrag till återanvändning och återvinning av uttjänta batterier samt elektriskt och elektroniskt avfall bidrar till att minska behovet av råmaterial. Uttjänta batterier, särskilt litiumbatterier, samt elavfall och elektronisk utrustning innehåller värdefulla och återvinningsbara material som kan påverka miljön och människors hälsa negativt, om de inte kasseras på ett miljömässigt sätt. Radera eventuella personuppgifter från avfallsutrustningen.

Information om ljud/vibrationer

Uppmätta ljudvärden enligt EN 62841.

De typiska A-viktade ljudnivåerna för produkten är: Ljudtrycksnivå 87,5 dB(A); Ljudnivå 95,5 dB(A). Osäkerhet K=3 dB(A).

Använd hörselskydd!

Övergripande vibrationsvärden (vektorsumman av tre riktningar) bestäms i enlighet med EN 62841:

Vibrationsvärde ah, B = 23,3 m/s^2, Osäkerhet K=1,5 m/s^2. (Skär skivor)

Vibrationsvärde ah, WB = 20,5 m/s^2, Osäkerhet K=1,5 m/s^2. (Sågbalk i trä)

Vibrationsnivåerna som uppges i dokumentet har uppmäts i enlighet med ett standardiserat test som beskrivs i SS-EN 62841 och som kan användas för att jämföra verktyg. Det kan användas som en preliminär bedömning av de vibrationer som användaren utsätts för.

De deklarerade vibrationsvärderna avser huvudanvändningsområdet för verktyget. Om verktyget används i andra syften, med andra tillbehör eller om verktyget är dåligt underhållet kan vibrationsnivåerna vara annorlunda. Detta kan öka exponeringen för vibration markant under den totala arbetstiden.

En uppskattning av vibrationsnivåerna som användaren utsätts för ska också ta hänsyn till de stunder då verktyget är avstängt och när det går på tomgång. Detta kan minska exponeringen för vibration markant under den totala arbetstiden.

Andra säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren från effekterna av vibrationer är: underhållning av verktyget och tillbehören, hålla händerna varma och organisera arbetssättet.

Kan ändras utan föregående meddelande.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Adolf Würth GmbH & Co. KG sker under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Για την ασφάλειά σας

Για ασφαλή εργασία με το μηχάνημα αυτό, είναι απαραίτητη η προσεκτική ανάγνωση και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και ασφάλειας.

Γενικές συστάσεις ασφαλείας χρήσης ηλεκτροκίνητων εργαλείων

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ **Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις, οδηγίες και προδιαγραφές που παρέχονται με το εργαλείο και ανατρέξτε στις εικόνες.** Τυχόν παράβλεψη των παρακάτω οδηγιών μπορεί να επιφέρει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε αυτές τις προειδοποιήσεις και οδηγίες για να μπορέσετε να ανατρέξετε μελλοντικά.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις παρακάτω συστάσεις ασφαλείας ορίζει τόσο τα ηλεκτρικά εργαλεία με καλώδιο όσο τα ηλεκτρικά εργαλεία μπαταρίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ☐ **Φροντίστε να διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο.** Χώροι με υπερβολικά αντικείμενα ή μη φωτισμένοι προκαλούν ατυχήματα.
- ☐ **Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικό περιβάλλον, παραδείγματος χάρη κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες.** Οι σπίθες που προέρχονται από τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορούν να τα αναφλέξουν ή να τα κάνουν να εκραγούν.
- ☐ **Κρατάτε τα παιδιά, τους επισκέπτες και τα κατοικίδια ζώα μακριά όταν χρησιμοποιείτε κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο.** Θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή σας και να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ☐ **Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιήσετε ποτέ το φις. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μετασχηματιστές με ηλεκτρικά εργαλεία που είναι γειωμένα.** Θα αποφύγετε έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ☐ **Αποφεύγετε κάθε επαφή με γειωμένες επιφάνειες (δηλαδή σωληνώσεις, καλοριφέρ, κουζίνες, ψυγεία, κλπ).** Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται αν κάποιο τμήμα του σώματός σας βρίσκεται σε επαφή με γειωμένες επιφάνειες.
- ☐ **Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή την υγρασία.** Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται εάν εισέλθει νερό στο ηλεκτρικό εργαλείο.
- ☐ **Φροντίστε να διατηρείτε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε καλή κατάσταση. Μην κρατάτε ποτέ το εργαλείο σας από το καλώδιο παροχής ρεύματος και μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε. Κρατάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, λάδια, αιχμηρά αντικείμενα και κινούμενα στοιχεία.** Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται αν το καλώδιο παροχής ρεύματος υποστεί ζημιά ή μπλεχτεί.
- ☐ **Όταν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά επιμηκύνσεις που έχουν σχεδιαστεί για εξωτερική χρήση.** Θα αποφύγετε έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ☐ **Εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε υγρό περιβάλλον, συνδεθείτε σε μια παροχή ρεύματος εξοπλισμένη με διάταξη παραμένοντος ρεύματος (DDR).** Η χρήση διάταξης παραμένοντος ρεύματος DDR περιορίζει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ☐ **Παραμένετε σε επαγρύπνηση, κοιτάτε καλά τι κάνετε και επικαλεστείτε τη λογική σας όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σας όταν είστε κουρασμένος/η, υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ή αν παίρνετε φάρμακα.** Μην ξεχνάτε ποτέ πως ένα δευτερόλεπτο απροσεξίας αρκεί για να τραυματιστείτε σοβαρά.
- ☐ **Χρησιμοποιείτε προστατευτικές διατάξεις. Προστατεύετε πάντα τα μάτια σας.** Ανάλογα με τις συνθήκες, φορέστε επίσης μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα, προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες για να αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού σωματικού τραυματισμού.
- ☐ **Αποφύγετε τα τυχαία ξεκινήματα. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση «διακοπή» πριν συνδέσετε το εργαλείο σας με πρίζα ή τοποθετήσετε την μπαταρία, καθώς και όταν πιάνετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.** Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο ατυχημάτων, μην μετακινείτε το εργαλείο σας με το δάκτυλο επάνω στη σκανδάλη και μην το συνδέετε / μην τοποθετείτε την μπαταρία όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση «λειτουργία».
- ☐ **Αφαιρέστε τα κλειδιά σύσφιξης πριν θέσετε το εργαλείο σας σε λειτουργία.** Ένα κλειδί σύσφιξης που θα έχει μείνει συνδεδεμένο σε κάποιο κινούμενο στοιχείο του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό σωματικό τραυματισμό.
- ☐ **Φροντίστε να διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας. Σταθείτε καλά στα πόδια σας και μην τεντώνετε τα χέρια σας πολύ μακριά.** Μια σταθερή θέση εργασίας σας επιτρέπει να ελέγξετε καλύτερα το εργαλείο σας σε περίπτωση απρόβλεπτου συμβάντος.
- ☐ **Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από τα κινούμενα μέρη του εργαλείου.** Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν στα κινούμενα τμήματα.
- ☐ **Αν το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με διάταξη αναρρόφησης της σκόνης, φροντίστε αυτή να τοποθετείται και να χρησιμοποιείται σωστά.** Θα αποφύγετε έτσι τον κίνδυνο ατυχημάτων.
- ☐ **Ακόμη και όταν εξοικειωθείτε με τη χρήση του εργαλείου, ποτέ μην αγνοείτε τους κανόνες ασφαλούς χρήση τους.** Τυχόν απροσεξία, μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό μέσα σε δευτερόλεπτα.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- ☐ **Μη ζορίζετε το εργαλείο σας. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο για την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε εργαλείο.** Το ηλεκτρικό εργαλείο σας θα είναι αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο αν το χρησιμοποιήσετε στην ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί.

- **Μη χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν δεν μπορείτε να το θέσετε σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας με το διακόπτη.** Ένα εργαλείο που δεν μπορεί να τεθεί σωστά σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει οπωσδήποτε να επισκευαστεί.
- **Αποσυνδέετε το φις από την παροχή ρεύματος και/ή αφαιρέστε την μπαταρία, εφόσον αφαιρείται, προτού προβείτε σε ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτημάτων ή αποθηκεύσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία.** Θα μειώσετε έτσι τον κίνδυνο ακούσιου ξεκινήματος του εργαλείου.
- **Τακτοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σας μακριά από τα παιδιά. Μην αφήνετε άτομα που δε γνωρίζουν το εργαλείο ή που δεν έχουν λάβει γνώση των συστάσεων ασφαλείας να χρησιμοποιούν το εργαλείο.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια άπειρων ατόμων.
- **Φροντίστε για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων και των εξαρτημάτων τους. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινητών τμημάτων. Βεβαιωθείτε πως κανένα εξάρτημα δεν έχει σπάσει. Ελέγξτε το μοντάρισμα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου. Αν κάποια τμήματα έχουν υποστεί ζημιά, δώστε το εργαλείο σας για επιδιόρθωση πριν το χρησιμοποιήσετε.** Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακή συντήρηση των εργαλείων.
- **Φροντίστε να διατηρείτε τα εργαλεία σας καθαρά και ακονισμένα.** Ένα καλά ακονισμένο και καθαρό εργαλείο κοπής κινδυνεύει λιγότερο να εμπλακεί και θα μπορείτε ευκολότερα να διατηρήσετε τον έλεγχό του.
- **Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό σας εργαλείο, τα εξαρτήματά του, τις κατσαβιδόλαμες, κλπ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες χρήσης καθώς και τις επιθυμητές εφαρμογές.** Προς αποφυγήν επικίνδυνων καταστάσεων, χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σας μόνο για τις εργασίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί.
- **Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες στήριξης στεγνές, καθαρές και ελεύθερες ελαίων ή λιπαντικών ουσιών.** Τυχόν γλιστερές λαβές ή επιφάνειες στήριξης δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου σε έκτακτες καταστάσεις.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- **Φορτίζετε την μπαταρία του εργαλείου σας αποκλειστικά με το φορτιστή που συνιστά ο κατασκευαστής.** Ένας φορτιστής κατάλληλος για έναν ορισμένο τύπο μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά αν χρησιμοποιηθεί με μπαταρία άλλου τύπου.
- **Μόνον ένας συγκεκριμένος τύπος μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιείται με κάθε επαναφορτιζόμενο εργαλείο.** Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- **Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατάτε την μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, βίδες, πρόκες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που θα μπορούσε να συνδέσει τις επαφές μεταξύ τους.** Το βραχυκύκλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιές.
- **Αποφύγετε κάθε επαφή με το υγρό μπαταρίας σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας λόγω ακατάλληλης χρήσης. Αν συμβεί αυτό, ξεπλύνετε αμέσως την εν λόγω ζώνη με άφθονο καθαρό νερό. Αν πέσει στα μάτια σας, συμβουλευθείτε επίσης γιατρό.** Το υγρό που διαρρέει από μια μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
- **Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή εργαλεία που φέρουν φθορές ή έχουν υποστεί μετατροπές.** Μπαταρίες με φθορές ή τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν αντικανονική συμπεριφορά του εργαλείου με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς, έκρηξης ή τραυματισμού.
- **Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή το εργαλείο σε φωτιά ή υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία.** Τυχόν έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία μεγαλύτερη των 130°C μπορεί να επιφέρει έκρηξη.
- **Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για τη φόρτιση της μπαταρίας και μη φορτίζετε τη μπαταρία ή το εργαλείο εκτός του συνιστώμενου στις οδηγίες εύρους θερμοκρασίας.** Στην περίπτωση που η φόρτιση πραγματοποιείται με εσφαλμένο τρόπο ή σε θερμοκρασίες εκτός των συνιστώμενων, η μπαταρία μπορεί να υποστεί φθορές και να αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- **Οι επιδιορθώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικευμένο τεχνικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.** Θα μπορείτε έτσι να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο με πλήρη ασφάλεια.
- **Ποτέ μην επισκευάζετε μπαταρίες που φέρουν φθορές.** Η επισκευή των μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένους παροχείς σέρβις.

Οδηγίες Ασφάλειας Παλινδρομικο Πριονι

- **Κρατάτε το εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε εργασίες όπου το εξάρτημα κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις.** Η επαφή του εξαρτήματος κοπής με «ζωντανό» καλώδιο (ηλεκτροφόρο) μπορεί να μεταφέρει τον ηλεκτρισμό στα εκτεθειμένα μεταλλικά εξαρτήματα του εργαλείου, προκαλώντας ηλεκτροπληξία στον χειριστή.
- **Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό μέσο για να στερεώσετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε μια σταθερή πλατφόρμα.** Κρατώντας το τεμάχιο επεξεργασίας με το χέρι ή στηρίζοντας προς το σώμα, το τεμάχιο επεξεργασίας θα είναι ασταθές και μπορεί να συμβεί απώλεια του ελέγχου.
- **Αγκιστρώστε το τεμάχιο με μια συσκευή συγκράτησης.** Η στερέωση του τεμαχίου με κάποιο μηχανισμό πάκτωσης ή μέγγενη είναι ασφαλέστερος από τη συγκράτηση με το χέρι.
- **Πάντα να περιμένετε να σταματήσει πλήρως η λειτουργία του εργαλείου πριν το αφήσετε από τα χέρια σας.** Τα ένθετα εργαλεία μπορεί να μαγκώσουν και να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου του εργαλείου.
- **Μην ανοίγετε τη μπαταρία.** Κίνδυνος βραχυκυκλώματος.
- **Προστατέψτε τη μπαταρία από υπερβολική θερμότητα, π.χ. άμεση έκθεση σε δυνατό ηλιακό φως ή φωτιά, καθώς και από νερό και υγρασία.** Κίνδυνος έκρηξης.
- **Στην περίπτωση ζημιάς και μη ορθής χρήσης της μπαταρίας, ενδέχεται να υπάρξει έκλυση ατμών.** Αναζητήστε καθαρό αέρα και ιατρική βοήθεια σε περίπτωση δυσφορίας. Οι ατμοί μπορεί να ερεθίσουν το αναπνευστικό σύστημα.
- **Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο με το ηλεκτρικό σας εργαλείο Würth.** Μόνο έτσι θα προστατευτεί η μπαταρία από επικίνδυνη υπερφόρτωση.
- **Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Würth με τάση όση αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα του εργαλείου σας.** Εάν χρησιμοποιήσετε άλλες μπαταρίες, όπως απομιμήσεις, ανασκευασμένες μπαταρίες ή άλλες μάρκες μπαταριών, υπάρχει

κίνδυνος έκρηξης της μπαταρίας με συνέπεια τραυματισμή ή και πρόκληση ζημιάς στο μηχάνημά σας.

☐ **Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Würth.**

Άλλοι κίνδυνοι

Ακόμη και όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν είναι δυνατή η απόλυτη απαλειφή συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου. Ο χειριστής πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα σημεία, προκειμένου να αποφύγει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

☐ Τραυματισμοί από τον κραδασμό. Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη ρύθμιση ταχύτητας που απαιτείται για την κοπή, περιορίζοντας την έκθεση.

☐ Τραυματισμός που προκαλείται από τη σκόνη Υπάρχει κίνδυνος εισόδου σκόνης στα μάτια ή το αναπνευστικό σύστημα. Να φοράτε συνέχεια, προστατευτικά γυαλιά. Φοράτε κατάλληλη μάσκα ελέγχου σκόνης με φίλτρα κατάλληλα για προστασία από σωματίδια από το υλικό που κόβεται. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στον χώρο εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός.

☐ Τραυματισμοί που προκαλούνται από ηλεκτροπληξία Η λεπίδα μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις, προκαλώντας ηλεκτροδότηση σε τμήματα του προϊόντος. Κρατάτε πάντα το προϊόν από τις ειδικές λαβές και προσέχετε όταν κάνετε κοπές χωρίς ορατότητα σε τοίχους και πατώματα όπου μπορεί να υπάρχουν καλώδια στο εσωτερικό.

☐ Τραυματισμοί από επαφή με τη λεπίδα Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές και θερμαίνονται κατά τη χρήση. Φοράτε γάντια όταν αλλάζετε λεπίδες. Διατηρείτε συνεχώς τα χέρια σας μακριά από την περιοχή κοπής. Πιάνετε με σφιγκτήρα το τεμάχιο εργασίας όπου αυτό είναι δυνατό.

☐ Τραυματισμοί από τον θόρυβο Ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία για μεγάλο διάστημα, φοράτε προστατευτικά ακοής.

Προδιαγραφές εργαλείου

Ασύρματο Παλινδρομικό Πριόνι	**AFS 18 COMPACT**
Αριθμός αντικειμένου	5701 412 000
Τάση	18 V/DC
Ρυθμός χτυπημάτων	
Ταχύτητα 1	0 - 2000 min^{-1}
Ταχύτητα 2	0 - 2600 min^{-1}
Ταχύτητα 3	0 - 3200 min^{-1}
Μήκος περάσματος	28.5 mm
Ικανότητα κοπής	
Ξύλο	250 mm
Μέταλλο	20 mm
Σωλήνας	130 mm
Βάρος - σύμφωνα με τη Διαδικασία EPTA 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Βάρος, χωρίς την μπαταρία	2.9 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας και χώρου αποθήκευσης του εργαλείου και της μπαταρίας	-15°C - 40 °C
(Η απόδοση του προϊόντος μπορεί να μειωθεί σε θερμοκρασίες μικρότερες από 0°C)	
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος φόρτισης	5 - 40°C
Συνιστώμενος τύπος μπαταρίας	LI 18V/4 Ah BASIC
	LI 18V/5 Ah BASIC
	LI 18V/5Ah W-CONNECT
Συνιστώμενος φορτιστής	ALG 18/4 BASIC
	ALG 18/6 FAST

Στοιχεία συσκευής

Βλέπε σελίδα 3.

1. Λάμα
2. Επένδυση σιαγόνων
3. Σφιγκτήρας λεπίδας
4. Επιλογέας τροχιακής κίνησης
5. Διακόπτης
6. Κουμπί απασφάλισης της σκανδάλης
7. Λαβή, μονωμένη επιφάνεια λαβής
8. Κλείδωμα διάταξης παπουτσιού φρένου
9. Μοχλός ασφάλισης
10. Μπαταρία

Προοριζόμενη χρήση

Με κατάλληλα τοποθετημένες πριονολάμες, το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την κοπή ξύλου, πλαστικού, γυψοσανίδας και μετάλλου μέχρι το βάθος που περιγράφεται στον πίνακα προδιαγραφών.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται με κράτημα στα χέρια. Το εργαλείο δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε πάγκο εργασίας, εκτός εάν παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με αυτό από τον κατασκευαστή.

Το εργαλείο είναι εγκεκριμένο για χρήση με μπαταρίες ελάχιστης χωρητικότητας 4 Ah.

Τυχόν άλλη χρήση από τις συνιστώμενες βαρύνει τον χρήστη.

Προστασία από υπερένταση ρεύματος

Όταν πραγματοποιείται υπερφόρτωση της μπαταρίας μέσω πολύ υψηλής κατανάλωσης ισχύος, π.χ. σε περίπτωση που η πριονολάμα παγιδευτεί ή στομώσει ή σε περίπτωση πολύ μεγάλης δύναμης ώθησης, το εργαλείο θα σταματήσει να λειτουργεί.

Για να ξαναθέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, αφήστε τον διακόπτη on/off (εκκίνηση/απενεργοποίηση) και μετά ξαναπιέστε τον.

Προστασία από υπερθέρμανση

Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο ζεσταθεί κατά τη χρήση μέχρι μια ορισμένη θερμοκρασία κατωφλίου, θα σταματήσει να λειτουργεί, θα δονηθεί και θα βουίζει για 3 δευτερόλεπτο.

Για να ξαναθέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, αφήστε τον διακόπτη on/off (εκκίνηση/απενεργοποίηση) και μετά ξαναπιέστε τον ή αφήστε τη δύναμη επαφής ενώ πιέζετε τον διακόπτη on/off.

Εάν το εργαλείο ζεσταθεί πάρα πολύ ή μπλοκάρει αρκετές φορές κατά τη χρήση σε εφαρμογές ακραίων απαιτήσεων, θα σταματήσει να λειτουργεί και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για λίγα λεπτά

μέχρι να κρυώσει. Σε αυτό το διάστημα, το μηχάνημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

W-Connect

Η λειτουργικότητα εξαρτάται από την περιοχή στην οποία πωλείται το προϊόν.

Το ηλεκτρικό εργαλείο διαθέτει Bluetooth®.

Για τη χρήση των λειτουργιών W-Connect απαιτούνται τα ακόλουθα προϊόντα:

☐ Κινητή συσκευή
- Android 6.0 και νεότερη έκδοση
- iOS 11 και νεότερη έκδοση

☐ Εφαρμογή ORSYonline/W-Connect
☐ Μπαταρία M-Cube W-Connect
☐ Μονάδα W-Connect
☐ Ηλεκτρικό εργαλείο συμβατό με το W-Connect

Ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης του κάθε προϊόντος.

Τοποθέτηση της μονάδας W-Connect

Βλ. σελίδα 7.

☐ Αφαιρέστε την εικονική μονάδα από την μπαταρία.
☐ Τοποθετήστε τη μονάδα W-Connect (WCM-BT) στην μπαταρία.

Εγκατάσταση της εφαρμογής για κινητά

☐ Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής ORSYonline/W-Connect από το App Store ή το Google Play Store.
☐ Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε την εγγραφή πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες W-Connect του ηλεκτρικού εργαλείου και της μπαταρίας.

Η μονάδα W-Connect στέλνει ένα σήμα στην εφαρμογή ORSYonline/W-Connect σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ανάλογα με το περιβάλλον, τα σήματα ενδέχεται να διαταράσσονται.

Εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το ηλεκτρικό εργαλείο, ελέγξτε τα εξής:

☐ Τοποθέτηση της μονάδας
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει τοποθετηθεί σωστά στην μπαταρία.

☐ Απόσταση
Μειώστε την απόσταση μεταξύ της κινητής συσκευής και του ηλεκτρικού εργαλείου και προσπαθήστε ξανά.

☐ Κινητή συσκευή
Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth® είναι ενεργοποιημένο στην κινητή συσκευή σας.

Λειτουργικότητα W-Connect

Η μονάδα W-Connect υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

☐ Διαχείριση πόρων
☐ Συντήρηση
☐ Προσδιορισμός θέσης (τελευταία γνωστή θέση)
☐ Έλεγχος πληρότητας

LED

Φωτεινή ένδειξη LED στο προϊόν

Όταν ενεργοποιείται μια λειτουργία προστασίας, η φωτεινή ένδειξη LED στο προϊόν αναβοσβήνει για 10 δευτερόλεπτα. Απελευθερώστε τη σκανδάλη και επανεκκινήστε το προϊόν.

Ενδεικτικές λυχνίες LED μπαταρίας

Ανατρέξτε στους ακόλουθους κωδικούς αναβοσβησίματος των ενδεικτικών λυχνιών LED στην μπαταρία W-Connect.

Μοτίβο αναβοσβησίματος	
Συχνότητα	2 φορές ανά δευτερόλεπτο
Κατάσταση και ενέργεια που πρέπει να γίνει	Η συστοιχία μπαταριών βρίσκεται εκτός του απαιτούμενου εύρους θερμοκρασίας. Αφήστε τη συστοιχία μπαταριών να ξεκουραστεί μέχρι η θερμοκρασία της να φτάσει μεταξύ -15 °C και +40 °C.

Μοτίβο αναβοσβησίματος	
Συχνότητα	2 φορές ανά δευτερόλεπτο
Κατάσταση και ενέργεια που πρέπει να γίνει	Το εργαλείο βρίσκεται εκτός του απαιτούμενου εύρους θερμοκρασίας. Αφήστε το εργαλείο να ξεκουραστεί μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει μεταξύ -15 °C και +40 °C.

Μοτίβο αναβοσβησίματος	
Συχνότητα	6 φορές ανά δευτερόλεπτο
Κατάσταση και ενέργεια που πρέπει να γίνει	Η συστοιχία μπαταριών βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τη συστοιχία μπαταριών.

Μοτίβο αναβοσβησίματος	
Συχνότητα	6 φορές ανά δευτερόλεπτο
Κατάσταση και ενέργεια που πρέπει να γίνει	Το εργαλείο βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τη συστοιχία μπαταριών.

Εάν η λειτουργία συνεχίζει να μην είναι δυνατή, επικοινωνήστε με το Würth MASTERSERVICE.

Σύμβολα

	Διαβάστε όλες τις συστάσεις ασφαλείας και τις οδηγίες.
	Προειδοποίηση

	Το προϊόν υποστηρίζει τεχνολογία NFC για τις πλατφόρμες iOS και Android. Με τη σάρωση του σειριακού αριθμού μέσω τεχνολογίας NFC, η συσκευή μπορεί να αναγνωριστεί σε υποστηριζόμενες εφαρμογές Würth iOS και Android.
V	Βλτ
⎓	Συνεχές ρεύμα
n_o	Ταύτητα στ κεν
CE	Συμμόρφωση CE
	Σήμανση Κανονιστικής Συμμόρφωσης (RCM). Το μηχάνημα πληρεί τις ισχύουσες κανονιστικές προϋποθέσεις.
	Ηλεκτρικά απόβλητα (Οδηγία WEEE)

Μπαταρία

Οι καινούριες ή για καιρό αχρησιμοποίητες μπαταρίες αποδίδουν την πλήρη ισχύ τους μετά από 2-3 κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης.

Μη τοποθετείτε τη μπαταρία πάνω σε θερμαντικά σώματα και μην την αφήσετε εκτεθειμένη σε δυνατή ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλα διαστήματα. Θερμοκρασίες πάνω από 50 °C μπορεί να προκαλέσουν βλάβες.

Διατηρείτε τις επαφές/ακροδέκτες του φορτιστή και της αντικαθιστούμενης μπαταρίας καθαρούς. Για τη μέγιστη διάρκεια ζωής, φορτίζετε πλήρως τη μπαταρία μετά από τη χρήση.

Απορρόφηση σκόνης

Οι σκόνες από υλικά, όπως επιστρώσεις που περιέχουν μόλυβδο, κάποια είδη ξύλου, ορυκτά και μέταλλα, μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία. Τυχόν επαφή ή εισπνοή τέτοιας σκόνης μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις ή και να οδηγήσει σε μολύνσεις του αναπνευστικού του χρήστη και των παριστάμενων.

Σκόνες από ξυλεία, όπως βελανιδιά ή οξιά, θεωρούνται καρκινογόντες, ειδικά σε συνδυασμό με πρόσθετα επεξεργασίας ξυλείας (χρωμικά άλατα, συντηρητικά ξύλου). Τα υλικά που περιέχουν αμίαντο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ειδικούς.

☐ Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό του χώρου εργασίας.

☐ Συνιστάται να φοράτε μάσκα κατηγορίας P2

Ενημερωθείτε για τους ισχύοντες κανονισμούς στην χώρα σας αναφορικά με τα χρησιμοποιούμενα υλικά.

Συντήρηση και καθαρισμός

☐ **Πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε ρυθμίσεων, την αλλαγή εξαρτημάτων ή την αποθήκευση, αποσυνδέετε το φις του εργαλείου από την παροχή ρεύματος και/ή αφαιρέστε τη μπαταρία. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης του προϊόντος.**

☐ **Για ασφαλή και ορθό τρόπο εργασίας, κρατάτε πάντοτε το εργαλείο και τις θυρίδες εξαερισμού καθαρά.**

Εάν το εργαλείο πάθει βλάβη, παρά την προσεκτική κατασκευή και διαδικασία δοκιμής του, οποιαδήποτε επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών Würth.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία και παραγγελίες εξαρτημάτων, πάντοτε να αναφέρετε τον αριθμό είδους που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων του εργαλείου.

Η ισχύουσα λίστα ανταλλακτικών για το παρόν εργαλείο είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα "http://www.wuerth.com/partsmanager" ή μπορεί να ζητηθεί από το κοντινότερό σας υποκατάστημα Würth.

Απόρριψη

Τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να διαχωρίζονται και να υποβάλλονται σε ανακύκλωση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Μόνο για τις χώρες της Ε.Ε.:

Οι μπαταρίες καθώς και ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτονται στα αδιαχώριστα απορρίμματα της κοινότητας. Οι μπαταρίες καθώς και ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός προς απόρριψη θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Οι μπαταρίες, οι συσσωρευτές και οι πηγές φωτός προς απόρριψη θα πρέπει να αφαιρούνται από τον εξοπλισμό. Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή ή τον προμηθευτή σας για συμβουλές ανακύκλωσης και σημείο συλλογής. Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, οι προμηθευτές ενδέχεται να υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό προς απόρριψη, χωρίς χρέωση. Η συμβολή σας στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού προς απόρριψη βοηθά στη μείωση της ζήτησης πρώτων υλών. Οι άχρηστες μπαταρίες, και κυρίως όσες περιέχουν λίθιο, όπως και ο άχρηστος ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός, περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μπορεί να βλάψουν τόσο το περιβάλλον, όσο και την ανθρώπινη υγεία, εάν δεν απορρίπτονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Διαγράψτε τυχόν προσωπικά δεδομένα από τον εξοπλισμό.

Πληροφορίες θορύβου/δονήσεων

Οι υπολογισμένες τιμές καθορίστηκαν σύμφωνα με το EN 62841

Συνήθως τα A-σταθμισμένα επίπεδα θορύβου του προϊόντος είναι: Επίπεδο πίεσης ήχου 87,5 dB(A); Επίπεδο έντασης ήχου 95,5 dB(A) Αβεβαιότητα K=3 dB(A)

Φοράτε προστατευτικά ακοής!

Οι συνολικές τιμές δονήεων (άθροισμα διανυσμάτων τριών διευθύνσεων) που προσδιορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 62841:

Τιμή εκπομπών κραδασμών ah, B=23,3 m/s^2, Αβεβαιότητα K=1,5 m/s^2 (Κοπή σανίδες)

Τιμή εκπομπών κραδασμών ah, WB= 20,5 m/s^2, Αβεβαιότητα K=1,5 m/s^2 (Κοπή ξύλινης δοκού)

Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο ενημερωτικό φύλλο, έχει μετρηθεί σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που παρέχεται στο EN 62841 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση εργαλείων μεταξύ τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

Τα δηλωμένα επίπεδα εκπομπών κραδασμών αφορούν τις βασικές εφαρμογές του εργαλείου. Ωστόσο, αν το εργαλείο χρησιμοποιείται για διαφορετικές εφαρμογές, με διαφορετικά εξαρτήματα ή έχει κακή συντήρηση, η εκπομπή κραδασμών μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης στη συνολική περίοδο εργασίας.

Κατά την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη ο αριθμός των φορών όπου το εργαλείο είναι

απενεργοποιημένο ή λειτουργεί αλλά χωρίς να εκτελείται εργασία. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης στη συνολική περίοδο εργασίας.

Εντοπίστε και άλλα μέτρα ασφάλειας για να προστατέψετε τον χειριστή από τις επιδράσεις κραδασμών, όπως: συντηρείτε το εργαλείο και τα εξαρτήματα, διατηρείτε τα χέρια ζεστά, οργανώστε μοτίβα εργασίας.

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Adolf Würth GmbH & Co. KG γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

TR Güvenliğiniz İçin

Bu ürünle güvenli çalışmak, ancak işletme ve güvenlik bilgilerinin bütünüyle okunması ve içerdikleri talimatlara kesinlikle uyulmasıyla mümkündür.

Elektrikli alet için genel güvenlik talimatları

⚠ UYARI Bu aletle birlikte verilen tüm uyarı, talimat ve özellikleri dikkatlice okuyunuz ve resimli açıklamalara bakınız. Aşağıda sıralanan bütün talimatlara uymamak elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bu uyarıları ve talimatları daha sonra bakabilmek için saklayın.

Aşağıdaki güvenlik talimatlarında kullanılan «elektrikli alet» terimi, kablolu elektrikli aletleri belirttiği gibi, kablosuz elektrikli aletleri de belirtmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMININ GÜVENLİĞİ

- ☐ **Çalışma ortamınızı temiz ve iyi aydınlatılmış şekilde tutun.** Dağınık ya da karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
- ☐ **Patlayıcı bir ortamda, örneğin yanıcı sıvıların, gazların ya da tozların yakınında elektrikli aletler kullanmayın.** Elektrikli aletlerden kaynaklanan kıvılcımlar bunların alev almasına veya patlamasına neden olabilir.
- ☐ **Elektrikli bir alet kullandığınızda, çocukları, ziyaretçileri ve evcil hayvanları uzak tutun.** Bunlar sizin dikkatinizi dağıtabilir ve aletin kontrolünü kaybetmenize sebep olabilirler.

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

- ☐ **Elektrikli aletin fişi prize uygun olmalıdır. Fişe asla müdahale etmeyin. Topraklanmış elektrikli aletler ile birlikte asla adaptör kullanmayın.** Böylece elektrik çarpması risklerini önlemiş olursunuz.
- ☐ **Topraklanmış yüzeyler (yani borular, radyatörler, ocaklar, buzdolapları, vs.) ile her türlü temastan kaçının.** Vücudunuzun herhangi bir bölümünün topraklanmış yüzeyler ile temas etmesi, elektrik çarpması risklerini artırır.
- ☐ **Elektrikli bir aleti yağmura ya da neme maruz bırakmayın.** Suyun elektrikli aletin içine girmesi elektrik çarpması riskini arttırır.
- ☐ **Elektrik kordonunu daima iyi durumda tutmaya özen gösterin. Aletinizi asla besleme kordonundan tutmayın ve aleti prizden çekmek için asla kordondan çekmeyin. Besleme kordonunu her türlü ısı veya yağ kaynağından, kesici nesnelerden ve hareket halindeki parçalardan uzak tutun.** Kordonun zarar görmüş ya da dolanmış olması, elektrik çarpması risklerini artırır.
- ☐ **Dışarıda çalıştığınızda, yalnızca dış kullanım için tasarlanmış uzatma kabloları kullanın.** Böylece elektrik çarpması risklerini önlemiş olursunuz.
- ☐ **Aletinizi nemli bir ortamda kullanmaktan başka bir seçeneğiniz bulunmuyorsa, aletinizi bir diferansiyel artık akım düzeneği (DDR) tarafından korunan bir elektrik beslemesine bağlayın.** Bir DDR düzeneğinin kullanılması elektrik çarpma risklerini azaltır.

KİŞİSEL GÜVENLİK

- ☐ **Elektrikli bir alet kullandığınızda, tetikte olun, yaptığınız işe iyi bakın ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun olduğunuzda, alkol veya uyuşturucuların etkisi altında olduğunuzda, ya da ilaç alıyorsanız elektrikli aletinizi kullanmayın.** Ciddi şekilde yaralanmanız için bir saniyelik dikkatsizliğin bile yeterli olduğunu asla unutmayın.
- ☐ **Güvenlik tertibatları kullanın. Gözlerinizi daima koruyun.** Koşullara göre, ciddi fiziksel yaralanma risklerini önlemek için aynı zamanda bir toz maskesi, kaymayı önleyen ayakkabılar, bir kask ya da kulak koruyucuları kullanın.
- ☐ **Her tür istem dışı çalışmaya engel olun. Aletinizi bir prize takmadan veya bataryayı içine yerleştirmeden önce ve ayrıca aleti ele aldığınızda veya taşıdığınızda elektrik anahtarının «kapalı» konumda olduğundan emin olun.** Kaza risklerini önlemek için, parmağınız tetik düğmesindeyken aletinizin yerini değiştirmeyin ve elektrik anahtarı «açık» konumdayken aletinizi prize takmayın / içine bataryayı yerleştirmeyin.
- ☐ **Aletinizi çalıştırmadan önce sıkma anahtarlarını çıkarın.** Aletin hareket eden bir parçasına takılı kalan bir sıkma anahtarı, ciddi fiziksel yaralanmalara sebep olabilir.
- ☐ **Dengenizi korumaya daima özen gösterin. Bacaklarınızın üzerinde iyice destek alın ve kolunuzu çok ileri uzatmayın.** Dengeli bir çalışma pozisyonu, beklenmedik bir durumda aleti daha iyi kontrol edebilmeyi sağlar.
- ☐ **Uygun giysiler giyin. Bol giysiler ya da takılar kullanmayın. Saçınızı ve giysilerinizi hareketli aksamdan uzak tutun.** Bol giysiler, takılar ve uzun saçlar hareket halindeki parçalarca yakalanabilir.
- ☐ **Eğer aletinizle birlikte bir toz emici sistem sağlanmışsa, bu sistemin doğru şekilde monte edilmiş ve kullanılıyor olduğundan emin olun.** Böylece kaza risklerini önlersiniz.
- ☐ **Aletleri sık kullanmaktan edinilen aşinalığın sizi kayıtsızlığa ve alet güvenlik ilkelerini görmezden gelmeye yöneltmesine izin vermeyin.** Dikkatsiz bir hareket saniyenin çok küçük bir bölümünde ciddi yaralanmaya neden olabilir.

ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI

- ☐ **Aletinizi zorlamayın. Yapmak istediğiniz işe uygun olan aleti kullanın.** Elektrikli aletinizi yapım amacına uygun motor hızında kullandığınızda, aletiniz daha verimli ve daha güvenli olacaktır.
- ☐ **Elektrik anahtarı çalıştırılıp durdurulmasını sağlamayan bir elektrikli aleti kullanmayın.** Düzgün şekilde açılıp kapatılamayan bir alet tehlikelidir ve mutlaka onarılmalıdır.
- ☐ **Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuar değiştirmeden ya da elektrikli aletleri depolamadan önce fişi güç kaynağından ayırın ve çıkarılabiliyorsa pil takımını çıkarın.** Böylece aletin istem dışı çalışma risklerini azaltmış olursunuz.
- ☐ **Elektrikli aletlerinizi, çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırın. Aleti tanımayan ya da güvenlik talimatlarını okumamış olan kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin.** Elektrikli aletler deneyimsiz kişilerin ellerinde tehlikelidir.
- ☐ **Elektrikli alet ve aksesuarların bakımını yapın. Hareketli parçaların hizalamasını kontrol edin. Hiçbir parçanın kırılmış olmadığını kontrol edin. Montajı ve aletin çalışmasını etkileyebilecek başka her tür parçayı kontrol edin. Hasar**

görmüş parçalar varsa, aletinizi kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kaza, aletlerin kötü bakımından kaynaklanmaktadır.

- ☐ **Aletlerinizi temiz ve bilenmiş şekilde tutmaya özen gösterin.** İyi bilenmiş ve temiz bir kesim aletinin takılma riski azalır ve siz onu kontrol altında daha kolay tutabilirsiniz.
- ☐ **Elektrikli aletinizi, aksesuarlarını, uçları, vs. kullanım koşullarını ve ayrıca arzu edilen uygulamaları dikkate alarak, bu kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanın.** Tehlikeli durumları önlemek için, elektrikli aletinizi sadece tasarım amacına uygun işler için kullanın.
- ☐ **Tutamakları ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz ve yağdan arındırılmış tutun.** Kaygan tutamak ve kavrama yüzeyleri beklenmedik durumlarda aletin güvenle kullanılıp kontrol edilmesine izin vermez.

KABLOSUZ ALETLERE ÖZGÜ GÜVENLİK TALİMATLARI

- ☐ **Aletinizin bataryasını, sadece üretici tarafından belirtilmiş olan şarj aleti ile şarj edin.** Belirli bir tip bataryaya uygun olan bir şarj aleti, başka tipte bir batarya ile kullanıldığında bir yangını tetikleyebilir.
- ☐ **Kablosuz bir alet ile sadece özel bir tip batarya kullanılmalıdır.** Başka türden herhangi bir bataryanın kullanılması bir yangına sebep olabilir.
- ☐ **Batarya kullanılmadığı zaman, ataç, bozuk para, anahtar, vida, çivi gibi metal nesnelerden ya da kutupların arasında temas oluşturabilecek başka her türlü nesneden uzak tutun.** Batarya kutuplarının kısa devre yapması, yanıklara ya da yangınlara sebep olabilir.
- ☐ **Bataryada aşırı bir kullanımdan dolayı sızıntı meydana gelmesi halinde, batarya sıvısı ile her türlü temastan kaçının. Böyle bir durum oluşursa, temas eden bölgeyi bol duru su ile durulayın. Gözlerinize temas etmesi durumunda, bir doktora da başvurun.** Bir bataryadan fışkıran sıvı, tahrişlere ya da yanıklara sebep olabilir.
- ☐ **Hasar görmüş ya da değişikliğe uğramış pil takımları ya da aletler kullanmayın.** Hasar görmüş ya da değişikliğe uğramış pil takımları yangın, patlama veya yaralanma tehlikesiyle sonuçlanabilecek, önceden kestirilmez davranışlar gösterebilir.
- ☐ **Bir pil takımını ya da aleti ateşe ya da aşırı ısıya maruz bırakmayın.** Ateşe veya 130°C üzerinde ısıya maruz kalmak patlamaya neden olabilir.
- ☐ **Bütün şarj talimatlarına uyun ve pil takımını veya aleti talimatlarda belirtilen ısı aralığının dışında şarj etmeyin.** Uygunsuz ya da belirtilen ısı aralığının dışında şarj pile hasar verebilir ve yangın riskini artırabilir.

BAKIM

- ☐ **Onarımlar, yetkili bir teknisyen tarafından ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılarak yapılmalıdı**r. Böylece, elektrikli aletinizi tam güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.
- ☐ **Hasar görmüş pil takımlarına asla bakım yapmayın.** Pil takımlarının bakımı sadece üretici veya yetkili hizmet sağlayıcılar tarafından yapılmalıdır.

Tilki Kuyruğu Testere Güvenlik Uyarıları

- ☐ **Kesici aksesuarlar gizli kablo tesisatını kesebileceği için, matkapla çalışırken izolasyonlu tutma yüzeylerinden tutun.** Kesici aksesuarın elektrik geçen kabloyla temas etmesi, elektrikli aletin metal parçalarının elektrikle yüklenmesine ve kullanıcının elektriğe çarpılmasına neden olabilir.
- ☐ **İşlenen parçayı sabit bir platforma tespit edip desteklemek için mengene veya başka bir pratik yöntem kullanın.** Çalışan parçayı el ile veya vücuda dayalı olarak tutmak aletin dengesini bozarak kontrolü kaybetmenize yol açabilir.
- ☐ **İş parçasını bir mengene ile sıkıştırın.** İşlenecek parçanın kenetleme aleti ya da mengeneyle tutturulması, elle sabitlenmesinden daha güvenlidir.
- ☐ **Ürünü bırakmadan önce mutlaka tamamen durmasını bekleyin.** Alet eklentisi sıkışabilir ve elektrikli alet kontrolünün kaybedilmesine neden olabilir.
- ☐ **Pil takımını açmayın.** Kısa devre tehlikesi.
- ☐ **Pil takımını sıcaktan, örn. sürekli yoğun güneş ısısından, ateşten, su ve nemden koruyun.** Patlama tehlikesi.
- ☐ **Pil takımının hasar görmesi ya da uygunsuz kullanımı duman çıkmasına neden olur.** Şikayet halinde temiz hava sağlayın ve tıbbi yardım isteyin. Buharlar solunum sistemini tahriş edebilir.
- ☐ **Pil takımını sadece Würth elektrikli aletinizle birlikte kullanın.** Tek başına bu önlem, pil takımını tehlikeli aşırı yükten korur.
- ☐ **Sadece elektrikli aletinizin isim levhasında voltajı belirtilmiş, orijinal Würth pil takımları kullanın.** Farklı pil takımları, örneğin taklitler, elden geçirilmiş pil takımları veya başka markalar kullanıldığında pil takımı patlaması sonucu yaralanma ve maddi hasar tehlikesi mevcuttur.
- ☐ **Sadece orijinal Würth aksesuarları kullanın.**

Ardıl riskler

Ürün belirtildiği şekilde kullanıldığı zaman bile belirli artık risk faktörlerinin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Operatör ciddi kişisel yaralanma riskini azaltmak için bu hususlara özellikle çok dikkat etmelidir.

- ☐ Titreşim kaynaklı yaralanma. Kesim yapılabilen sınırdaki en düşük hız ayarını kullanın.
- ☐ Toz kaynaklı yaralanmalar Gözünüze veya solunum borunuza toz kaçabilir. Her zaman göz koruyucu takın. Kesilmekte olan malzemeden yayılabilecek partiküllere karşı koruma sağlamay uygun filtrelerle donatılmış, uygun toz kontrol maskeleri kullanın. Çalışma alanı içinde bir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Yeterli havalandırmayı sağlayın.
- ☐ Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma riski Bıçak, gizlenmiş kablolara temas edebilir ve ürün parçalarına elektrik verilmesine neden olabilir. Ürünü her zaman belirtilen saplarından tutun ve kabloların gizlenmiş olabileceği duvarlarda ve zeminlerde kör kesim yaparken dikkatli olun.
- ☐ Bıçakla temas nedeniyle yaralanma riski Bıçaklar çok keskindir ve kullanım sırasında ısınır. Bıçakları değiştirirken eldiven takın. Ellerinizi her zaman kesme alanından uzak tutun. İş parçasını mümkün olduğunda kelepçelerle sabitleyin.
- ☐ Gürültü kaynaklı tahribat Gürültü, işitme duyunuza zarar verebilir. Elektrikli aletler uzun süre kullanıldığında kulak tıkacı takılmalıdır.

Aletin Teknik Özellikleri

Kablosuz Panter Testere	**AFS 18 COMPACT**
Parça numarası	5701 412 000
Gerilim	18 V/DC
Yüksüz vuruş hızı	
Dişli 1	0 - 2000 min^{-1}

Dişli 2	0 - 2600 min^{-1}
Dişli 3	0 - 3200 min^{-1}
Strok uzunluğu	28.5 mm
Kesim kapasitesi	
Ahşap	250 mm
Metal	20 mm
Boru	130 mm
Ağırlık - EPTA Prosedür 01/2014 uyarınca	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Ağırlık, batarya kutusu hariç	2.9 kg
Alet ve pil takımı çalıştırılması ve depolanması için ortam ısısı (0°C altında ürün performansı düşebilir)	-15°C - 40 °C
Şarj için tavsiye edilen ortam ısısı	5 - 40°C
Tavsiye edilen pil takımı tipi	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Tavsiye edilen şarj cihazı	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Cihaz Elemanları

Sayfa 3'ya bakın.
1. Bıçak
2. Balata montajı
3. Bıçak kelepçesi
4. Yörüngesel hareket seçici
5. Tetik anahtarı
6. Çalıştırma düğmesinin kilit açma düğmesi
7. Tutamak, yalıtılmış kavrama yüzeyi
8. Ayakkabı grubu kilidi
9. Kilit kolu
10. Batarya kutusu

Kullanım amacı

Doğru bıçakların takılması halinde, ürün tahta, plastik, alçıpan, ve teknik özellikler tablosunda belirtilen derinliğe kadar metal kesmek için tasarlanmıştır.

Ürün elle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün üreticisi tarafından bu yönde özel talimat verilmedikçe, ürün bir çalışma tezgahına monte edilemez.

Ürün minimum 4Ah kapasiteye sahip pillerle birlikte kullanım için onaylanmıştır.

Amaç dışı kullanımdan kaynaklanan hasardan kullanıcı sorumludur.

Aşırı Akım Koruması

Çok yüksek güç tüketimi ile pile aşırı yüklenirken örn. testere bıçağının sıkışması, kör testere bıçağı, çok yüksek itme gücü gibi durumlarda elektrikli alet durur.

Elektrikli aleti yeniden çalıştırmak için açma/kapama anahtarını bırakın, sonra yeniden basın.

Aşırı Isınma Koruması

Elektrikli alet uygulama sırasında belirli bir sıcaklık eşiğine kadar ısındığında durur, titreşir ve 3 saniye boyunca ses çıkarır.

Elektrikli aleti yeniden çalıştırmak için Açma/Kapama düğmesini serbest bırakın ve tekrar basın veya Açma/Kapama düğmesine basarken temas gücünü serbest bırakın.

Elektrikli alet çok ısınırsa veya uç uygulamalar sırasında çeşitli kereler bloke olursa durur ve birkaç dakika boyunca soğur. Bu süre boyunca elektrikli alet kullanılamaz.

W-Connect

İşlevler, ürünün satıldığı bölgeye bağlıdır.

Elektrikli alet Bluetooth® özelliklidir.

W-Connect işlevlerini kullanmak için aşağıdaki ürünler gereklidir:

☐ Mobil cihaz
- Android 6.0 ve üzeri
- iOS 11 ve üzeri

☐ ORSYonline/W-Connect uygulaması

☐ M-Cube W-Connect aküsü

☐ W-Connect modülü

☐ W-Connect uyumlu elektrikli alet

Her bir ürünün ilgili kullanıcı talimatlarına bakın.

W-Connect modülünün takılması

Bkz. sayfa 7.

☐ Sahte modülü akü grubundan çıkarın.

☐ W-Connect modülünü (WCM-BT) akü grubuna takın.

Mobil uygulamanın kurulması

☐ ORSYonline/W-Connect uygulamasını App Store'dan veya Google Play Store'dan indirin.

☐ Elektrikli aletin ve akü grubunun W-Connect işlevlerini kullanmadan önce kaydı tamamlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.

W-Connect modülü, ORSYonline/W-Connect uygulamasına düzenli aralıklarla sinyal gönderir. Ortama bağlı olarak sinyaller bozulabilir.

Elektrikli aletle bağlantı kurulamıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

☐ Modülün takılması

Modülün aküye doğru şekilde takıldığından emin olun.

☐ Mesafe

Mobil cihaz ile elektrikli alet arasındaki mesafeyi azaltıp tekrar deneyin.

☐ Mobil cihaz

Mobil cihazınızda Bluetooth®'un etkinleştirildiğinden emin olun.

W-Connect işlevleri

W-Connect modülü aşağıdaki işlevleri destekler:

☐ Varlık yönetimi

☐ Servis

☐ Konum belirleme (bilinen son konum)

☐ Eksiksizlik kontrolü

LED

Üründeki LED ışığı

Bir koruma modu tetiklendiğinde, üründeki LED ışığı 10 saniye boyunca yanıp söner. Tetiği bırakın ve ürünü yeniden çalıştırın.

Akü LED Göstergeleri

W-Connect akü grubundaki LED göstergelerinin aşağıdaki yanıp sönme kodlarına bakın.

Yanıp sönme şekli	
Frekans	Saniyede 2 kez
Durum ve yapılacak işlem	Akü grubu gerekli sıcaklık aralığının dışındadır. Akü grubunun sıcaklığı -15°C ile +40°C arasına gelene kadar bekleyin.

Yanıp sönme şekli	
Frekans	Saniyede 2 kez
Durum ve yapılacak işlem	Alet gerekli sıcaklık aralığının dışındadır. Aletin sıcaklığı -15°C ile +40°C arasına gelene kadar bekleyin.

Yanıp sönme şekli	
Frekans	Saniyede 6 kez
Durum ve yapılacak işlem	Akü grubu bir hata durumundadır. Akü grubunun bağlantısını kesip tekrar bağlayın.

Yanıp sönme şekli	
Frekans	Saniyede 6 kez
Durum ve yapılacak işlem	Alet bir hata durumundadır. Akü grubunun bağlantısını kesip tekrar bağlayın.

İşlev başarısız olmaya devam ederse lütfen Würth MASTERSERVICE ile iletişime geçin.

Semboller

	Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyun.
	Uyari
	Ürün, iOS ve Android platformları için NFC teknolojisini destekler. NFC teknolojisi ile seri numarasını okuyarak cihaz, desteklenen Würth iOS ve Android uygulamalarında tanımlanabilir.
V	Volt
	Doğru akım
n_o	Bota hız
CE	CE uygunluğu
	Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM). Ürün yürürlükteki mevzuat gereksinimlerine uygundur.
	Elektrikli Atık (WEEE Direktifi)

Batarya

Uzunca bir süre kullanılmamış yeni bir pil paketi ancak yaklaşık 2 - 3 şarj/deşarj döngüsünden sonra tam kapasitesine erişir.

Pil takımını uzun süre radyatörler üzerine ya da gün ışığına maruz bırakmayın; 50 °C üstünde ısılar hasara neden olur.

Şarj cihazının ve değiştirilebilir pillerin kontaklarını/uçlarını temiz tutun. Optimum hizmet ömrü için, kullanımdan sonra pili bütünüyle şarj edin.

Toz Giderme

Kurşun içeren kaplamalar, bazı ahşap türleri, mineraller ve metaller gibi malzemelerin tozu insan sağlığı için zararlı olabilir. Tozlara dokunmak ya da solumak alerjik tepkilere yol açabilir ve/veya kullanıcıda ya da çevredekilerde solunum enfeksiyonlarına neden olabilir.

Meşe ve kayın gibi ağaçların tozları özellikle ahşap işleme katkılarıyla (kromat, ahşap koruyucuları) işlendiklerinde kanserojen addedilir. Asbest içeren materyallerin sadece uzmanlarca işlenmesi gerekir.

☐ İşyerinde iyi havalandırma sağlayın.

☐ P2 filtre sınıfına havi bir solunum aygıtı kullanılması tavsiye edilir.

İşlenen malzeme bağlamında ülkenizde geçerli düzenlemelere uyun.

Bakım ve Temizlik

☐ **Elektrikli aletlerde herhangi bir ayar yapmadan, aksesuar değiştirmeden ya da depolamadan önce fişi güç kaynağından ve/veya pil takımını aletten çıkarın. Bu gibi önleyici emniyet önlemleri ürünün kazayla çalışma riskini azaltır.**

☐ **Güvenli ve uygun çalışma için aleti ve havalandırma girişlerini her zaman temiz tutun.**

Ürün üretim ve test süreçlerindeki özene rağmen arızalı çıkarsa, onarımı bir Würth ana servisince yapılmalıdır.

Tüm yazışmalarda ve yedek parça siparişlerinde lütfen makinenin tip plakasında belirtilen parça numarasını belirtin.

Bu elektrikli aletin halihazırdaki yedek parça listesi İnternet üzerinden "http://www.wuerth.com/partsmanager" adresinde görülebilir ya da en yakın Würth şubenizden istenebilir.

Elden Çıkarma

Electrical power tools, accessories and packaging should be sorted and submitted to an environmentally-sound recycling facility.

EU countries only:

Atık pilleri, atık elektrikli ve elektronik ekipmanı, sınıflandırılmamış belediye atığı olarak bertaraf etmeyin. Atık piller ile atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar ayrıca toplanmalıdır. Atık pil, akü ve ışık kaynakları ekipmandan çıkarılmalıdır.

Yerel otorite veya satıcıdan geri dönüşüm tavsiyesi alın ve toplama noktasını öğrenin. Yerel düzenlemelere göre perakendecilerin atık piller ile atık elektrikli ve elektronik ekipmanı ücretsiz olarak geri alma yükümlülüğü olabilir. Atık bataryaların yanı sıra atık elektrikli ve elektronik ekipmanların yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne katkınız, hammadde talebini azaltmaya yardımcı olur. Özellikle lityum içeren atık piller ile atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar, çevreye uyumlu bir şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek değerli ve geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Varsa, atık ekipmandaki kişisel verileri silin.

Gürültü/Titreşim Bilgisi

EN 62841 ile uyumlu olarak belirlenen ölçülen değerler.

Tipik olarak, ürünün A-ağırlıklı gürültü seviyeleri şöyledir: Ses basınç seviyesi 87,5 dB(A); Ses gücü seviyesi 95,5 dB(A). Belirsizlik K=3 dB(A).

Kulak tıkacı kullanın!

EN 62841 uyarınca belirlenmiş genel titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):

Titreşim emisyon değeri ah, B = 23,3 m/s^2, Belirsizlik K=1,5 m/s^2. (tahtalar Kesme)

Titreşim emisyon değeri ah, WB = 20,5 m/s^2, Belirsizlik K=1,5 m/s^2. (Ahşap kiriş kesimi)

Bu bilgilendirme dokümanında verilen titreşim emisyonu seviyesi, EN 62841 standartlarına göre uygulanan testlerle elde edilmiştir ve bir aleti bir başka aletle karşılaştırmada kullanılabilir. Maruz kalma hakkında ön değerlendirme yapmak için kullanılabilir.

Beyan edilen titreşim emisyon seviyesi aletin asıl uygulamalarını temsil etmektedir. Ancak, alet farklı aksesuarla birlikte farklı uygulamalar için kullanılıyorsa veya kötü bakım yapılmışsa, titreşim emisyonu farklı olabilir. Bu durum toplam çalışma süresi boyunca maruz kalma seviyesini önemli ölçüde artırır.

Titreşime maruz kalma seviyesi hesaplanırken, aletin kapalı olduğu zamanlar veya çalıştığı ancak aktif bir şekilde iş yapmadığı zamanlar da dikkate alınmalıdır. Bu durum toplam çalışma süresi boyunca maruz kalma seviyesini önemli ölçüde azaltır.

Operatörü titreşimlerden daha iyi korumak için ilave emniyet tedbirleri koyun; örneğin: aletin ve aksesuarların bakıma alınması, ellerin kuru tutulması, çalışma düzeninin organize edilmesi.

Önceden haber verilmeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Bluetooth® sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.ye ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların Adolf Würth GmbH & Co. KG tarafından her tür kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari ünvanlar ilgili sahiplerine aittir.

PL Dla Twojego bezpieczeństwa

Bezpieczna praca z tym produktem jest możliwa tylko wtedy, gdy użytkownik dokładnie zapozna się z wszystkimi informacjami dotyczącymi użytkowania oraz bezpieczeństwa i będzie ściśle przestrzegać zawartych w nich wskazówek.

Ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektrycznych

⚠ OSTRZEŻENIE **Prosimy o uważne zapoznanie się z ostrzeżeniami, instrukcjami i specyfikacjami dostarczonymi z tym narzędziem oraz z zawartymi w nich ilustracjami.** Nieprzestrzeganie wszystkich podanych poniżej instrukcji może skutkować porażeniem elektrycznym, pożarem lub.

Zachowajcie te ostrzeżenia i zalecenia, aby móc się do nich odnieść w późniejszym czasie.

Wyrażenie «elektronarzędzie» używane w poniższych przepisach bezpieczeństwa oznacza zarówno elektronarzędzia przewodowe jak i elektronarzędzia bezprzewodowe (akumulatorowe).

BEZPIECZEŃSTWO W STREFIE ROBOCZEJ

- ☐ **Dopilnujcie, aby wasza przestrzeń robocza była czysta i dobrze oświetlona.** „Zagracone" i słabo oświetlone miejsca pracy to częsta przyczyna wypadków.
- ☐ **Nie używajcie elektronarzędzi w otoczeniu wybuchowym, na przykład w pobliżu płynów, gazu czy też pyłów łatwopalnych.** Iskry wytworzone przez elektronarzędzia mogłyby doprowadzić do ich zapalenia czy wybuchu.
- ☐ **Kiedy używacie elektronarzędzi, trzymajcie z dala dzieci i osoby postronne dotyczy to również zwierząt.** Mogłyby one odwrócić waszą uwagę i spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- ☐ **Wtyczka elektronarzędzia musi być dostosowana do gniazda. Nigdy nie dokonujcie interwencji (napraw) na wtyczce. Nigdy nie używajcie adaptatora z elektronarzędziami uziemnionymi lub połączonymi z korpusem.** W ten sposób unikniecie ryzyka porażenia prądem.
- ☐ **Unikajcie wszelkiego kontaktu z powierzchniami uziemnionymi lub połączonymi z korpusem (takimi jak: przewody, grzejniki, kuchenki, lodówki, itd.)** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, kiedy jakaś część waszego ciała styka się z powierzchniami uziemnionymi lub połączonymi z korpusem.
- ☐ **Nie wystawiajcie waszego elektronarzędzia na deszcz czy wilgoć.** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, kiedy woda wnika do elektronarzędzia.
- ☐ **Przewód zasilający należy utrzymywać w dobrym stanie. Nie trzymajcie nigdy narzędzia za przewód zasilający i nigdy nie ciągnijcie za przewód zasilający w celu wyłączenia narzędzia. Trzymajcie przewód zasilający z dala od wszelkiego źródła ciepła, oleju czy wszelkich ostrych przedmiotów i poruszających się części.** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeżeli przewód jest uszkodzony lub zaplątany.
- ☐ **Kiedy pracujecie na zewnątrz (w plenerze), używajcie wyłącznie przedłużaczy przewidzianych do użytku na zewnątrz.** W ten sposób unikniecie ryzyka porażenia prądem.
- ☐ **Jeżeli już musicie używać waszego narzędzia w wilgotnym otoczeniu, podłączcie się do zasilania elektrycznego zabezpieczonego urządzeniem ochronnym różnicowoprądowym (RCD).** Użycie urządzenia RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- ☐ **Podczas użytkowania elektonarzędzia, zachowajcie czujność, patrzcie uważnie na to co robicie i odwołujcie się do zdrowego rozsądku. Nie używajcie waszego narzędzia, kiedy jesteście zmęczeni, pod wpływem alkoholu, narkotyków czy lekarstw.** Nigdy nie zapomnijcie, że wystarczy ułamek sekundy nieuwagi, aby doszło do poważnego zranienia.
- ☐ **Używajcie środków ochronnych. Należy zawsze chronić oczy.** Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń ciała, w zależności od warunków pracy zakładajcie maskę przeciwpyłową, obuwie przeciwpoślizgowe, kask lub ochrony słuchowe.
- ☐ **Unikajcie wszelkiego przypadkowego włączenia. Przed podłączeniem waszego narzędzia do gniazdka lub włożeniem akumulatora upewnijcie się czy wyłącznik jest na "wyłączone", to samo kiedy bierzecie do ręki czy przenosicie narzędzie.** Aby uniknąć ryzyka wypadków, nie przenoście waszego narzędzia trzymając palec na włączniku i nie podłączajcie go do gniazdka /nie wkładajcie akumulatora, kiedy włącznik jest w pozycji „włączone".
- ☐ **Wyjmijcie klucze zaciskowe przed uruchomieniem waszego narzędzia.** Klucz zaciskowy, który pozostaje przyczepiony do ruchomej części narzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.
- ☐ **Zawsze zachowujcie pozycję równowagi. Opierajcie się dobrze na waszych nogach i nie wyciągajcie ramion zbyt daleko.** W razie nieprzewidzianego wydarzenia, stabilna pozycja przy pracy umożliwia lepsze panowanie nad narzędziem.
- ☐ **Noście odpowiednie ubrania. Nie noście luźnych ubrań, czy też biżuterii. Włosy i odzież należy utrzymywać z dala od ruchomych części.** Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy, mogą zostać pochwycone przez poruszające się części.
- ☐ **Jeżeli wasze narzędzie zostało dostarczone z systemem zasysania pyłu, dopilnujcie by był on poprawnie zainstalowany i używany.** W ten sposób unikniecie ryzyka wypadku.
- ☐ **Należy pamiętać, że dotychczasowe przyzwyczajenia związane z częstym korzystaniem z narzędzi nie powinny stać się przyczyną ignorowania zasad bezpiecznego posługiwania się nimi.** Wystarczy ułamek sekundy, aby brak uwagi spowodował poważne obrażenia.

SPOSÓB UŻYCIA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI

- ☐ **Nie przeciążajcie waszego narzędzia. Należy używać narzędzia dostosowanego do prac, które chcecie wykonać.**

Wasze narzędzie będzie bardziej wydajne i pewne, jeżeli będziecie je używali w zakresie przewidzianych obciążeń.

- ☐ **Nie używajcie waszego elektronarzędzia jeżeli wyłącznik nie pozwala na jego zatrzymanie i uruchomienie.** Narzędzie, które nie może być poprawnie włączone i wyłączone jest niebezpieczne i musi być obowiązkowo naprawione.
- ☐ **Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub składowaniem narzędzi zasilanych należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/ lub wymontować z narzędzia akumulator, o ile można go odłączyć.** W ten sposób ograniczycie ryzyko przypadkowego uruchomienie narzędzia.
- ☐ **Przechowujcie wasze elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalajcie używać narzędzia osobom, które go nie znają bądź nie zapoznały się z niniejszymi przepisami bezpieczeństwa.** Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych osób.
- ☐ **Konserwacja narzędzi zasilanych i akcesoriów. Sprawdźcie ustawienie ruchomych części. Sprawdźcie czy jakaś część nie jest zepsuta. Skontrolujcie montaż i wszelkie elementy, które mogłyby ujemnie wpłynąć na działanie narzędzia. Jeżeli jakieś części są uszkodzone, dajcie wasze narzędzie do naprawy zanim zaczniecie go używać.** Przyczyną wielu wypadków była zła konserwacja narzędzi.
- ☐ **Zachowujcie wasze narzędzia zawsze naostrzone i czyste** Narzędzie tnące dobrze naostrzone i czyste przedstawia mniejsze ryzyko zablokowania i łatwiej zachować nad nim kontrolę.
- ☐ **Używajcie narzędzie elektryczne, jego akcesoria, nasadki, etc. zgodnie z niniejszą instukcją obsługi biorąc pod uwagę warunki użytkowania i pożądane zastosowania.** Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie używajcie waszego narzędzia do prac, do których nie było ono zaprojektowane.
- ☐ **Uchwyty i inne powierzchnie chwytne należy utrzymywać w stanie suchym, czystym i wolnym od olejów oraz smaru.** Śliskie uchwyty i inne powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczne manipulowanie narzędziem oraz zachowanie kontroli nad nim w niebezpiecznych sytuacjach.

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA SPECYFICZNE DLA ELEKTRONARZĘDZI BEZPRZEWODOWYCH

- ☐ **Ładujcie akumulator waszego narzędzia jedynie ładowarką zalecaną przez producenta.** Ładowarka odpowiednia dla pewnego typu akumulatorów może wywołać pożar, jeżeli jest używana z innym typem akumulatora.
- ☐ **Do narzędzia bezprzewodowego należy stosować tylko specyficzny dla niego akumulator.** Użycie jakiegokolwiek innego akumulatora może spowodować pożar.
- ☐ **Kiedy akumulator nie jest używany, trzymajcie go z daleka od przedmiotów metalowych, jak: spinacze, monety, klucze, śrubki, gwoździe czy wszelkie przedmioty mogące doprowadzić do połączenia płytek stykowych.** Zwarcie płytek stykowych baterii akumulatorowych może spowodować poparzenia lub pożary.
- ☐ **Unikajcie wszelkiego kontaktu z płynem akumulatorowym, w przypadku wycieku wynikłego z niewłaściwego użycia. Gdyby do tego doszło, przepłukajcie obficie dotkniętą strefę czystą wodą. Jeżeli wasze oczy zostały dotknięte, zasięgnijcie również porady lekarza.** Płyn, który wyprysnął z akumulatora może spowodować podrażnienia skóry lub poparzenie.
- ☐ **Nie należy stosować akumulatorów i narzędzi, które uległy uszkodzeniu lub były modyfikowane.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, co może prowadzić do pożaru, wybuchu lub ryzyka uszczerbku na zdrowiu.
- ☐ **Nie narażać akumulatora ani narzędzia na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury.** Narażenie na ogień lub temperaturę powyżej 130°C może spowodować wybuch.
- ☐ **Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładować akumulatora lub narzędzia w temperaturach innych niż podane w instrukcji.** Ładowanie w niewłaściwy sposób lub w temperaturach spoza podanego zakresu może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.

KONSERWACJA

- ☐ **Naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowanego technika i jedynie przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** W ten sposób możecie bezpiecznie używać waszego elektronarzędzia.
- ☐ **Nigdy nie należy samodzielnie serwisować uszkodzonych akumulatorów.** Serwisowaniem akumulatorów powinni zajmować się wyłącznie producent lub autoryzowani serwisanci.

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa Związanego Z Piła

- ☐ **Urządzenie elektryczne należy trzymać za izolowany uchwyt, gdy zachodzi ryzyko przewiercenia przewodu pod napięciem.** Kontakt z przewodem pod napięciem może spowodować przepływ prądu przez metalowe elementy urządzenia i porażenie operatora.
- ☐ **Użyć zacisków lub innego praktycznego sposobu, aby przymocować element obrabiany do stabilnej platformy i odpowiednio go podeprzeć.** Przytrzymywanie obrabianego materiału ręką lub dociskanie go do ciała powoduje niestabilność materiału i może doprowadzić do utraty kontroli.
- ☐ **Obrabiany element należy zamocować za pomocą zacisku.** Zamocowanie przedmiotu obrabianego za pomocą elementów zaciskowych lub w imadle jest pewniejsze niż zamocowanie ręczne.
- ☐ **Przed odłożeniem przedmiotu obrabianego należy zawsze odczekać, aż się całkowicie zatrzyma.** Ostrze wstawiane może się zacinać, co może prowadzić do utraty kontroli nad narzędziem.
- ☐ **Nie otwierać akumulatora.** Występuje zagrożenie zwarciem.
- ☐ **Chronić akumulator przed wysoką temperaturą, np. przed intensywnym promieniowaniem słonecznym, ogniem, wodą oraz innymi źródłami wilgoci.** Występuje zagrożenie wybuchem.
- ☐ **W przypadku uszkodzenia lub niewłaściwego użytkowania akumulatora może dochodzić do emisji oparów.** Gdy do tego dojdzie, zapewnić odpowiednią wentylację i niezbędną pomoc medyczną. Opary mogą podrażniać układ oddechowy.
- ☐ **Dostarczony akumulator należy stosować wyłącznie z elektronarzędziem Würth.** Ten środek wystarczy do zabezpieczenia akumulatora przed niebezpiecznym przeciążeniem.
- ☐ **Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory Würth o napięciu podanym na tabliczce znamionowej nabytego elektronarzędzia.** W przypadku stosowania innych

akumulatorów – np. imitacji, akumulatorów z odzysku lub akumulatorów innych marek – istnieje zagrożenie obrażeniami, a także uszkodzeniem majątku w rezultacie wybuchu akumulatora.

☐ **Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria Würth.**

Ryzyko związane z użytkowaniem

Nawet jeśli produkt jest używany zgodnie z zaleceniami, nadal nie jest możliwe wyeliminowanie określonych czynników ryzyka. Operator powinien zwracać szczególną i dodatkową uwagę na te punkty w celu ograniczenia ryzyka poważnych obrażeń ciała.

☐ Urazy ciała spowodowane przez wibracje. Należy użyć najniższego ustawienia prędkości umożliwiającego skuteczne cięcie.

☐ Urazy ciała spowodowane pyłem Pył może dostać się do oczu i układu oddechowego. Stosować przez cały czas środki ochrony oczu. Nosić odpowiednią maskę przeciwpyłową z filtrami odpowiednimi do ochrony przed cząstkami ciętego materiału. Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację.

☐ Urazy spowodowane porażeniem prądem elektrycznym Ostrze może zetknąć się z ukrytymi przewodami, w rezultacie czego części produktu będą pod napięciem. Produkt zawsze należy trzymać za odpowiednie uchwyty i należy zachować ostrożność w przypadku cięcia otworów w ścianach i podłogach, gdzie mogą przebiegać kable.

☐ Urazy spowodowane kontaktem z ostrzem Ostrza są bardzo ostre i podczas pracy są gorące. Podczas wymiany ostrzy należy nosić rękawice. Przez cały czas należy trzymać ręce z dala od obszaru cięcia. Jeśli to możliwe, należy unieruchomić obrabiany materiał.

☐ Urazy ciała spowodowane hałasem Hałas może spowodować uszkodzenie słuchu. W przypadku używania elektronarzędzi przez wydłużony okres czasu należy nosić środki ochrony słuchu.

Specyfikacja narzędzia

Bezprzewodowa piła bagnetowa	**AFS 18 COMPACT**
Numer artykułu	5701 412 000
Napięcie	18 V/DC
Częstotliwość posuwu bez obciążenia	
Bieg 1	0 - 2000 min^{-1}
Bieg 2	0 - 2600 min^{-1}
Bieg 3	0 - 3200 min^{-1}
Skok	28.5 mm
Zakres możliwości cięcia	
Drewno	250 mm
Metal	20 mm
Rura	130 mm
Ciężar - zgodnie z procedurą EPTA 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Waga – bez akumulatora	2.9 kg
Temperatura otoczenia w miejscu obsługi i przechowywania narzędzia i akumulatora	-15°C - 40 °C
(W temperaturach poniżej 0°C wydajność produktu może zmaleć)	
Zalecana temperatura otoczenia w miejscu ładowania	5 - 40°C
Zalecany typ akumulatora	LI 18V/4 Ah BASIC
	LI 18V/5 Ah BASIC
	LI 18V/5Ah W-CONNECT
Zalecana ładowarka	ALG 18/4 BASIC
	ALG 18/6 FAST

Elementy urządzenia

Patrz strona 3.

1. Tarcza
2. Zespół stopy
3. Zacisk ostrza
4. Selektor ruchu orbitalnego
5. Przycisk uruchamiający
6. Przycisk odblokowania spustu przepustnicy
7. Uchwyt, izolowana powierzchnia chwytna
8. Blokada zespołu stopy
9. Dźwignia blokująca
10. Bateria

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do cięcia drewna, tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-kartonowych i metalu na głębokość opisaną w tabeli specyfikacji, pod warunkiem zamontowania odpowiednich brzeszczotów.

Ten produkt przeznaczony jest do trzymania w dłoni. Tego produktu nie należy montować na stole warsztatowym, chyba że jego producent przekaże szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu postępowania w tym zakresie.

Produkt jest zatwierdzony do stosowania z akumulatorami o pojemności co najmniej 4 Ah.

Za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Zabezpieczenie nadprądowe

W przypadku przeciążenia akumulatora poprzez bardzo duży pobór mocy, np. w następstwie zakleszczenia brzeszczotu, stępienia brzeszczotu lub bardzo dużej siły nacisku, elektronarzędzie zatrzyma się.

Aby ponownie uruchomić elektronarzędzie, należy zwolnić wyłącznik, a następnie nacisnąć go ponownie.

Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury

Gdy podczas stosowania elektronarzędzie nagrzeje się do określonego progu temperatury, zatrzyma się i zacznie wibrować oraz wyemituje sygnał dźwiękowy trwający 3 sekundy.

Aby ponownie uruchomić elektronarzędzie, należy zwolnić wyłącznik, a następnie nacisnąć go ponownie, bądź przestać dociskać narzędzie, jednocześnie naciskając wyłącznik.

Jeśli elektronarzędzie nagrzeje się zbyt mocno lub zablokuje się kilkakrotnie podczas ekstremalnych zastosowań, zatrzyma się i

będzie stygnąć przez kilka minut. W tym czasie nie wolno korzystać z elektronarzędzia.

W-Connect

Dostępność tej funkcji zależy od regionu sprzedaży produktu.

To elektronarzędzie obsługuje łączność Bluetooth®.

Do obsługi funkcji W-Connect wymagane są następujące produkty:

- ☐ urządzenie mobilne
  - • system Android w wersji 6.0 lub nowszej
  - • system iOS w wersji 11 lub nowszej
- ☐ aplikacja ORSYonline/W-Connect
- ☐ akumulator M-Cube W-Connect
- ☐ moduł W-Connect
- ☐ elektronarzędzie kompatybilne z funkcją W-Connect

Należy zapoznać się ze stosownymi instrukcjami użytkowania dla poszczególnych produktów.

Montaż modułu W-Connect

Patrz strona 7.

- ☐ Wyjąć atrapę modułu z zestawu akumulatorów.
- ☐ Umieścić moduł W-Connect (WCM-BT) w zestawie akumulatorów.

Instalacja aplikacji mobilnej

- ☐ Pobrać aplikację ORSYonline/W-Connect ze sklepu App Store lub Google Play.
- ☐ Postępować zgodnie z poleceniami w aplikacji, aby ukończyć rejestrację przed przystąpieniem do korzystania z funkcji W-Connect elektronarzędzia i zestawu akumulatorów.

Moduł W-Connect przesyła sygnał do aplikacji ORSYonline/W-Connect w regularnych odstępach czasu. W zależności od otoczenia sygnały mogą ulegać zakłóceniom.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia z elektronarzędziem, należy sprawdzić następujące kwestie:

- ☐ Zamontowanie modułu
  Upewnić się, że moduł jest prawidłowo włożony do akumulatora.
- ☐ Odległość
  Zmniejszyć odległość pomiędzy urządzeniem mobilnym a elektronarzędziem i spróbować ponownie.
- ☐ urządzenie mobilne
  Sprawdzić, czy łączność Bluetooth® jest włączona w urządzeniu mobilnym.

Funkcje W-Connect

Moduł W-Connect obsługuje następujące funkcje:

- ☐ Zarządzanie sprzętem
- ☐ Serwis
- ☐ Określanie lokalizacji (ostatniego znanego położenia)
- ☐ Kontrola kompletności

LED

Kontrolka LED na urządzeniu

Po włączeniu trybu ochrony kontrolka LED na urządzeniu będzie migać przez 10 sekund. Zwolnić spust i ponownie uruchomić urządzenie.

Kontrolki LED akumulatora

Zapoznać się z poniższymi kodami migania kontrolek LED na zestawie akumulatorów W-Connect.

Sekwencja migania	
Częstotliwość	2 razy na sekundę
Status i działania, które należy podjąć	Akumulator znajduje się poza wymaganym zakresem temperatur. Odczekać, aż akumulator osiągnie temperaturę od -15 °C do +40 °C.

Sekwencja migania	
Częstotliwość	2 razy na sekundę
Status i działania, które należy podjąć	Narzędzie znajduje się poza wymaganym zakresem temperatur. Odczekać, aż temperatura narzędzia osiągnie wartość od -15 °C do +40 °C.

Sekwencja migania	
Częstotliwość	6 razy na sekundę
Status i działania, które należy podjąć	Akumulator znajduje się w stanie błędu. Odłączyć i podłączyć ponownie akumulator.

Sekwencja migania	
Częstotliwość	6 razy na sekundę
Status i działania, które należy podjąć	Narzędzie znajduje się w stanie błędu. Odłączyć i podłączyć ponownie akumulator.

Jeżeli funkcja nadal nie działa, należy skontaktować się z Würth MASTERSERVICE.

Symbole

	Zapoznaj się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i instrukcjami.
	Ostrzeżenie

	Produkt obsługuje technologię NFC dla platform iOS i Android. Odczytanie numeru seryjnego za pomocą technologii NFC pozwala na zidentyfikowanie urządzenia w obsługiwanych aplikacjach Würth na systemy iOS i Android.
V	Wolt
⎓	Prąd stały
n_o	Prędkość bez obciążenia
CE	Zgodność CE
	Oznaczenie zgodności z przepisami. Produkt spełnia wymogi określone obowiązującymi przepisami.
	Zużyty sprzęt elektryczny (dyrektywa WEEE)

Akumulator

Nowy lub nieużywany przez dłuższy okres akumulator osiąga pełną pojemność dopiero po ok. 2–3 cyklach ładowania/rozładowania.

Nie należy umieszczać akumulatora na grzejnikach ani narażać go na intensywne działanie promieni słonecznych przez dłuższy okres; temperatury powyżej 50°C powodują uszkodzenia.

Styki/zaciski ładowarki i wymiennego akumulatora należy utrzymywać w czystości. Aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora, po użyciu należy go w pełni naładować.

Odpylanie

Pyły z materiałów takich jak powłoki zawierające ołów, niektóre gatunki drewna, minerały i metale mogą być szkodliwe dla zdrowia. Dotykanie lub wdychanie takich pyłów może powodować reakcje alergiczne i/lub prowadzić do infekcji dróg oddechowych u użytkownika lub osób postronnych.

Niektóre pyły, takie jak pył dębowy lub bukowy, są uważane za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu ze środkami do uzdatniania drewna (chromian, środki do konserwacji drewna). Materiały zawierające azbest mogą być obrabiane wyłącznie przez specjalistów.

☐ Zapewnić dobrą wentylację miejsca pracy.

☐ Zaleca się noszenie półmaski filtrującej klasy P2.

Przy obróbce materiałów należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych.

Konserwacja i czyszczenie

☐ **Przed przystąpieniem do regulacji lub wymiany akcesoriów bądź przechowywania należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub odłączyć akumulator od narzędzia z napędem. Takie zapobiegawcze środki ostrożności ograniczają zagrożenie przypadkowym włączeniem narzędzia.**

☐ **W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego działania należy zawsze utrzymywać produkt i szczeliny wentylacyjne w czystości.**

Jeśli pomimo starannego przestrzegania procedur produkcji i kontroli produkt ulegnie awarii, naprawa powinna zostać wykonana przez serwis Würth master-Service.

W korespondencji i zamówieniach części zamiennych należy zawsze podawać numer artykułu znajdujący się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Aktualną listę części zamiennych dla tego narzędzia z napędem można znaleźć w Internecie pod adresem http://www.wuerth.com/partsmanager – można też otrzymać ją od najbliższego oddziału firmy Würth.

Utylizacja

Elektronarzędzia, akcesoria i opakowania należy posortować i przekazać do zakładu recyklingu spełniającego wymogi związane z ochroną środowiska.

Dotyczy tylko krajów UE:

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zużytych baterii i akumulatorów, nie należy wyrzucać jako nieposortowanych odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte baterie i akumulatory, musi być gromadzony osobno. Zużyte baterie, akumulatory i źródła światła muszą zostać usunięte ze sprzętu. Skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą detalicznym w celu uzyskania porad dotyczących recyklingu i punktu zbiórki odpadów. Zgodnie z lokalnymi przepisami sprzedawcy detaliczni mogą być zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym baterii i akumulatorów. Państwa wkład w ponowne wykorzystanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym baterii i akumulatorów, pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce. Zużyte baterie i akumulatory – w szczególności zawierające lit – a także pozostały sprzęt elektryczny i elektroniczny, zawierają nadające się do recyklingu i cenne materiały i surowce, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, jeśli nie są usuwane w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Z utylizowanego sprzętu należy usunąć wszelkie ewentualne dane osobowe.

Informacje o hałasie/wibracjach

Zmierzone wartości akustyczne zgodnie z normą EN 62841.

Typowe wartości poziomu dźwięku A dla produktu wynoszą: Poziom ciśnienia akustycznego 87,5 dB(A); Poziom natężenia dźwięku 95,5 dB(A). Niepewność pomiaru K=3 dB(A)

Nosić ochronę słuchu!

Całkowite wartości drgań (suma wektorów w trzech kierunkach) określone zgodnie z normą EN 62841:

Poziom drgań ah, B = 23,3 m/s^2, Niepewność pomiaru K=1,5 m/s^2. (Cięcie płyt)

Poziom drgań ah, WB = 20,5 m/s^2, Niepewność pomiaru K=1,5 m/s^2. (Przecinanie belek drewnianych)

Deklarowany poziom drgań został zmierzony za pomocą standardowej metody pomiaru zgodnie z normą EN 62841 i jego wyniki mogą służyć do porównywania tego narzędzia z innymi. Może służyć do wstępnej oceny narażenia operatora na drgania.

Deklarowany poziom drgań dotyczy podstawowych zastosowań tego urządzenia. Jeśli jednak urządzenie będzie używane do innych zastosowań, z innymi akcesoriami lub nieodpowiednio konserwowane, poziom drgań może być odmienny. Może to znacznie zwiększyć poziom narażenia na drgania w całym czasie pracy.

Oceniając poziom narażenia na drgania należy uwzględnić również czas, gdy urządzenie jest wyłączone lub gdy pracuje, jednak nie jest wykonywana żadna praca. Może to znacznie zmniejszyć poziom narażenia na drgania w całym czasie pracy.

Określić dodatkowe środki ochrony operatora przed wpływem drgań, takie jak: odpowiednio konserwować narzędzie i przystawki, zapewnić odpowiednią temperaturę dłoni, zorganizować odpowiednio cykl pracy.

Dokument może zostać zmieniony bez uprzedniego powiadomienia.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie takich znaków przez Adolf Würth GmbH & Co. KG jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

HU A biztonsága érdekében

A termékkel való biztonságos munkavégzés csak akkor lehetséges, ha a működtetésre és biztonságra vonatkozó minden információt elolvasott és az abban szereplő utasításokat szigorúan betartja.

Általános biztonsági előírások

⚠ FIGYELMEZTETÉS Figyelmesen olvassa el az ehhez a szerszámhoz mellékelt összes figyelmeztetést, utasítást és műszaki adatokat, valamint tanulmányozza az ábrákat is. Ha nem tartja be a lent felsorolt összes utasítást, az áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg ezeket a figyelmeztetéseket és utasításokat a későbbi tájékozódásra is.

Az alábbi biztonsági előírásokban az „elektromos szerszám" kifejezés mind az elektromos hálózatra csatlakoztatható (normál kivitelezésű), mind a vezeték nélküli (akkumulátoros) szerszámot egyaránt jelöli.

A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA

- ☐ **Gondoskodjon a munkaterület rendszeres takarításáról és kellő megvilágításáról.** A rendetlen vagy sötét munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- ☐ **Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok közelében.** Az elektromos szerszám motorjából származó szikra tüzet és robbanást okozhat.
- ☐ **Tartsa távol a gyermekeket, a többi személyt és a háziállatokat az elektromos szerszámot igénylő munkálatok végzése alatt.** A gyermekek és más személyek elvonhatják a figyelmét, és emiatt elveszítheti a szerszám felett az uralmát.

ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- ☐ **Az elektromos szerszám csatlakozóvillája meg kell hogy feleljen a dugaszoló aljzatnak. Soha ne alakítsa át / ne módosítsa a csatlakozó dugaszt. Soha ne használjon adaptert földelt elektromos szerszámokkal.** Ezáltal elkerülheti az áramütés veszélyét.
- ☐ **Kerülje a földelő (testelő) felületekkel való bármilyen érintkezést (például csővezeték, radiátor, gáz-vagy villanytűzhely, hűtőszekrény stb.).** Az áramütés veszélye nő azzal, ha testének valamely része földelt (testelő) felülethez ér.
- ☐ **Elektromos szerszámot ne tegyen ki esőnek vagy párának, nedvességnek.** Az áramütés veszélye megnő, ha a víz az elektromos szerszámba megy.
- ☐ **Ügyeljen arra, hogy az elektromos hálózati tápvezeték mindig jó állapotban legyen. Soha ne tartsa a szerszámot a tápvezetékénél fogva, illetve soha ne a zsinórnál fogva húzza ki azt a hálózati aljzatból. Tartsa távol a hálózati tápvezetéket hőforrásoktól, olajos dolgoktól, éles peremektől / tárgyaktól és mozgásban lévő részektől.** Az áramütés veszélye megnő, ha a vezeték sérült ill. össze van gubancolva.
- ☐ **Ha a szabadban dolgozik, kizárólag kültéri használatra gyártott és jóváhagyott hosszabbítót vegyen igénybe.** Ezáltal elkerülheti az áramütés veszélyét.
- ☐ **Amennyiben mégis elkerülhetetlen, hogy nedves / párás környezetben dolgozzon, akkor csatlakoztassa a szerszámot olyan hálózatra, amelyben maradékáram-működtetésű áramvédő-kapcsoló (ÁVK-RCD) van.** Az ÁVK használata nagyban csökkenti az áramütés veszélyét.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- ☐ **Mindig óvatosan és körültekintően cselekedjen, győződjön meg a jó ítélőképességéről, ha elektromos szerszámot használ. Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, szeszes italt vagy kábítószert fogyasztott, illetve ha orvosságot szed.** Soha ne feledje, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség is elegendő ahhoz, hogy súlyosan megsérüljön.
- ☐ **Használjon védőfelszerelést. Használjon mindig valamilyen biztonsági eszközt a szem védelmére.** Amennyiben a körülmények megkívánják, hordjon porvédő maszkot, csúszásgátló talppal ellátott cipőt, sisakot és hallásvédő eszközt (fülvédőt, füldugót) is a súlyos testi sérülésekkel járó balesetek elkerülése érdekében.
- ☐ **Kerülje a szerszám véletlenszerű beindítását. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kapcsoló „ki" állásban van, mielőtt a szerszámot a dugaszoló aljzathoz csatlakoztatja vagy akkumulátort helyez bele, és hasonlóképp, ha kezébe veszi vagy áthelyezi / szállítja a szerszámot.** A balesetveszély elkerülése érdekében soha ne helyezze át / szállítsa a szerszámot úgy, hogy ujja a ravaszon van, valamint ne csatlakoztassa azt / ne helyezzen bele akkumulátort, ha a kapcsoló „be" állásban van.
- ☐ **Távolítsa el a beállítókulcsokat a szerszámról, mielőtt bekapcsolja.** A szerszám valamely mozgó részére rögzülő csavarkulcs súlyos testi sérüléssel járó balesetet okozhat.
- ☐ **Ügyeljen arra, hogy munka közben mindig stabilan, egyensúlyban álljon.** Álljon fél-terpesz állásban, és ne nyújtsa túl messze a karját. A stabil munkapozíció hozzásegíti ahhoz, hogy jobban uralma alatt tartsa a szerszámot, és nagyobb biztonsággal védje ki a nem várt eseményeket.
- ☐ **A munkának megfelelő ruházatot viseljen. Munka közben ne hordjon bő ruhát és ékszert. Haját és ruháját tartsa távol a mozgó alkatrészektől.** A bő ruhát, az ékszert és a hosszú hajat a szerszám mozgó részei bekaphatják.
- ☐ **Ha a szerszámhoz porelszívó eszköz van mellékelve, ügyeljen arra, hogy azt megfelelőképp szerelje fel és használja.** Ezáltal jelentősen csökken a baleset veszélye.
- ☐ **A gyakori szerszámhasználat során megszerzett ismereteitől ne legyen öntelt, és ne hagyja figyelmen kívül a biztonsági irányelveket. E**gy gondatlan cselekedet súlyos sérülést okozhat a másodperc törtrésze alatt.

AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- ☐ **Ne erőltesse a szerszámot. Mindig az elvégzendő munkának megfelelő eszközt használja.** Az elektromos szerszám hatékonysága, valamint az igénybevétel biztonsága akkor maximális, ha rendeltetésének és teljesítményének megfelelően használja.

- ☐ **Ne használja az elektromos szerszámot, ha a be -ki kapcsológomb nem teszi lehetővé a szerszám bekapcsolását illetve leállítását.** Egy olyan szerszám, amelyet nem lehet megfelelőképp be-és kikapcsolni, az veszélyes, és feltétlenül meg kell javíttatni.
- ☐ **Bármilyen módosítás, a tartozékok cseréje vagy tárolás előtt húzza ki a dugót az áramforrásból és/vagy vegye le az akkucsomagot (ha leválasztható) a szerszámgépről.** Ezáltal jelentősen csökkenti a szerszám véletlenszerű beindításának veszélyét.
- ☐ **Az elektromos szerszámot gyermekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a szerszámot, akik nem ismerik a működését, vagy nincsenek tudomással a biztonsági előírásokról.** Tapasztalatlan kezek között az elektromos szerszámok veszélyesek lehetnek.
- ☐ **A szerszámgépeket és a tartozékait tartsa karban. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását. Ellenőrizze, hogy egyetlen alkatelem sem tört el. Ellenőrizze az összes alkatrész felszerelését / illeszkedését és minden egyéb körülményt, ami befolyásolhatja a szerszám működését. Ha meghibásodást észlel, javíttassa meg a szerszámot, mielőtt újra használatba veszi.** Számos baleset a szerszámok nem megfelelő karbantartására vezethető vissza.
- ☐ **Ügyeljen arra, a vágószerszámok mindig tiszták és élesek legyenek.** Ha a vágószerszám éle jól meg van élesítve és tiszta, akkor kevésbé hajlamos arra, hogy beszoruljon / megakadjon, így jobban megtarthatja uralmát a szerszám felett.
- ☐ **Az elektromos szerszámot, a tartozékokat, a szerszámfejeket stb. a jelen használati utasításoknak megfelelően, a használati feltételeknek ill. a kívánt alkalmazásnak a figyelembevételével használja.** A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében az elektromos szerszámokat kizárólag olyan munkálatokra használja, amelyre azokat tervezték / fejlesztették.
- ☐ **A fogantyúkat és fogófelületeket tartsa szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.** A csúszós fogantyúk és fogófelületek miatt nem lehet biztonságosan kezelni és vezérelni a szerszámot váratlan helyzetekben.

A VEZETÉK NÉLKÜLI SZERSZÁMOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- ☐ **Kizárólag a gyártó által előírt töltővel töltse a szerszám akkumulátorát.** Az előírástól eltérő típusú, nem az akkumulátorhoz való töltő használata tüzet okozhat.
- ☐ **Egy akkumulátoros (vezeték nélküli) szerszámhoz csak az adott, neki megfelelő, speciális akkumulátor használható.** Bármilyen más típusú akkumulátor használata tüzet okozhat.
- ☐ **A használaton kívüli akkumulátort tartsa távol az olyan fémtárgyaktól, mint pl. gémkapocs, pénzérme, kulcs, csavar, szög és bármilyen olyan tárgy, mely rövidre zárhatja az akkumulátor sarkait.** Az akkumulátor saruinak (csatlakozó sarkainak) rövidre zárása égési sérüléseket és tüzet idézhet elő.
- ☐ **Kerüljön bármiféle kontaktust, érintkezést az akkumulátorfolyadékkal, abban az esetben, ha a túlzott használat következtében szivárogni kezdene. Amennyiben ez mégis megtörténne, öblítse le az érintett felületet tiszta, bő vízzel. Ha a folyadék szembe került, forduljon ezek után orvoshoz is.** Az akkumulátorból kikerülő folyadék irritációt válthat ki, és égési sérüléseket okozhat.
- ☐ **Ne használjon sérült vagy módosított akkucsomagot vagy szerszámot.** A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- ☐ **Az akkucsomagot vagy a szerszámot ne tegye ki tűz vagy túl magas hőmérséklet hatásának.** Ha mégis így tesz (tűz, 130°C feletti hőmérséklet), az robbanást okozhat.
- ☐ **Kövessen minden töltési utasítást, és ne töltse az akkucsomagot vagy szerszámot az útmutatóban megadott hőmérséklettartományon kívül.** A helytelen vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleteken végzett töltés sérülést okozhat az akkumulátornak, és növelheti a tűz kockázatát.

KARBANTARTÁS

- ☐ **A javítási munkálatokat egy olyan, erre képzett szakemberre kell bízni, aki kizárólag eredeti cserealkatrészeket használ.** Az elektromos szerszámot így teljes biztonságban tudja majd használni.
- ☐ **A sérült akkucsomagokat soha ne próbálja megjavítani.** Ilyet csak a gyártó vagy hivatalos szolgáltatók végezhetnek.

Szablyafűrész Vonatkozó Biztonsági Előírások

- ☐ **A szerszámgépet a szigetelt felületén fogja, ha olyan műveletet végez vele, melynek során rejtett, feszültség alatt lévő vezetéket is elvághat.** A feszültség alatt lévő vezetékkel történő érintkezés során a szerszám fém alkatrészei áram alá kerülhetnek, minek következtében a kezelőt áramütés érheti.
- ☐ **Használjon kapcsokat vagy más praktikus módszereket a munkadarab rögzítéséhez és stabilan tartásához.** Ha a munkadarabot a kezébe fogja, vagy a testének támasztja, az instabil marad és a gép irányíthatatlanná válásához vezethet.
- ☐ **Szorítsa le a munkadarabot egy szorítóval.** A rögzítőeszközzel vagy satuba befogott munkadarab biztosabban tart, mintha kézzel fogná.
- ☐ **Mielőtt letenné, mindig várja meg, amíg a termék teljesen leáll.** A szerszámbetét beragadhat, ami a gép feletti irányítás elvesztését eredményezheti.
- ☐ **Ne nyissa fel az akkumulátort!** A rövidzárlat veszélye áll fenn.
- ☐ **Óvja az akkumulátort a hő ellen, például folyamatos erős napfény, tűz, víz és nedvesség ellen.** Robbanásveszély.
- ☐ **Az akkumulátor károsodása és helytelen használata esetén gőzök keletkezhetnek.** Biztosítson friss levegőt, és panaszok esetén kérjen orvosi segítséget. A gőzök irritálhatják a légzőrendszert.
- ☐ **Az akkumulátort csak a Würth szeszámhoz használja.** Ez az intézkedés megakadályozza az akkumulátort a veszélyes túlterheléstől.
- ☐ **Csak eredeti Würth akkumulátorokat használjon az elektromos kéziszerszám adattábláján feltüntetett feszültséggel.** Ha más akkumulátorokat, pl. utánzatokat, felújított akkumulátorokat vagy más márkkat használ, a felrobbanó akkumulátorok miatt sérülés és anyagi kár veszélye áll fenn.
- ☐ **Csak eredeti Würth tartozékokat használjon.**

Visszamaradó kockázatok

Még a termék rendeltetésszerű használata esetén sem lehet teljesen kiküszöbölni minden kockázati tényezőt. A kezelőnek különös figyelmet kell fordítania ezekre a pontokra, hogy csökkentse a súlyos személyi sérülés kockázatát.

- ☐ Vibráció okozta sérülések. A legalacsonyabb fordulatszámot használja, ami még alkalmas a vágásra, korlátozza a kitettséget.
- ☐ Por okozta sérülések A por a szemekbe vagy a légzőszervbe kerülhet. Mindig viseljen szemvédőt. Viseljen megfelelő, a vágott anyagból származó szemcsék ellen védő szűrőkkel ellátott porvédő maszkot. Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a munkaterületen. Biztosítson megfelelő szellőztetést.
- ☐ Áramütés okozta sérülések A fűrészlap érintkezhet a nem látható vezetékekkel, ami miatt a termék alkatrészei áram alá kerülhetnek. A terméket mindig a kialakított fogantyúknál fogja, és ügyeljen a falakba és padlókba végzett vakvágásokkor, mert itt rejtett kábelek lehetnek.
- ☐ Fűrészlappal való érintkezés okozta sérülés A fűrészlapok nagyon élesek, és a használat közben felforrósodnak. A fűrészlapok cseréjekor viseljen kesztyűt. A kezeit mindig tartsa távol a vágási területtől. Amikor lehetséges, szorítókkal rögzítse a munkadarabot.
- ☐ Zaj okozta sérülések A zaj károsíthatja a hallását. Amikor hosszabb ideig használ szerszámgépeket, viseljen fülvédőt.

Szerszám-specifikációk

Akkumulátoros kardfűrész	**AFS 18 COMPACT**
Cikkszám	5701 412 000
Feszültség	18 V/DC
Löketszám üresjáratban	
sebesség 1	0 - 2000 min^{-1}
sebesség 2	0 - 2600 min^{-1}
sebesség 3	0 - 3200 min^{-1}
Lökethossz	28.5 mm
Vágásteljesítmény (vágási vastagság)	
Fa	250 mm
Fém	20 mm
Cső	130 mm
Tömeg - a 2014/01 EPTA eljárás szerint	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Tömeg, akkumulátor nélkül	2.9 kg
A szerszám és az akkumulátor környezeti működési és tárolási hőmérséklete	-15°C - 40 °C
(A termék teljesítménye 0 °C alatt csökkenhet)	
A töltés ajánlott környezeti hőmérséklete	5 - 40°C
Ajánlott akkumulátorfajta	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Ajánlott töltő	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Készülék elemei

3. oldal.
1. Fűrészlemez
2. Szorítószerkezet
3. Késrögzítő
4. Orbitálisművelet-választó
5. Be - ki kapcsológomb
6. Ravasz kireteszelő gomb
7. Kar, szigetelt fogófelület
8. Talpszerelvény rögzítő
9. Zárókar
10. Akkumulátor

Rendeltetésszerű használat

Megfelelő fűrészlapok felszerelése esetén a termék fa, műanyag, gipszkarton és fém specifikációs táblázatban szereplő mélységű vágására alkalmas.

A terméket kézi használatra tervezték. A terméket nem szabad munkapadra rögzíteni, kivéve, ha ennek módjáról a gyártó konkrét útmutatást ad.

A terméket legalább 4 Ah kapacitású akkumulátorokkal való használatra engedélyezték.

A rendeltetésszerű használattól való eltérés miatt keletkező károkért a felhasználó felel.

Túlfeszültség-védelem

Ha az akkumulátort nagyon nagy energiafogyasztás miatt túlterheli – pl. a fűrészlap beragadása, tompa fűrészlap, nagyon nagy nyomóerő – a gép leáll.

A gép újraindításához oldja ki a be/ki kapcsolót, majd nyomja meg újra.

Túlmelegedés-védelem

Amikor a nagy teljesítményű gép az alkalmazás során felmelegszik egy meghatározott hőmérsékleti küszöbértékig, leáll, vibrál és zúg 3 másodpercig.

A gép újraindításához oldja ki a be/ki kapcsolót, majd nyomja meg újra, vagy engedje ki a sarunyomást, miközben be/ki kapcsolót nyomja.

Ha a gép túlzottan felmelegszik vagy többször eltömődik extrém alkalmazás során, leáll és néhány percen át lehűl. A gép ez idő alatt nem használható.

W-Connect

A funkciók elérhetősége a termék értékesítési régiójától függ.

Az elektromos szerszám Bluetooth®-kompatibilis.

A W-Connect funkciók használatához a következő termékek szükségesek:

- ☐ Mobileszköz
- • Android 6.0 vagy újabb verzió
- • iOS 11 vagy újabb verzió
- ☐ ORSYonline/W-Connect alkalmazás
- ☐ M-Cube W-Connect akkumulátor
- ☐ W-Connect modul

☐ W-Connect-kompatibilis elektromos szerszám

Olvassa el az egyes termékek felhasználói útmutatóját.

A W-Connect modul behelyezése

Lásd a 7. oldalt

☐ Vegye ki az akkumulátorhelyettesítő modult az akkumulátorcsomagból.

☐ Helyezze be a W-Connect modult (WCM-BT) az akkumulátorcsomagba.

A mobilalkalmazás telepítése

☐ Töltse le az ORSYonline/W-Connect alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból.

☐ Az elektromos szerszám és az akkumulátorcsomag W-Connect funkcióinak használatához kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat, és fejezze be a regisztrációt.

A W-Connect modul rendszeres időközönként jelet küld az ORSYonline/W-Connect alkalmazásnak. A jeleket a különféle környezeti tényezők megzavarhatják.

Ha az elektromos szerszámot nem lehet csatlakoztatni, ellenőrizze a következőket:

☐ A modul behelyezése

Ellenőrizze, hogy a modul megfelelően van-e behelyezve az akkumulátorba.

☐ Távolság

Csökkentse a mobileszköz és az elektromos szerszám közötti távolságot, majd próbálja újra.

☐ Mobileszköz

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth® engedélyezve van-e a mobileszközén.

W-Connect funkció

A W-Connect modul a következő funkciókat támogatja:

☐ Eszközkezelés

☐ Szervizelés

☐ Helymeghatározás (utolsó ismert hely)

☐ Teljesség ellenőrzése

LED

A termék LED-jelzőfénye

A biztonsági mód bekapcsolásakor a termék LED-jelzőfénye 10 másodpercig villog. Engedje el a kioldókapcsolót, és indítsa újra a készüléket.

LED-es akkumulátortöltöttség-jelző

Tekintse meg a W-Connect akkumulátorcsomagon található LED-jelzőfények különböző villogásainak jelentését.

Villogási minta	
Gyakoriság	Másodpercenként 2
Mit jelez, és mi a teendő	Az akkumulátorcsomag hőmérséklete a kívánt tartományon kívül esik. Pihentesse az akkumulátorcsomagot, amíg a hőmérséklete el nem ér egy -15 °C és +40 °C közötti értéket.

Villogási minta	
Gyakoriság	Másodpercenként 2
Mit jelez, és mi a teendő	A szerszám hőmérséklete a kívánt tartományon kívül esik. Pihentesse a szerszámot, amíg a hőmérséklete el nem ér egy -15 °C és +40 °C közötti értéket.

Villogási minta	
Gyakoriság	Másodpercenként 6
Mit jelez, és mi a teendő	Az akkumulátorcsomag hibaállapotban van. Válassza le, majd csatlakoztassa újra az akkumulátorcsomagot.

Villogási minta	
Gyakoriság	Másodpercenként 6
Mit jelez, és mi a teendő	A szerszám hibaállapotban van. Válassza le, majd csatlakoztassa újra az akkumulátorcsomagot.

Ha a funkció továbbra sem működik, kérjük, forduljon a Würth MASTERSERVICE csapatához.

Szimbólumok

	Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
	Figyelem
	A termék támogatja az NFC-technológiát iOS és Android platformokon. A sorozatszám NFC-technológiával történő beolvasásával az eszköz azonosítható a támogatott Würth iOS és Android alkalmazásokban.
V	Volt
⎓	Egyenáram
n_o	Üresjárati fordulatszám
CE	CE megfelelőség
	Szabályozási megfelelőség jelölése (RCM). A termék megfelel a vonatkozó szabályozási követelményeknek.

Elektromos hulladék (WEEE irányelv)

Akkumulátor

Az új, vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátor kapacitása kb. 2-3 töltési/kisütési ciklusig nem lesz teljes.

Ne tegye le az akkumulátort fűtőtestekre, vagy ne tegye ki hosszabb ideig erős napfénynek; az 50 ° C feletti hőmérséklet károsodást okoz.

Tartsa tisztán a töltő és a cserélhető akkumulátor érintkezőit/csatlakozóit. Az optimális élettartam érdekében töltse fel teljesen az akkumulátort használat után.

Porelszívás

Az olyan anyagokból származó porok – mint az ólomtartalmú bevonatok, egyes fafajták, ásványi anyagok és fémek – az egészségre ártalmasak lehetnek. A por megérintése vagy belélegzése allergiás reakciókat válthat ki és/vagy a felhasználónál vagy a mellette állóknál légúti fertőzést okozhat.

Bizonyos porok, mint például a tölgy- vagy bükkpor, rákkeltőnek minősülnek, különösen a fafeldolgozó adalékokkal (kromát, faanyagvédő szer) kapcsolatban. Az azbeszttartalmú anyagokkal csak szakember dolgozhat.

- ☐ Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését.
- ☐ Javasolt P2 szűrőosztályú légzésvédőt viselni.

A megmunkált anyagokra vonatkozóan tartsa be az országában érvényes előírásokat.

Karbantartás és tisztítás

- ☐ **Mielőtt beállítást végezne vagy tartozékot cserélne vagy a szerszámot eltárolná, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból és/vagy vegye ki a kéziszerszámból az akkumulátort. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám véletlen elindításának veszélyét.**
- ☐ **A biztonságos és megfelelő munkavégzés érdekében mindig tartsa tisztán a termék és a szellőzőnyílások helyét.**

Ha a termék a gyártási és tesztelési eljárások során alkalmazott gondosság ellenére meghibásodna, akkor a javítást a Würth mesterszerviznek kell végeznie.

Minden levelezés és pótalkatrész-megrendelés során feltétlenül fel kell tüntetni a gép típustáblájáin szereplő cikkszámot.

Az elektromos kéziszerszám jelenlegi pótalkatrészlistája az interneten megtekinthető a „http://www.wuerth.com/partsmanager" alatt, vagy a legközelebbi Würth-fiókirodától igényelheti.

Ártalmatlanítás

Az elektromos szerszámokat, tartozékokat és csomagolást szét kell válogatni, és környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasznosító létesítménybe kell küldeni.

Csak EU-országok esetében:

Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ne dobja a válogatatlan települési hulladékok közé. Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítve gyűjtse. A hulladékká vált elemeket, akkumulátorokat és fényforrásokat vegye ki a berendezésből. Lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal vagy kereskedővel az újrahasznosításra vonatkozó útmutatásért és a gyűjtőállomásokkal kapcsolatos információkért. A helyi szabályozások szerint a kereskedők kötelesek lehetnek ingyen visszavenni az akkumulátorok, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait. A hozzájárulása az akkumulátorok, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafelhasználásához és újrafeldolgozásához segít csökkenteni a nyersanyagok iránti keresletet. Különösen a lítiumot tartalmazó akkumulátorok, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai értékes és újrafeldolgozható anyagokat tartalmaznak, amelyek káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, ha nem környezetbarát módon kezelik őket. A hulladékká vált berendezésből szükség esetén törölje a személyes adatokat.

Zaj/rezgési információk

A mért értékek meghatározása az EN 62841 szerint történt

Jellemzően a termék „A" súlyozott zajszintjei: Hangnyomásszint 87,5 dB(A); Hangteljesítményszint 95,5 dB(A) Bizonytalanság K=3 dB(A)

Viseljen hallásvédelmet!

Általános rezgési értékek (három irány vektorösszege) az EN 62841:

Vibráció-kibocsátás értéke ah, B = 23,3 m/s^2, Bizonytalanság K=1,5 m/s^2. (Deszkák vágása)

Vibráció-kibocsátás értéke ah, WB = 20,5 m/s^2, Bizonytalanság K=1,5 m/s^2. (Fagerendák vágása)

A vibráció-kibocsátás adatlapon megadott értéke az EN 62841 által meghatározott szabványosított mérési eljárás szerint lett megmérve, amely lehetővé teszi a különböző gépek összehasonlítását. Használható a kitettség előzetes felmérésére is.

A nyilatkozatban szereplő kibocsátási érték a szerszám főbb alkalmazási területeire vonatkozik. Ugyanakkor, ha a gépet más alkalmazásokra, más kiegészítőkkel használják vagy rosszul tartják karban, a vibráció-kibocsátás értéke ettől eltérő is lehet. Ez jelentősen növelheti a kitettség szintjét a gép teljes használati időtartama során.

A vibrációnak való kitettség szintjének becslésekor figyelembe kell venni azokat az időintervallumokat is, amikor a gép ki van kapcsolva, vagy működik, de nem végeznek munkát vele. Ez jelentősen csökkentheti a kitettség szintjét a gép teljes használati időtartama során.

Tegyen további óvintézkedéseket a kezelő vibrációval szembeni megvédése érdekében: tartsa karban a szerszámot és a tartozékokat, tartsa melegen a kezét, tervezze meg a munkafolyamatot.

Értesítés nélkül módosítható.

A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és az Adolf Würth GmbH & Co. KG licencengedély alapján használja azokat. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a tulajdonosaik védjegyei.

CZ

Bezpečnostní informace

Bezpečná práce s tímto nářadím je možná pouze po úplném přečtení provozních a bezpečnostních informací a přísném dodržování v nich obsažených pokynů.

Obecná bezpečnostní varování k poháněným nástrojům

⚠ UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně upozornění, pokyny a technické specifikace dodané s nářadím a prohlédněte si ilustrace. Nedodržení všech uvedených pokynů může vést k elektrickému šoku, požáru, popřípadě k závažnému poranění.

Uschovejte všechny pokyny a upozornění, abyste se k nim mohli v budoucnosti vrátit.

Termíny „elektronářadí" nebo elektrické nářadí používané v následující části označují elektrické nářadí, které se zapojuje do elektrické sítě, nebo akumulátorové elektrické nářadí.

ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ

- ☐ **Pracovní plocha musí být čistá a dostatečně osvětlená. Zaházené nebo tmavé oblasti vedou k nehodám.**
- ☐ **Elektrické nářadí nikdy nepoužívejte v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Jiskření vznikající při práci s elektronářadím může způsobit požár nebo explozi.
- ☐ **Při práci s elektronářadím pracujte v bezpečné vzdálenosti od okolních osob, dětí a domácích zvířat.** Při práci nerozptylujte svou pozornost, abyste měli nářadí trvale pod kontrolou.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- ☐ **Koncovka napájecího kabelu musí být kompatibilní se zásuvkou elektrické sítě. Na kabelové koncovce nikdy neprovádějte žádné změny. K zapojení uzemněného elektrického nářadí nebo nářadí připojeného na kostru nepoužívejte síťový adaptér.** Vyhnete se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- ☐ **Při práci se nedotýkejte uzemněných nebo ukostřených ploch (jako například rozvodů, topení, kamen, ledničky apod.).** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem se zvyšuje, pokud je některá část těla uživatele v kontaktu s uzemněnými plochami nebo uzemněním.
- ☐ **Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkem.** Při vniknutí vody do nářadí se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- ☐ **Napájecí kabel je nutné udržovat v dobrém technickém stavu. Nářadí nikdy nedržte za napájecí kabel a neodpojujte je z elektrické sítě taháním za kabel. Napájecí kabel ponechte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, olejů a ostrých předmětů.** Pokud je napájecí kabel poškozený nebo překroucený, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- ☐ **Pokud pracujete venku, používejte pouze prodlužovací kabely vhodné pro práci ve venkovním prostředí.** Vyhnete se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- ☐ **Pokud nelze zabránit použití nářadí ve vlhkém prostředí, použijte zdroj s proudovým chráničem (ochranou pro zbytkový proud).** Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- ☐ **Buďte opatrní, při práci s elektronářadím pozorně sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu, drog nebo užíváte-li léky, které snižují pozornost.** Nezapomeňte, že i pouhý okamžik nepozornosti může být příčinou závažného úrazu.
- ☐ **Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy chraňte své oči.** V závislosti na pracovních podmínkách používejte protiprašný respirátor, protiskluzovou obuv, přilbu a chrániče sluchu. Snížíte tak riziko tělesného úrazu.
- ☐ **Vyvarujete se tak náhodnému spuštění nářadí. Před připojením nářadí ke zdroji elektrického napětí (do elektrické sítě nebo před zasunutím akumulátoru) a před přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač nářadí ve vypnuté poloze.** Zbytečně se nevystavujte riziku úrazu a při přenášení nářadí nebo při zasouvání akumulátoru nedržte prst na spínači a nepřepínejte spínač do polohy „zapnuto".
- ☐ **Před zapnutím nářadí odstraňte utahovací klíče.** Utahovací klíč nasazený na některý z pohybujících se dílů nářadí může způsobit vážný úraz.
- ☐ **Vždy pracujte v rovnovážné a stabilní poloze. Stůjte pevně oběma nohama na stabilní ploše, ruce nenatahujte příliš daleko nebo vysoko.** Stabilní pracovní poloha umožňuje lepší kontrolu nářadí v případě nepředvídané události.
- ☐ **Noste vhodný přiléhavý pracovní oděv. Nenoste široký plandající oděv a šperky. Udržujte vlasy a oblečení v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.** Široký oděv, šperky a dlouhé vlasy by se v nich mohly zachytit.
- ☐ **Pokud je nářadí dodáno se sběrným vakem / odsávačem prachu, zkontrolujte, zda jsou odsávač prachu nebo sběrný vak řádně nasazeny na nářadí.** Snížíte tak rizika související se vznikem prachu.
- ☐ **Nespoléhejte na svou zběhlost pramenící z častého používání výrobku a neignorujte bezpečnostní principy výrobku.** Nedbalost může způsobit závažné poranění ve zlomku vteřiny.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

- ☐ **Na nářadí netlačte. Nářadí vybírejte podle povahy práce, kterou chcete provádět.** Elektrické nářadí nepřetěžujte, dodržujte předepsaný pracovní režim, nářadí tak bude bezpečnější a účinnější.
- ☐ **Nářadí nepoužívejte, pokud ho nelze zapnout nebo vypnout hlavním spínačem.** Nářadí, které nelze správně zapnout a vypnout, je nebezpečné a je bezpodmínečně nutné ho nechat opravit.
- ☐ **Před jakýmikoli úpravami, výměnou příslušenství či uložením elektrického náčiní vyjměte zástrčku ze zdroje elektrického napájení, popřípadě vyjměte baterii z výrobku.** Omezíte tak riziko nechtěného spuštění nářadí.
- ☐ **Nářadí uskladněte mimo dosah dětí. Nedovolte nezkušeným uživatelům a nepoučeným osobám, které se neseznámily s bezpečnostními předpisy, používat toto nářadí.** Nářadí může být nebezpečné v rukou nezkušených osob.

- ☐ **Provádějte pravidelnou údržbu náčiní a příslušenství. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé prvky stroje v zákrytu. Zkontrolujte, zda žádný díl není zlomený. Zkontrolujte správnost montáže nářadí a funkčnost všech dílů, které mohou narušit bezpečný provoz nářadí. Pokud je některý díl nářadí poškozen, nářadí dále nepoužívejte a nechte ho opravit.** Řada úrazů bývá zapříčiněna nesprávnou údržbou nářadí.
- ☐ **Nářadí udržujte čisté a naostřené.** Správně naostřené a čisté nářadí bude méně blokovat. Nářadí tak budete mít lépe pod kontrolou.
- ☐ **Elektrické nářadí a jeho příslušenství používejte v souladu s pokyny v návodu a dodržujte doporučené podmínky používání vzhledem k povaze práce.** Abyste se nedostali do nebezpečné situace, nářadí používejte pouze k předepsaným účelům.
- ☐ **Rukojeti a úchytné plochy udržujte suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.** Kluzké rukojeti a úchytné plochy neumožňují v nečekaných situacích bezpečné použití výrobku a kontrolu nad ním.

SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTÍ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ AKUMULÁTOROVÉHO ELEKTRONÁŘADÍ

- ☐ **K nabíjení akumulátoru použijte pouze nabíječku doporučenou výrobcem.** Při použití nevhodné nabíječky, která není kompatibilní s vaším modelem akumulátoru, můžete způsobit požár.
- ☐ **Akumulátorové nářadí je možné používat pouze s dobíjecím akumulátorem.** Používání jiného typu baterií může způsobit požár.
- ☐ **Pokud akumulátor nepoužíváte, uschovejte ho v dostatečné vzdálenosti od kovových (vodivých) předmětů, jakými jsou např. kancelářské svorky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi svorkami akumulátoru.** Zkratování kontaktů může způsobit jiskření, popáleniny, případně požár.
- ☐ **Elektrolytu, který může vytékat z akumulátoru při jeho nesprávném používání, se v žádném případě nedotýkejte. Pokud dojde k potřísnění pokožky chemikáliemi, omyjte postižené místo čistou vodou. Při zasažení očí vyhledejte lékaře.** Kontakt s chemikáliemi, které mohou vytékat z akumulátoru, může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- ☐ **Nepoužívejte baterii ani náčiní, které je poškozené nebo pozměněné.** Poškozené nebo pozměněné baterie se mohou zachovat nepředvídatelným způsobem a způsobit požár, výbuch či riziko poranění.
- ☐ **Baterii či výrobek nevystavujte požáru ani vysokým teplotám.** Vystavení požáru či teplotám nad 130°C může způsobit výbuch.
- ☐ **Dodržujte pokyny pro nabíjení a baterii či výrobek nabíjejte pouze v teplotním rozmezí uvedeném v pokynech.** Nesprávné nabíjení či nabíjení při teplotě jiné, než je uvedeno v pokynech, může poškodit baterii a zvýšit riziko vzniku požáru.

ÚDRŽBA

- ☐ **Opravy smí být prováděny pouze kvalifikovaným opravářem za pomoci originálních náhradních dílů.** Jen tak jsou splněny základní požadavky na bezpečnost elektrického nářadí.
- ☐ **Poškozené baterie nikdy neopravujte.** Opravu baterií smí provádět pouze výrobce nebo oprávněná servisní firma.

Bezpečnostní Varování K Ocasová Pila

- ☐ **Držte elektricky poháněný nástroj za izolované úchopové plochy, když nástroj používáte s vrtacím příslušenstvím, které může přijít do styku se skrytými vodiči.** Kontakt s „živým" vodičem způsobí, že kovové části elektricky poháněného nástroje se stanou také „živými" a způsobí elektrický úraz obsluze.
- ☐ **Pomocí svorek nebo jiným praktickým způsobem obrobek upněte a podepřete k stabilní ploše.** Držením obrobku vaší rukou nebo proti tělu vzniká nestabilita a může to vést ke ztrátě kontroly.
- ☐ **Upínadlo obrobku s upínacím zařízením.** Obrobek uchycený upínacími zařízeními nebo ve svěráku drží pevněji než držený rukou.
- ☐ **Před položením nářadí vždy počkejte, dokud se otáčení vřetene úplně nezastaví.** Nástroj se může zaseknout a vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.
- ☐ **Baterii nedemontujte.** Hrozí nebezpečí zkratu.
- ☐ **Chraňte baterii proti teplu, například proti trvalému intenzivnímu slunečnímu světlu nebo ohni, a proti vodě a vlhku.** Nebezpečí výbuchu.
- ☐ **Při poškození nebo nesprávném používání baterie mohou unikat výpary.** Zajistěte čerstvý vzduch a v případě zdravotních potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Tyto výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- ☐ **Baterii používejte pouze s elektrickým nářadím Würth.** Toto opatření samo o sobě chrání baterii proti nebezpečnému přetížení.
- ☐ **Používejte pouze původní baterie Würth s napětím uvedeným na typovém štítku elektrického nářadí.** Při používání jiných baterií, například imitací, repasovaných baterií nebo jiných značek, hrozí nebezpečí úrazu a také škody na majetku v důsledku vybuchlých baterií.
- ☐ **Používejte pouze původní příslušenství a doplňky Würth.**

Zbytková rizika

Dokonce, i když se výrobek provozuje jak je předepsáno, je stále nemožné zcela eliminovat veškeré zbytkové rizikové faktory. Obsluha by měla věnovat zvláštní pozornost těmto bodům, aby se snížilo riziko vážného poranění.

- ☐ Poranění způsobené vibracemi Použijte nejnižší nastavení rychlosti pro splnění úkolu, omezte vystavení.
- ☐ Zranění způsobené prachem Prach může vniknout do očí nebo dýchací soustavy. Vždy noste adekvátní ochranu zraku. Používejte vhodnou masku s protiprachovými filtry na ochranu dýchacích cest proti částicím z řezaného materiálu. V pracovní oblasti výrobku nejíst, nepít, ani nekouřit. Zajistit dostatečné větrání pracoviště.
- ☐ Zranění způsobená elektrickým proudem Kotouč se může dotknout skrytého elektrického vedení, což může způsobit, že část výrobku se stane živou. Vždy držte produkt za určené rukojeti a dejte pozor při řezání naslepo do stěn a podlah, kde mohou být skryty kabely.
- ☐ Poranění způsobená kontaktem s kotoučem Kotouče jsou velmi ostré a během používání se zahřívají. Při výměně kotouče noste ochranné rukavice. Udržujte vždy ruce v bezpečné vzdálenosti od řezného prostoru. Upínejte obrobek kdykoli je to možné.
- ☐ Zranění způsobené hlukem Hluk může poškodit sluch. Při použití elektrického nářadí po delší dobu, používejte ochranu sluchu.

Technické vlastnosti nářadí

Bezdrátová pila ocaska	**AFS 18 COMPACT**
Číslo zboží	5701 412 000
Elektrické napětí	18 V/DC
Počet taktů bez zatížení	
Převodový stupeň 1	0 - 2000 min^{-1}
Převodový stupeň 2	0 - 2600 min^{-1}
Převodový stupeň 3	0 - 3200 min^{-1}
Délka dráhy	28.5 mm
Maximální prořez	
Dřevo	250 mm
Kov	20 mm
Trubka	130 mm
Hmotnost v souladu s postupem EPTA 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Hmotnost, bez akumulátorového modulu	2.9 kg
Pracovní a skladovací teplota okolí pro nářadí a baterie	-15°C - 40 °C
(Výkon přístroje může klesnout při teplotě pod 0° C)	
Doporučená nabíjecí teplota okolí	5 - 40°C
Doporučený druh baterie	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Doporučená nabíječka	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Prvky zařízení

Viz strana 3.

1. Pilový kotouč
2. Sestava podložky
3. Svorka čepele
4. Volič krouživého pohybu
5. Spínač spouště
6. Pojistka proti nechtěnému spuštění nářadí
7. Rukojeť s izolací a protiskluzovým povrchem
8. Aretace sestavy patky
9. Páčka aretace
10. Bateriový modul

Zamýšlené použití

S náležitými kotouči je produkt určen k řezání dřeva, plastů, sádrokartonu a kovu do hloubky uvedené ve specifikační tabulce.

Toto nářadí je určeno k ručnímu používání. Pokud výrobce pily neposkytuje konkrétní pokyny k takovému postupu, není produkt určen k montáži na pracovní stůl.

Tento přístroj je schválen pro používání s bateriemi o minimální kapacitě 4 Ah.

Za škody způsobené jiným než určeným použitím zodpovídá uživatel.

Nadproudová ochrana

Při přetížení baterie vzhledem k velmi vysokému odběru energie, například při sevření pilového listu, tupém pilovém listu nebo příliš velké přítlačné síle, nářadí se automaticky vypne.

Nářadí opět zapnete uvolněním vypínače a jeho opětovným stisknutím.

Ochrana proti přehřátí

Když se elektrické nářadí při práci zahřeje na definovanou mezní hodnotu a zastaví se a na 3 sekundy začne vibrovat a hučet.

Nářadí opět zapnete uvolněním vypínače a jeho opětovným stisknutím nebo uvolněte přítlačnou sílu a zároveň stiskněte vypínač.

Jestliže se elektrické nářadí při extrémním použití příliš zahřeje nebo několikrát zablokuje, zastaví se a bude se několik minut chladit. Během této doby přístroj nelze používat.

W-Connect

Funkčnost závisí na oblasti, ve které se produkt prodává.

Elektrický nástroj podporuje technologii Bluetooth®.

K využití funkcí W-Connect jsou zapotřebí následující produkty:

- ☐ Mobilní zařízení
- • Systém Android 6.0 a vyšší
- • Systém iOS 11 a vyšší
- ☐ Aplikace ORSYonline/W-Connect
- ☐ Baterie M-Cube W-Connect
- ☐ Modul W-Connect
- ☐ Elektrický nástroj kompatibilní s funkcí W-Connect

Nahlédněte do příslušných pokynů pro uživatele každého z jednotlivých produktů.

Vložení modulu W-Connect

Viz strana 7.

- ☐ Z baterie vyjměte maketu modulu.
- ☐ Vložte do baterie modul W-Connect (WCM-BT).

Instalace mobilní aplikace

- ☐ Stáhněte si aplikaci ORSYonline/W-Connect z obchodu App Store nebo Google Play.
- ☐ Než začnete používat funkce W-Connect elektrického nástroje a baterie, podle pokynů v aplikaci proveďte registraci.

Modul W-Connect vysílá do aplikace ORSYonline/W-Connect v pravidelných intervalech signál. V závislosti na prostředí může docházet k rušení signálu.

Pokud není elektrický nástroj možné připojit, zkontrolujte následující:

- ☐ Vložení modulu

  Ověřte si, že je modul správně vložen do baterie.
- ☐ Vzdálenost

  Zmenšete vzdálenost mezi mobilním zařízením a elektrickým nástrojem a zkuste to znovu.
- ☐ Mobilní zařízení

  Zkontrolujte, zda máte na mobilním zařízení aktivní funkci Bluetooth®.

Funkce W-Connect

Modul W-Connect podporuje následující funkce:

- ☐ Správa majetku
- ☐ Servis
- ☐ Určování polohy (poslední známá poloha)
- ☐ Kontrola úplnosti

LED

Kontrolka LED na produktu

Po spuštění ochranného režimu kontrolka LED na produktu 10 sekund bliká. Uvolněte spoušť a restartujte produkt.

Indikátory LED akumulátoru

Viz následující blikající kódy kontrolek LED na baterii W-Connect.

Vzor blikání	
Frekvence	2krát za sekundu
Stav a činnost, která má být provedena	Akumulátor je mimo požadovaný teplotní rozsah. Nechte akumulátor v klidu, dokud teplota nedosáhne -15 °C až +40 °C.

Vzor blikání	
Frekvence	2krát za sekundu
Stav a činnost, která má být provedena	Přístroj je mimo požadovaný teplotní rozsah. Nechte nástroj v klidu, dokud jeho teplota nedosáhne -15 °C až +40 °C.

Vzor blikání	
Frekvence	6krát za sekundu
Stav a činnost, která má být provedena	Akumulátor je v chybovém stavu. Akumulátor odpojte a znovu připojte.

Vzor blikání	
Frekvence	6krát za sekundu
Stav a činnost, která má být provedena	Nástroj je v chybovém stavu. Akumulátor odpojte a znovu připojte.

Pokud nadále dochází k poruše funkce, obraťte se na službu Würth MASTERSERVICE.

Symboly

	Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní varování.
	Varování
	Výrobek podporuje technologii NFC pro platformy iOS a Android. Načtením sériového čísla pomocí technologie NFC lze zařízení identifikovat v podporovaných aplikacích Würth pro systémy iOS a Android.
V	Napětí
	Stejnosměrný proud
n_o	Otáčky naprázdno
CE	Shoda CE
	Značka Regulatory Compliance Mark (RCM). Výrobek odpovídá příslušným regulačním požadavkům.
	Elektrický odpad (směrnice WEEE)

Baterie

Baterie, která je nová nebo nebyla dlouho používána, nevykazuje plnou kapacitu dokud neprojde přibližně dvěma až třemi cykly úplného vybití a nabití.

Baterii nepokládejte na radiátor a nevystavujte ji po delší dobu intenzivnímu slunečnímu světlu; teplota nad 50 °C baterii poškozuje.

Kontakty/svorky nabíječky i výměnné baterie udržujte čisté. Optimální životnosti docílíte úplným dobitím baterie po každém použití.

Odtah prachu

Prach z některých materiálů, například nátěrů s obsahem olova, určitých druhů dřeva, z nerostů a kovů může škodit zdraví. Styk s pokožkou nebo vdechnutí prachu může způsobit alergickou reakci, případně vést k infekcím dýchacích cest uživatele nebo osob v okolí.

Prach z určitých materiálů, jako dub nebo buk, je považován za karcinogenní, obzvláště ve spojení s přípravky na ošetření dřeva (chroman, konzervační přípravek na dřevo). S materiály obsahujícími azbest smí pracovat pouze odborník.

- ☐ Zajistěte kvalitní odvětrávání pracoviště.
- ☐ Je doporučeno používat respirátor s filtrem třídy P2.

Řiďte se příslušnými předpisy pro zpracovávané materiály ve vaší zemi.

Údržba a čištění

- ☐ **Před provedením jakékoli úpravy či výměny příslušenství nebo uložením nářadí odpojte nejdříve zástrčku ze zdroje elektrického napájení, popřípadě odpojte baterii od nářadí. Takovéto preventivní opatření snižuje riziko nechtěného spuštění nářadí.**
- ☐ **K zajištění řádné funkce udržujte vždy nářadí a větrací otvory čisté.**

Pokud by nářadí přestalo fungovat navzdory péči věnované při jeho výrobě a testování, opravu provádí pověřený servis Würth.

Ve veškeré korespondenci a na objednávkách náhradních dílů vždy uvádějte číslo zboží z typového štítku výrobku.

Aktuální seznam náhradních dílů pro toto elektrické nářadí lze zobrazit na internetové adrese http://www.wuerth.com/partsmanager nebo si jej vyžádat od pobočky Würth.

Likvidace

Elektrické nářadí, příslušenství a obaly je třeba roztřídit a odevzdat do recyklačního zařízení šetrného k životnímu prostředí.

Pouze pro země EU:

Nelikvidujte vybité baterie a elektrické a elektronické zařízení společně s netříděným komunálním odpadem. Vybité baterie a elektrický a elektronický odpad musí být shromažďovány odděleně. Vybité baterie, akumulátory a odpadní světelné zdroje musí být od zařízení odděleny. Zjistěte si u místní samosprávy nebo u maloobchodníka, jaké jsou pokyny k recyklaci a kde je sběrné místo. Podle místních nařízení mohou mít maloobchodníci povinnost brát bezplatně zpět vybité baterie, elektrický a elektronický odpad. Když budete přispívat k opětnému použití a recyklaci vybitých baterií a elektrického a elektronického odpadu, pomůže to snížit potřebu surovin. Vybité baterie, zejména ty s obsahem lithia, elektrický a elektronický odpad obsahují cenné a recyklovatelné materiály, které mohou mít nepříznivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví, nebudou-li zlikvidovány ekologickým způsobem. Odstraňte z odpadu osobní údaje, pokud nějaké obsahuje.

Informace o hluku a vibracích

Naměřené hodnoty hluku zjištěné dle EN 62841:

Typická hlučnost nářadí: Hladina akustického tlaku 87,5 dB(A); Hladina akustického výkonu 95,5 dB(A) Nejistota K=3 dB(A)

Používejte ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet ve třech směrech) určeny podle EN 62841:

Úroveň emisí vibrací ah, B = 23,3 m/s^2, Nejistota K=1,5 m/s^2. (Řezání Karton)

Úroveň emisí vibrací ah, WB = 20,5 m/s^2, Nejistota K=1,5 m/s^2. (Řezání dřevěného trámu)

Hodnota vibračních emisí uvedená v tomto informačním listu byla naměřena standardizovaným testem podle EN 62841 a ji použít k porovnání s hodnotami jiných nástrojů. Může se používat k předběžnému odhadu vystavování vibracím.

Uznaná hodnota vibračních emisí reprezentuje hlavní použití nástroje. Nicméně pokud se nástroj používá pro jiné použití, s různými doplňky nebo se nedostatečně neudržuje, mohou se vibrační emise lišit. Toto může výrazně zvýšit úroveň vystavení nad celkové pracovní období.

Odhad úrovně vystavení vibracím by měl vzít taktéž v potaz časy, kdy je chvění vypnuto, nebo když přístroj běží, ale nevykonává práci. Toto může výrazně snížit úroveň vystavení nad celkové pracovní období.

Určete doplňující bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před různými vibracemi, například: Udržujte nástroj a doplňky, udržujte ruce v teple, organizujte pracovní schéma.

Podléhá změnám bez upozornění.

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových známek společnosti Adolf Würth GmbH & Co. KG podléhá licenci. Další ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

SK Pre vašu bezpečnosť

Bezpečná práca s týmto výrobkom je možná len po úplnom prečítaní informácií o obsluhe a bezpečnosti a pri striktnom dodržiavaní uvedených pokynov.

Všeobecné bezpečnostné výstrahy pre elektrický nástroj

⚠ VAROVANIE **Prečítajte si všetky výstrahy, pokyny, vyobrazenia a špecifikácie dodané k tomuto elektrickému nástroju.** Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.

Všetky varovania a inštrukcie uschovajte pre použitie v budúcnosti.

Výraz „elektrický nástroj" vo varovaniach označuje nástroj napájaný z elektrickej siete (drôtový) alebo nástroj napájaný z batérií (bezdrôtový).

BEZPEČNOSŤ PRACOVNEJ OBLASTI

- ☐ **Pracovnú oblasť udržiavajte čistú a dobre osvetlenú.** Prepchané alebo tmavé miesta zvyšujú pravdepodobnosť nehôd.
- ☐ **Elektrické nástroje neprevádzkujte vo výbušných atmosférach, v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.** Elektrické nástroje produkujú iskry, ktoré môžu vznietiť prach alebo výpary.
- ☐ **Držte deti a okolostojacich ďalej počas prevádzkovania elektrického nástroja.** Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- ☐ **Zásuvky elektrických nástrojov sa musia zhodovať so zásuvkou. Nikdy a žiadnym spôsobom neupravujte zástrčku. Nepoužívajte žiadne zástrčky s adaptérom spolu s uzemnenými elektrickými nástrojmi.** Neupravované a zhodné zásuvky znížia riziko zranenia elektrickým prúdom.
- ☐ **Vyhýbajte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory a chladničky.** Ak je vaše telo uzemnené, existuje tu zvýšené riziko zranenie elektrickým prúdom.
- ☐ **Elektrické nástroje nevystavujte dažďu alebo vlhkému prostrediu.** Vniknutie vody do elektrického nástroja zvýši riziko zranenia elektrickým prúdom.
- ☐ **Nepoškodzujte kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie elektrického nástroja. Kábel držte ďalej od horúcich, zaolejovaných predmetov, predmetov s ostrými hranami alebo pohyblivých častí.** Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko zranenia elektrickým prúdom.
- ☐ **Pri prevádzke elektrických nástrojov vonku použite predlžovací kábel vhodný na použitie vonku.** Použitie kábla vhodného na použitie vonku znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ☐ **Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického nástroja na vlhkom mieste, použite zariadenie na ochranu napájania pred zvyškovým prúdom (RCD).** Použitie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- ☐ **Buďte opatrní, sledujte, čo robíte a používajte zdravý rozum pri prevádzkovaní elektrického nástroja. Elektrický nástroj nepoužívajte, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvíľa nepozornosti počas prevádzkovania elektrických nástrojov môže spôsobiť vážne osobné zranenie.
- ☐ **Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy majte ochranu očí.** Ochranné pomôcky ako sú protiprachová maska, protišmyková pracovná obuv, tvrdá ochrana hlavy alebo ochrana sluchu, ktoré sa používajú vo vhodných podmienkach znížia riziko osobného zranenia.
- ☐ **Zabráňte náhodnému spusteniu. Ubezpečte sa, či je spínač v polohe off (vyp) pred pripojením k elektrickému zdroju a/alebo pripojením súpravy batérií, dvíhaním alebo prenášaním nástroja.** Prenášanie elektrického nástroja s prstom na spínači alebo spustené elektrické nástroje, ktoré sú zapnuté môže spôsobiť nehodu.
- ☐ **Pred zapnutím elektrického nástroja vyberte z neho všetky nastavovacie kľúče.** Kľúč, ktorý necháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického nástroja môže spôsobiť osobné zranenie.
- ☐ **Nepreháňajte. Vždy udržujte správnu polohu chodidiel a rovnováhu.** Takto sa umožní lepšia kontrola nad elektrickým nástrojom v nepredvídaných situáciách.
- ☐ **Vhodne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie alebo šperky. Udržujte svoje vlasy a oblečenie v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí.** Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohybujúcich sa častí.
- ☐ **Ak sú zariadenia vybavené pripojením na odsávanie prachu a zbernými zariadeniami, zabezpečte, aby boli tieto pripojené a správne použité.** Použitie odsávania prachu môže znížiť riziká spojené s prachom.
- ☐ **Nedovoľte, aby skúsenosti získané častým používaním nástroja viedli k prehnanému sebavedomiu a ignorovaniu bezpečnostných zásad používania nástroja.** Neopatrné správanie môže v zlomku sekundy spôsobiť vážne zranenie.

POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO NÁSTROJA A STAROSTLIVOSŤ ON

- ☐ **Nepresiľujte elektrický nástroj. Používajte správny výkon na jeho aplikáciu.** Správny elektrický nástroj spraví prácu lepšie a bezpečnejšie pri hodnotách, na ktoré bol navrhnutý.
- ☐ **Elektrický nástroj nepoužívajte, ak sa nedá pomocou spínača zapnúť a vypnúť.** Akýkoľvek elektrický nástroj, ktorý nie je možné ovládať pomocou spínača je nebezpečný a musí sa dať opraviť.
- ☐ **Pred každým nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia, odpojte zástrčku zo zdroja elektriny alebo vyberte z elektrického náradia sadu batérií, v prípade že je oddeliteľná.** Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znížia riziko náhodného spustenia elektrického nástroja.
- ☐ **Nečinné elektrické nástroje skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým nástrojom alebo týmito inštrukciami, aby elektrický nástroj**

prevádzkovali. Elektrické nástroje sú v rukách neškolených osôb nebezpečné.

- ☐ **Vykonávajte údržbu elektrického náradia a príslušenstva. Kontrolujte, či sú pohyblivé časti vyrovnané alebo nie sú ohnuté, či jeho časti nie sú zlomené a všetky iné okolnosti, ktoré môžu zasahovať do prevádzky elektrického nástroja. Ak je elektrický nástroj poškodený, nechajte ho pred použitím opraviť.** Mnoho nehôd je spôsobených zlou údržbou elektrických nástrojov.
- ☐ **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Správne udržiavané rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa menej pravdepodobne zalepia a ľahšie sa ovládajú.
- ☐ **Elektrický nástroj, príslušenstvo, vrtáky nástroja atď. používajte v súlade s týmito inštrukciami, berte do úvahy pracovné podmienky a prácu, ktorá sa bude vykonávať.** Použitie elektrického nástroja na iné operácie, ako tie, na ktoré je určený môže mať za následok nebezpečnú situáciu.
- ☐ **Udržiavajte rukoväte a uchopovacie povrchy suché a čisté a bez oleja a maziva.** Klzké rukoväte a uchopovacie povrchy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.

POUŽITIE A OŠETROVANIE SÚPRAVY BATÉRIÍ

- ☐ **Nabíjajte ich len nabíjačkou špecifikovanou výrobcom.** Nabíjačka, ktorá je vhodná len na jeden typ súpravy batérií môže znamenať riziko požiaru, keď sa používa s inou súpravou batérií.
- ☐ **Elektrický nástroj použite len so špecificky určenou súpravou batérií.** Použitie iných súprav batérií môže znamenať riziko zranenia a požiaru.
- ☐ **Keď sa súprava batérií nepoužíva, držte ju ďalej od kovových predmetov, ako sú spinky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť spojenie z jednej svorky na druhú.** Skratovanie svoriek batérie môže spôsobiť popálenie alebo požiar.
- ☐ **Za nepriaznivých podmienok môže vytiecť z batérie kvapalina; vyhýbajte sa kontaktu s ňou. Ak sa neje nechtiac dotknete, vypláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s očami, vyhľadajte lekársku pomoc.** Kvapalina vytečená z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popálenie.
- ☐ **Nepoužívajte sadu batérií alebo náradie, ktorý sú poškodené alebo upravené.** Pri použití poškodených alebo použitých batérií môže dôjsť k nepredvídateľným reakciám, ktoré môžu spôsobiť oheň, výbuch alebo nebezpečenstvo úrazu.
- ☐ **Nevystavujte sadu batérií alebo náradie ohňu alebo nadmerným teplotám.** Vystavenie účinku ohňa alebo teplote vyššej ako 130°C môže spôsobiť výbuch.
- ☐ **Dodržujte všetky pokyny pre nabíjanie a nenabíjajte sadu batérií alebo náradie mimo rozsahu teplôt, ktoré sú uvedené v návode na použitie.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedený rozsah teplôt môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko vzniku požiaru.

SERVIS

- ☐ **Nechajte svoj elektrický nástroj opraviť kvalifikovanému servisnému technikovi len s použitím identických náhradných dielov.** Týmto sa zabezpečí, že sa zachová bezpečnosť elektrického nástroja.
- ☐ **Nikdy neopravujte poškodené sady batérií.** Opravu sád batérií môže vykonávať iba výrobca alebo autorizovaní poskytovatelia servisných služieb.

Priamočiara Píla – Bezpečnostné Pokyny

- ☐ **Pri vykonávaní operácie, kedy môže rezacie príslušenstvo prísť do kontaktu so skrytým vedením, držte nástroj za izolované úchopné miesta.** Pri kontakte rezacieho príslušenstva so „živým" vodičom by mohli byť obnažené kovové diely pod prúdom a spôsobiť obsluhujúcemu úder elektrickým prúdom.
- ☐ **Obrobok zaistite k stabilnej plošine pomocou príchytiek alebo iným praktickým spôsobom.** Keď držíte obrobok rukou alebo oproti telu, obrobok bude nestabilný a môže dôjsť k strate kontroly.
- ☐ **Upnite obrobok pomocou upínacieho zariadenia.** Obrobok zovretý zvieracími zariadeniami alebo v zveráku je držaný bezpečnejšie ako rukou.
- ☐ **Pred odložením počkajte do úplného zastavenia výrobku.** Nástroj vložený v náradí sa môže zaseknúť a spôsobiť stratu kontroly nad elektrickým náradím.
- ☐ **Batériu neotvárajte.** Nebezpečenstvo skratu.
- ☐ **Batériu chráňte pred teplom, napr. pred nepretržitým intenzívnym slnečným žiarením, ohňom, vodou a vlhkosťou.** Nebezpečenstvo výbuchu.
- ☐ **V prípade poškodenia a nesprávneho používania batérie môže dochádzať k emitovaniu výparov.** V prípade sťažovania zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a vyhľadajte lekársku pomoc. Hlapi lahko dražijo dihalni sistem.
- ☐ **Batériu používajte len v elektrickom náradí Würth.** Toto opatrenie chráni batériu pred nebezpečným preťažením.
- ☐ **Používajte len originálne batérie Würth, ktoré majú hodnotu napätia rovnakú ako je napätie uvedené na typovom štítku elektrického náradia.** V prípade používania iných batérií, napríklad imitácií, regenerovaných batérií či batérií iných značiek, existuje nebezpečenstvo poranenia a poškodenia majetku spôsobené explóziou batérií.
- ☐ **Používajte len originálne príslušenstvo Würth.**

Zvyšková rizikovosť

Aj keď sa nástroj používa podľa predpisu, nie je možné eliminovať určité zvyškové rizikové faktory. Obsluhujúci musí týmto bodom venovať špeciálnu a zvýšenú pozornosť, aby znížil riziko závažného osobného poranenia.

- ☐ Zranenie spôsobené vibráciami Použitie najnižšie nastavenie rýchlosti potrebné na rezanie, obmedzte expozíciu.
- ☐ Zranenie spôsobené prachom Prach vám môže vniknúť do očí alebo respiračného systému. Neustále používajte ochranu zraku. Používajte vhodnú masku na ochranu pred prachom vybavenú filtrami, ktoré chránia pred časticami z rezaného materiálu. Na pracovisku nejedzte, nepite ani nefajčite. Zaistite správne vetranie.
- ☐ Zranenie spôsobené zásahom elektrickým prúdom Ostrie sa môže dostať do kontaktu so skrytým vedením, následkom čoho môžu byť diely produktu pod prúdom. Produkt vždy držte za určené rukoväte a dávajte pozor pri rezaní naslepo do stien a podláh, kde sa môžu nachádzať skryté káble.
- ☐ Zranenie spôsobené kontaktom s ostrím Čepele sú veľmi ostré a pri práci budú veľmi horúce. Pri výmene čepelí používajte rukavice. Držte ruky neustále mimo dosahu priestoru rezania. Upnite obrobok vždy, keď je to možné.
- ☐ Zranenie spôsobené hlukom Hluk môže spôsobiť poškodenie sluchu. Pri používaní mechanických nástrojov dlhšiu dobu používajte ochranu sluchu.

Parametre náradia

Akumulátorová vratná píla	**AFS 18 COMPACT**
Číslo položky	5701 412 000
Napätie	18 V/DC
Počet pohybov bez zaťaženia	
Prevod 1	0 - 2000 min^{-1}
Prevod 2	0 - 2600 min^{-1}
Prevod 3	0 - 3200 min^{-1}
Dĺžka zdvihu	28.5 mm
Kapacita rezania	
Drevo	250 mm
Kov	20 mm
Rúrka	130 mm
Hmotnosť – podľa postupu EPTA 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Hmotnosť, bez jednotky akumulátora	2.9 kg
Okolitá prevádzková a skladovacia teplota pre náradie a súpravu batérií	-15°C - 40 °C
(Výkon výrobku môže klesnúť pri teplote pod 0 °C.)	
Odporúčaná okolitá teplota pri nabíjaní	5 - 40°C
Odporúčaný typ batérie	LI 18V/4 Ah BASIC
	LI 18V/5 Ah BASIC
	LI 18V/5Ah W-CONNECT
Odporúčaná nabíjačka	ALG 18/4 BASIC
	ALG 18/6 FAST

Prvky zariadenia

Viď strana 3.

1. Ostrie
2. Jednotka pätky
3. Svorka čepele
4. Volič obežného pohybu
5. Spínač
6. Poistné tlačidlo
7. Rúčka, izolovaný povrch na držanie
8. Poistka zostavy pätky
9. Poistná páčka
10. Súprava batérie

Účel použitia

S nainštalovanými správnymi čepeľami je výrobok určený na rezanie dreva, plastov, sadrokartónu a kovu do hĺbky uvedenej v tabuľke so špecifikáciami.

Tento produkt bol navrhnutý na ručné používanie. Tento výrobok sa nesmie montovať na pracovný stôl, ak výrobca tohto výrobku na to neposkytne konkrétne pokyny.

Tento výrobok je schválený na používanie s batériami s minimálnou kapacitou 4 Ah.

Používateľ je zodpovedný za škody spôsobené iným než určeným použitím.

Prúdová ochrana

Pri preťažení batérie veľmi vysokou spotrebou energie, napr. zachytenie pílového kotúča, tupý pílový kotúč alebo veľmi veľká prítlačná sila sa elektrické náradie zastaví.

Elektrické náradie opätovne spustíte uvoľnením hlavného vypínača a jeho opätovným stlačením.

Ochrana pred prehrievaním

Keď sa elektrické náradie počas aplikácie zahreje na stanovený teplotný prah, zastaví sa, bude vibrovať a hučať 3 sekundy.

Ak chcete náradie reštartovať, uvoľnite hlavný vypínač a potom ho znovu stlačte alebo uvoľnite kontaktnú silu pri súčasnom stlačení hlavného vypínača.

Ak sa elektrické náradie pri extrémnych použitiach príliš zahreje alebo niekoľkokrát zablokuje, zastaví sa a niekoľko minút bude chladnúť. Vtedy elektrické náradie nemožno používať.

W-Connect

Funkčnosť závisí na regióne, v ktorom sa výrobok predáva.

Elektrický nástroj umožňuje pripojenie Bluetooth®.

Nasledujúce výrobky si vyžadujú použitie funkcií W-Connect:

- ☐ Mobilné zariadenie
- Android 6.0 a vyššie
- iOS 11 a vyššie
- ☐ Aplikácia ORSYonline/W-Connect
- ☐ Akumulátor M-Cube W-Connect
- ☐ Modul W-Connect
- ☐ Elektrický nástroj, ktorý je kompatibilný s W-Connect

Pozrite si príslušný návod na použitie pre každý samostatný výrobok.

Vloženie modulu W-Connect

Pozri stranu 7.

- ☐ Vyberte predvádzací modul z akumulátora.
- ☐ Vložte modul W-Connect (WCM-BT) do akumulátora.

Inštalácia mobilnej aplikácie

- ☐ Stiahnite si aplikáciu ORSYonline/W-Connect z obchodu App Store alebo Google Play Store.
- ☐ Predtým, ako použijete funkcie W-Connect elektrického nástroja a akumulátora, postupujte podľa pokynov v aplikácii pre dokončenie registrácie.

Modul W-Connect posiela signál do aplikácie ORSYonline/W-Connect v pravidelných intervaloch. V závislosti od prostredia môžu byť signály narušené.

Ak pripojenie k elektrickému nástroju nie je možné, skontrolujte nasledujúce položky:

- ☐ Vloženie modulu

  Uistite sa, že je modul do akumulátora vložený správne.
- ☐ Vzdialenosť

  Znížte vzdialenosť medzi mobilným zariadením a elektrickým nástrojom a skúste to znova.

☐ Mobilné zariadenie
Skontrolujte a uistite sa, že je na vašom mobilnom zariadení povolený Bluetooth®.

Funkčnosť W-Connect

Model W-Connect podporuje nasledujúce funkcie:

☐ Riadenie výrobku
☐ Servis
☐ Určenie polohy (posledná známa poloha)
☐ Kontrola úplnosti

LED

Svetlo LED na výrobku

Keď sa spustí ochranný režim, svetlo LED na výrobku začne blikať na 10 sekúnd. Uvoľnite spúšť a reštartujte výrobok.

Svetelné indikátory LED akumulátora

Pozrite si nasledujúce kódy blikania svetelných indikátorov LED na akumulátore W-Connect.

Vzor blikania	
Frekvencia	2-krát za sekundu
Stav a opatrenia, ktoré je potrebné prijať	Batéria je mimo rozsahu požadovanej teploty. Nechajte batériu v pokoji, kým jej teplota nedosiahne -15 °C až +40 °C.

Vzor blikania	
Frekvencia	2-krát za sekundu
Stav a opatrenia, ktoré je potrebné prijať	Nástroj je mimo rozsahu požadovanej teploty. Nechajte nástroj v pokoji, kým jeho teplota nedosiahne -15 °C až +40 °C.

Vzor blikania	
Frekvencia	6-krát za sekundu
Stav a opatrenia, ktoré je potrebné prijať	Batéria vykazuje chybu. Batériu odpojte a znovu pripojte.

Vzor blikania	
Frekvencia	6-krát za sekundu
Stav a opatrenia, ktoré je potrebné prijať	Nástroj vykazuje chybu. Batériu odpojte a znovu pripojte.

Ak funkcia naďalej zlyháva, kontaktujte Würth MASTERSERVICE.

Symboly

	Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny.
	Varovanie
	Výrobok podporuje technológiu NFC pre platformy iOS a Android. Načítaním sériového čísla pomocou technológie NFC, zariadenie možno identifikovať v podporovaných aplikáciách Würth iOS a Android.
V	Napätie
	Jednosmerný prúd
n_o	Otáčky bez zaťaženia
CE	Zhoda CE
	Značka Regulatory Compliance Mark (RCM). Výrobok spĺňa príslušné regulačné požiadavky.
	Elektrický odpad (smernica OEEZ)

Akumulátor

Nová alebo dlho nepoužívaná batéria nebude mať svoju úplnú kapacitu; tú dosiahne po približne 2 až 3 cykloch nabitia/vybitia.

Batériu neumiestňujte na radiátory ani ju dlhodobo nevystavujte účinkom intenzívneho slnečného žiarenia; teploty nad 50 °C spôsobujú poškodenie.

Kontakty/koncovky nabíjačky a vymeniteľnej batérie udržujte čisté. Na dosiahnutie optimálnej prevádzkovej výdrže batériu po použití úplne nabite.

Odsávanie prachu

Prachy z materiálov, ako sú nátery obsahujúce olovo, niektoré typy dreva, minerály a kov môžu byť škodlivé pre zdravie osôb. Dotyk alebo vdýchnutie môže spôsobiť alergické reakcie a/alebo viesť k infekciám dýchacích ciest používateľa či okolostojacich.

Určité prachy, ako je dubový a bukový, sú považované za karcinogénne, a to hlavne v spojení s prísadami na ošetrenie dreva (chróman, prípravok na konzervovanie dreva). S materiálmi, ktoré obsahujú azbest, smú pracovať len špecialisti.

☐ Zabezpečte dobré vetranie pracoviska.

☐ Odporúčame používať respirátor s filtrom triedy P2.

Dodržiavajte príslušné vnútroštátne nariadenia pre materiály, s ktorými pracujete.

Údržba a čistenie

☐ **Odpojte zástrčku zo zdroja elektriny alebo odpojte súpravu batérií pred tým, ako začnete vykonávať akékoľvek nastavenia, výmenu príslušenstva či uskladnenie elektrického náradia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.**

☐ **Kvôli bezpečnej a správnej práci vždy zachovávajte čistotu výrobku a vetracích otvorov.**

Ak sa výrobok pokazí aj napriek snahe počas výroby a testovania, opravu bude smieť vykonať servis spoločnosti Würth.

Vo všetkej korešpondencii a pri objednávaní náhradných dielov vždy uvádzajte číslo položky uvedené na typovom štítku zariadenia.

Aktuálny zoznam náhradných dielov pre toto elektrické náradie nájdete na internete na adrese http://www.wuerth.com/partsmanager alebo si ho môžete vyžiadať od najbližšej pobočky spoločnosti Würth.

Likvidácia

Elektrické nástroje, príslušenstvo a balenie by sa mali triediť a odovzdať do ekologického recyklačného zariadenia.

Vzťahuje sa len na krajiny EÚ:

Odpadové batérie a akumulátory a odpadové elektrické a elektronické zariadenia nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad. Odpadové batérie a akumulátory a odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa musia zbierať separovane. Odpadové batérie, odpadové akumulátory a svetelné zdroje treba z výrobku vybrať. Pokyny na recykláciu a miesta recyklácie zistíte u vášho miestneho orgánu alebo predajcu. Podľa miestnych predpisov môžu mať maloobchodníci povinnosť bezplatne prevziať odpadové batérie a akumulátory a odpadové elektrické a elektronické zariadenia. Váš príspevok k opätovnému použitiu a recyklácii odpadových batérií a akumulátorov a odpadových elektrických a elektronických zariadení pomáha znižovať dopyt po surovinách. Odpadové batérie a akumulátory, konkrétne tie, ktoré obsahujú lítium, a odpadové elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné a recyklovateľné materiály, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ak sa nelikvidujú ekologicky vhodným spôsobom. Odstráňte prípadné osobné údaje z odpadového zariadenia.

Informácie o hluku/vibráciách

Namerané hodnoty určené podľa EN 62841.

Typické A-vážené úrovne hluku výrobku sú: Hladina akustického tlaku 87,5 dB(A); Hladina akustického výkonu 95,5 dB(A). Neurčitosť K=3 dB(A).

Používajte ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií (vektorový súčet troch smerov) stanovené podľa normy EN 62841:

Hodnota emisií vibrácií ah, B = 23,3 m/s^2, Neurčitosť K=1,5 m/s^2. (Rezanie dosky)

Hodnota emisií vibrácií ah, WB = 20,5 m/s^2, Neurčitosť K=1,5 m/s^2. (Rezanie drevených trámov)

Úroveň emisií vibrácií uvedenú na tomto údajovom hárku bola meraná pomocou normalizovaného testu publikovaného v norme EN 62841 a možno ju použiť na porovnanie tohto nástroja s inými nástrojmi. Možno ich používať na predbežný odhad expozície.

Deklarovaná hladina emisií reprezentuje hlavné použitia nástroja. Ak sa však nástroj používa na odlišné aplikácie, s odlišným príslušenstvom alebo nedostatočne udržiavaný, vibračné emisie sa môžu líšiť. To môže významne zvýšiť úroveň expozície počas celej prevádzkovej doby.

Pri odhadovaní úrovne expozície vibráciám je potrebné brať do úvahy doby, kedy je nástroj vypnutý a kedy spustený, nie kedy skutočne vykonáva prácu. To môže významne znížiť úroveň expozície počas celej prevádzkovej doby.

Identifikujte ďalšie bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pre účinkami vibrácií, napríklad: nástroj aj príslušenstvo udržiavajte v dobrom stave, ruky teplé a dodržiavajte organizáciu práce.

Podlieha zmenám bez oznámenia.

Značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Adolf Würth GmbH & Co. KG je licencované. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

RO Pentru siguranța dumneavoastră

Exploatarea în condiții de siguranță a acestui produs este posibilă numai atunci când informațiile privind funcționarea și siguranța sunt citite complet, iar instrucțiunile conținute în acestea sunt respectate cu strictețe.

Avertizări de siguranță generale pentru aparat

⚠ AVERTISMENT Citiți, cu atenție, toate avertismentele, instrucțiunile și specificațiile furnizate împreună cu aparatul, și consultați ilustrațiile. Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate avea consecințe grave: electrocutări, incendii sau vătămări corporale grave.

Păstrați aceste avertismente și instrucțiuni, pentru a le putea consulta ulterior.

Termenul „mașină electrică" utilizat în măsurile de siguranță de mai jos se referă atât la mașinile electrice care se conectează la priză, cât și la mașinile electrice fără fir.

SIGURANȚA LOCULUI DE MUNCĂ

- ☐ **Aveți grijă ca spațiul dumneavoastră de muncă să fie tot timpul curat și bine iluminat.** Zonele dezordonate și întunecate prezintă pericol de accidente.
- ☐ **Nu utilizați mașini electrice într-un mediu exploziv, de exemplu în apropiere de lichide, gaze sau prafuri inflamabile.** Scânteile provenite de la mașinile electrice le pot incendia și provoca o explozie.
- ☐ **Țineți copiii, vizitatorii și animalele domestice la distanță când folosiți o mașină electrică.** Aceștia ar putea să vă distragă atenția și să pierdeți controlul mașinii.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- ☐ **Fișa mașinii electrice trebuie să fie adaptată la priză. Nu modificați niciodată fișa. Nu folosiți, niciodată, adaptoare cu mașinile electrice legate la pământ sau la masă.** Evitați astfel riscurile de electrocutare.
- ☐ **Evitați contactul cu suprafețe care sunt legate la pământ sau la masă (țevi, calorifere, mașini de gătit, frigidere etc.).** Riscul de electrocutare crește, dacă o parte a corpului dumneavoastră este în contact cu o suprafață care este legată la pământ sau la masă.
- ☐ **Nu expuneți o mașină electrică la ploaie sau umiditate.** Riscul de electrocutare crește dacă apa intră în mașina electrică.
- ☐ **Păstrați cablul de alimentare în bună stare. Nu țineți niciodată mașina de cablul de alimentare și nu trageți de cablu ca să o scoateți din priză. Țineți cablul de alimentare departe de sursele de căldură, să nu intre în contact cu ulei, cu obiecte tăioase și cu elemente în mișcare.** Riscul de electrocutare crește, în cazul în care cablul este deteriorat sau încurcat.
- ☐ **Când lucrați în aer liber, utilizați numai prelungitoare pentru exterior.** Evitați astfel riscurile de electrocutare.
- ☐ **Dacă nu puteți evita utilizarea mașinii dumneavoastră într-un mediu umed, conectați-o la o sursă de alimentare electrică protejată printr-un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR).** Utilizarea unui dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual limitează riscurile de electrocutare.

SIGURANȚA PERSONALĂ

- ☐ **Fiți vigilent, priviți cu atenție ceea ce faceți și utilizați mașinile electrice cu discernământ. Nu utilizați mașina electrică dacă sunteți obosit, ați băut alcool sau ați consumat droguri, sau dacă luați medicamente.** Nu uitați, niciodată, că o secundă de neatenție este suficientă pentru a vă răni foarte grav.
- ☐ **Utilizați dispozitive de protecție. Protejați-vă întotdeauna ochii.** În funcție de condiții, purtați și o mască antipraf, încălțăminte antiderapantă, o cască sau protecții auditive, pentru a evita riscurile de răniri corporale grave.
- ☐ **Evitați orice pornire accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția „oprit" înainte de a introduce mașina dumneavoastră în priză sau de a introduce bateria, precum și când prindeți sau transportați mașina.** Pentru a evita riscurile de accident, nu deplasați niciodată mașina ținând degetul pe trăgaci și nu o conectați la priză / nu introduceți bateria dacă întrerupătorul este în poziția „pornit».
- ☐ **Scoateți cheile de strângere înainte de a porni mașina.** O cheie de strângere care a rămas prinsă de un element mobil al mașinii poate provoca răniri corporale grave.
- ☐ **Aveți grijă să vă păstrați echilibrul în permanență. Țineți-vă bine pe picioare și nu întindeți brațul prea departe.** O poziție de lucru stabilă vă permite să controlați mai bine mașina în cazul unor evenimente neașteptate.
- ☐ **Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Feriți-vă părul și hainele de piesele în mișcare.** Hainele largi, bijuteriile și părul lung se pot agăța în elementele mobile.
- ☐ **Dacă mașina este livrată cu un sistem de aspirare a prafului, aveți grijă ca acesta să fie instalat și utilizat corect.** Evitați astfel riscurile de accidente.
- ☐ **Nu permiteți ca obișnuința rezultată din utilizarea frecventă a uneltei să vă afecteze concentrarea și să ignorați principiile de utilizare sigură a uneltei.** Neglijența în utilizare poate provoca accidente grave într-o fracțiune de secundă.

UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA MAȘINILOR ELECTRICE

- ☐ **Nu forțați mașina. Utilizați mașini adaptate lucrului pe care doriți să-l faceți.** Mașina dumneavoastră electrică va fi mai eficace și mai sigură dacă o utilizați în regimul pentru care a fost concepută.
- ☐ **Nu utilizați o mașină electrică, dacă întrerupătorul nu permite pornirea și oprirea acesteia.** O mașină care nu poate fi pornită și oprită corect este periculoasă și trebuie să fie obligatoriu reparată.
- ☐ **Deconectați unealta de la priza de alimentare și/sau decuplați acumulatorul (dacă este detașabil) înainte de a realiza orice fel de ajustări, schimbări de accesorii, precum și înainte de a depozita unealta.** Veți reduce astfel riscurile de pornire involuntară a mașinii.
- ☐ **Păstrați mașinile electrice într-un loc unde nu sunt la îndemâna copiilor. Nu lăsați persoane care nu sunt familiarizate cu mașina sau care nu au luat la cunoștință aceste măsuri de siguranță să folosească mașina.** Mașinile electrice sunt periculoase în mâna persoanelor fără experiență.

- ☐ **Întrețineți uneltele și accesoriile. Controlați alinierea pieselor mobile. Verificați că nici o piesă nu este stricată. Controlați montarea și toate celelalte elemente care ar putea afecta funcționarea mașinii. Dacă există piese defecte, reparați mașina înainte de a o utiliza.** Numeroase accidente se produc din cauza unei întrețineri necorespunzătoare a mașinilor.
- ☐ **Păstrați-vă mașinile curate și bine ascuțite.** O sculă de tăiere bine ascuțită și curată riscă mai puțin să se blocheze și puteți astfel să-i păstrați mai bine controlul.
- ☐ **Utilizați mașina dumneavoastră electrică, accesoriile, vârfurile etc. conform instrucțiunilor de utilizare, ținând seama de condițiile de utilizare și de aplicațiile dorite.** Pentru a evita situațiile periculoase, folosiți mașina electrică numai pentru lucrările pentru care a fost concepută.
- ☐ **Păstrați mânerele și suprafețele de contact curate, uscate și necontaminate cu ulei sau lubrifianți.** Mânerele și suprafețele de contact alunecoase nu permit manevrarea sigură și controlul uneltelor în situații neașteptate.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE MAȘINILOR ELECTRICE FĂRĂ FIR

- ☐ **Nu încărcați bateria mașinii decât cu încărcătorul recomandat de producător.** Un încărcător adaptat la un anumit tip de baterie poate declanșa un incendiu, dacă este utilizat cu un alt tip de baterie.
- ☐ **Pentru o mașină fără fir trebuie să utilizați numai un anumit tip de baterie.** Utilizarea altor tipuri de baterie poate provoca incendii.
- ☐ **Când bateria nu este utilizată, țineți-o la distanță de obiectele metalice cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, șuruburi, cuie sau orice alt obiect susceptibil de a conecta contactele între ele.** Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- ☐ **Evitați orice contact cu lichidul din baterie în caz de scurgere a bateriei ca urmare a unei utilizări abuzive. În caz de contact cu lichidul, spălați din abundență zona atinsă cu apă curată. Dacă vă sunt atinși ochii, consultați, de asemenea, un medic.** Lichidul proiectat dintr-o baterie poate provoca iritații sau arsuri.
- ☐ **Nu utilizați acumulatori sau unelte deteriorate sau modificate.** Acumulatorii deteriorați sau modificați nu au un comportament predictibil și prezintă riscuri ridicate: incendii, explozii sau vătămări corporale grave.
- ☐ **Nu expuneți acumulatorii și uneltele la foc sau temperaturi excesive.** Expunerea la foc sau temperaturi mai mari de 130°C poate cauza explozii.
- ☐ **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperaturi specificat în instrucțiuni.** Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi din afara intervalului specificat poate deteriora acumulatorul și determina un risc ridicat de incendiu.

ÎNTREȚINEREA

- ☐ **Orice reparație trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat, utilizând numai piese de schimb originale.** Veți putea astfel să vă utilizați mașina electrică în deplină siguranță.
- ☐ **Nu încercați să reparați acumulatorii deteriorați.** Repararea acumulatorilor deteriorați trebuie efectuată doar de producător sau de furnizori de service autorizați.

Avertizări De Siguranță Asupra Fierastrau Sabie

- ☐ **În cazul în care efectuați operații în locuri în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse, țineți unealta electrică de suprafețele de prindere izolate.** Accesoriul de tăiere ce intră în contact cu un cablu sub curent ar putea alimenta electric părțile metalice expuse ale uneltei electrice și ar putea expune operatorul la un șoc electric.
- ☐ **Folosiți cleme sau alte metode practice pentru a fixa și sprijini piesa de lucru pe o platformă stabilă.** Ținerea piesei de lucru în mână sau lipită de corp o face instabilă și poate duce la pierderea controlului.
- ☐ **Prindeți piesa de lucru cu un dispozitiv de prindere.** Fixarea piesei de prelucrat cu dispozitive de prindere sau într-o menghină este mai sigură decât dacă aceasta ar fi ținută manual.
- ☐ **Așteptați întotdeauna până când produsul se oprește complet, înainte de a-l lăsa din mână.** Vârful burghiului se poate bloca și poate avea ca rezultat pierderea controlului asupra uneltei electrice.
- ☐ **Nu deschideți acumulatorul.** Pericol de scurtcircuitare.
- ☐ **Protejați acumulatorul împotriva căldurii, cum ar fi prin expunerea continuă la lumină solară intensă, împotriva incendiilor, a apei și a umidității.** Pericol de explozie.
- ☐ **Deteriorarea și utilizarea necorespunzătoare a acumulatorului pot avea ca rezultat emiterea de vapori.** Căutați surse de aer curat și solicitați asistență medicală în caz de probleme. Vaporii pot irita sistemul respirator.
- ☐ **Folosiți acumulatorul numai împreună cu unealta electrică Würth.** Numai această măsură protejează acumulatorul împotriva supraîncărcării periculoase.
- ☐ **Utilizați numai acumulatoare Würth originale, care au tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a uneltei dumneavoastră electrice.** Când utilizați alte acumulatoare, cum ar fi cele contrafăcute, recondiționate sau provenind de la alte mărci, există pericolul de vătămare corporală, precum și riscul producerii de pagube materiale, cauzate de explozia acumulatorului.
- ☐ **Utilizați numai accesorii originale Wurth.**

Riscuri reziduale

Chiar dacă produsul este folosit așa cum este descris, este totuși imposibil să se elimine complet anumiți factori de risc reziduali. Operatorul trebuie să acorde o atenție specială și suplimentară la aceste puncte pentru a reduce riscul de vătămare personală gravă.

- ☐ Vătămare cauzată de vibrații. Folosiți setarea de viteză cea mai scăzută pentru a obține tăietura, limitați expunerea.
- ☐ Vătămare cauzată de praf. Praful ar putea să intre în ochi sau în sistemul respirator. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Purtați mască de praf adecvată, cu filtru potrivit pentru protecția contra particulelor de la materialul care se taie. Nu mâncați, beți sau fumați în zona de lucru. Asigurați ventilația corespunzătoare.
- ☐ Vătămare cauzată de electrocutare. Lama poate veni în contact cu firele electrice, cauzând părți ale produsului să devină conductoare electric. Țineți produsul întotdeauna de mânerele desemnate și fiți atent la tăierea oarbă în pereți și podele unde pot fi ascunse fire electrice.
- ☐ Vătămare cauzată de contactul cu lama. Lamele sunt foarte ascuțite și vor deveni fierbinți în timpul folosirii. Purtați mănuși la

schimbarea lamelor. Țineți întotdeauna ferite mâinile de zona de tăiere. Prindeți în clemă piesa de lucru oricând e posibil.

☐ Vătămare cauzată de zgomot. Zgomotul poate să vă deterioreze auzul. Atunci când folosiți aparate electrice pentru o perioadă prelungită de timp, purtați protecție pentru auz.

Instrucțiuni specifice

Ferăstrău pendular fără cablu	**AFS 18 COMPACT**
Număr articol	5701 412 000
Tensiune	18 V/DC
Viteză cursă fără sarcină	
Viteza 1	0 - 2000 min^{-1}
Viteza 2	0 - 2600 min^{-1}
Viteza 3	0 - 3200 min^{-1}
Lungimea cursei	28.5 mm
Capacitate de tăiere	
Lemn	250 mm
Metal	20 mm
Tub	130 mm
Greutate - conform procedurii EPTA 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Greutate, neinclus acumulatorul	2.9 kg
Temperatura ambientală pentru operare și pentru păstrarea uneltei și a acumulatorului (Este posibil ca sub 0°C, performanța uneltei să scadă)	-15°C - 40 °C
Temperatura ambientală recomandată pentru încărcarea acumulatorului	5 - 40°C
Tipul de acumulator recomandat	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Tipul de încărcător recomandat	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Elementele dispozitivului

Salt la pagina nr. 3.

1. Lamă
2. Asamblarea pantofului.
3. Clemă lamă
4. Selector pentru acționarea orbitală
5. Declanșator comutator
6. Butonul de deblocare a butonului de pornire
7. Mâner, suprafață de contact izolată
8. Încuietoare ansamblu talpă
9. Levier de blocare
10. Pachet de baterii

Domeniu de aplicații

Cu ajutorul lamelor corespunzătoare, produsul este conceput pentru a tăia lemn, plastic, gips carton și metal până la adâncimea descrisă în tabelul cu specificații.

Produsul este conceput pentru a fi ținut în mână. Produsul nu trebuie montat pe un banc de lucru decât dacă s-au primit din partea producătorului acestuia instrucțiuni specifice despre cum acest lucru poate fi realizat.

Produsul este omologat pentru utilizare cu acumulatori cu o capacitate minimă de 4 Ah.

Pentru daunele cauzate de alte utilizări decât cele intenționate, răspunderea este a utilizatorului.

Protecție la supra-tensiune

Când acumulatorul este în suprasarcină datorită consumului foarte mare de energie, de ex. blocarea lamei ferăstrăului, lamă neascuțită, forță de împingere foarte mare, unealta se va opri.

Pentru a reporni unealta electrică, eliberați comutatorul de pornire/oprire și apoi apăsați din nou.

Protecție la încingere

Când unealta electrică se încălzește în timpul aplicației, până pânâ la pragul de temperatură stabilit, aceasta se va opri, va vibra și va scoate un sunet de avertizare timp de 3 secunde.

Pentru a reporni unealta electrică, fie eliberați comutatorul on/off și apoi apăsați din nou, fie slăbiți forța de contact în timp ce apăsați comutatorul on/off.

Dacă unealta electrică se încălzește prea mult sau se blochează de mai multe ori în timpul aplicațiilor extreme, aceasta se oprește și se răcește timp de mai multe minute. În acest timp, unealta electrică nu se poate utiliza.

W-Connect

Funcționalitatea este dependentă de regiunea în care produsul este comercializat.

Unealta electrică are funcția de Bluetooth®.

Următoarele produse sunt necesare pentru a utiliza funcțiile W-Connect:

☐ Dispozitiv mobil
- Android 6.0 sau mai recent
- iOS 11 sau mai recent

☐ Aplicația ORSYonline/W-Connect

☐ Baterie M-Cube W-Connect

☐ Modul W-Connect

☐ Unealtă electrică compatibilă cu W-Connect

Consultați instrucțiunile de utilizare specifice pentru fiecare produs în parte.

Introducerea modulului W-Connect

Vedeți pagina 7.

☐ Scoateți modulul model din acumulator.

☐ Introduceți modulul W-Connect (WCM-BT) în acumulator.

Instalarea aplicației mobile

☐ Descărcați aplicația ORSYonline/W-Connect din App Store sau Magazinul Google Play.

☐ Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza înregistrarea

înainte de a utiliza funcțiile W-Connect ale uneltei electrice și ale acumulatorului.

Modulul W-Connect transmite un semnal către aplicația ORSYonline/ W-Connect la intervale de timp regulate. Semnalul poate avea întreruperi în funcție de zonă.

Dacă nu se poate realiza o conexiune la unealta electrică, verificați următoarele:

☐ Introducerea modulului

Asigurați-vă că modulul este introdus în acumulator în mod corect.

☐ Distanța

Reduceți distanța dintre dispozitivul mobil și unealta electrică și încercați din nou.

☐ Dispozitiv mobil

Asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată pe dispozitiv mobil.

Funcționalitatea W-Connect

Modulul W-Connect acceptă următoarele funcții:

☐ Gestionarea activelor

☐ Operații de service

☐ Determinarea locației (ultima locație înregistrată)

☐ Verificarea uneltelor

LED

Lumina LED de pe produs

Atunci când este activat un mod de protecție, lumina LED de pe produs luminează intermitent timp de 10 secunde. Eliberați întrerupătorul și reporniți produsul.

Indicatori cu LED ai bateriei

Consultați următoarele coduri ale indicatorilor LED de luminare intermitentă de pe acumulatorul W-Connect.

Model de iluminare intermitentă	
Frecvență	De 2 ori pe secundă
Situația și măsurile care trebuie luate	Acumulatorul nu se află în intervalul necesar de temperatură. Lăsați acumulatorul deoparte pentru a ajunge la o temperatură între -15 °C și +40 °C.

Model de iluminare intermitentă	
Frecvență	De 2 ori pe secundă
Situația și măsurile care trebuie luate	Unealta nu se află în intervalul necesar de temperatură. Lăsați unealta deoparte pentru a ajunge la o temperatură între -15 °C și +40 °C.

Model de iluminare intermitentă	
Frecvență	De 6 ori pe secundă
Situația și măsurile care trebuie luate	Acumulatorul se află într-o stare de eroare. Deconectați și reconectați acumulatorul.

Model de iluminare intermitentă	
Frecvență	De 6 ori pe secundă
Situația și măsurile care trebuie luate	Unealta se află într-o stare de eroare. Deconectați și reconectați acumulatorul.

Dacă în continuare funcția nu poate fi utilizată, contactați Würth MASTERSERVICE.

Simboluri

	Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță.
	Avertisment
	Produsul acceptă tehnologia NFC pentru platformele iOS și Android. Prin citirea numărului de serie cu ajutorul tehnologiei NFC, dispozitivul poate fi identificat în aplicațiile Würth iOS și Android acceptate.
V	Volți
	Curent continuu
n_o	Viteză în gol
CE	Conformitate CE
	Marcaj de conformitate cu reglementările (RCM). Produsul este conform cu cerințele de reglementare aplicabile.
	Deșeuri electrice (Directiva DEEE)

Baterie

Un acumulator care este nou sau nu a fost utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp nu își dezvoltă capacitatea completă decât după aproximativ 2 - 3 cicluri de încărcare/descărcare.

Este interzisă așezarea acumulatorului pe radiatoare sau expunerea acestuia la lumina puternică a soarelui pentru perioade mai lungi de timp; temperaturile de peste 50° C provoacă daune.

Contactele/bornele încărcătorului, dar și acumulatoarele înlocuibile trebuie păstrate curate. Pentru o durata de viață optimă, încărcați complet acumulatorul după utilizare.

Exhaustoarele

Pulberile provenite de la materiale precum straturile de acoperire cu conținut de plumb, unele tipuri de lemn, mineralele și metalul pot fi dăunătoare sănătății. Contactul cu sau respirarea pulberilor pot

provoca reacții alergice și/sau pot duce la infecții respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere.

Anumite pulberi, cum ar fi cele provenite de la stejar sau fag, sunt considerate cancerigene, mai ales dacă sunt asociate cu aditivii pentru tratarea lemnului (cromat, substanțe pentru conservarea lemnului). Materialele care conțin azbest pot fi prelucrate numai de specialiști.

- ☐ Asigurați o bună aerisire a locului de muncă.
- ☐ Se recomandă purtarea unui aparat de respirat cu clasa P2 a filtrului.

Respectați reglementările relevante din țara dumneavoastră pentru materialele pe care le prelucrați.

Întreținerea și curățarea

- ☐ **Înainte de a realiza reglaje, de a schimba accesoriile uneltei sau de a depozita uneltele electrice, deconectați ștecherul de la rețea și/sau acumulatorul de la unealtă. Aceste măsuri preventive reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.**
- ☐ **Pentru o operare sigură și adecvată, păstrați întotdeauna produsul și fantele de aerisire curate.**

În cazul în care produsul nu funcționează corespunzător, în ciuda atenției acordate în cadrul procedurilor de fabricație și testare, reparațiile trebuie efectuate de către un centru principal de servicii Würth.

Ori de câte ori ne contactați sau atunci când plasați comenzi pentru piese de schimb, vă rugăm să includeți întotdeauna numărul de articol care apare pe plăcuța de identificare a uneltei.

Puteți găsi lista actuală de piese de schimb pentru această unealtă electrică pe internet, pe pagina „http://www.wuerth.com/partsmanager" sau o puteți solicita de la cel mai apropiat birou Würth.

Eliminarea

Uneltele electrice, accesoriile electrice și ambalajul trebuie sortate și trimise la o unitate de reciclare ecologică.

Numai pentru țările UE:

A nu se arunca deșeurile de echipamente electronice și electrice și bateriile epuizate la gunoiul menajer. Deșeurile formate din echipamente electrice și electronice și bateriile epuizate trebuie colectate separat. Sursele de iluminare, bateriile și acumulatorii epuizați trebuie scoase din aceste echipamente. Solicitați consiliere de la autoritatea dvs. locală sau de la comerciantul de unde ați achiziționat aspiratorul, în privința punctului de colectare. Conform reglementărilor naționale, vânzătorii cu amănuntul au obligația de a colecta bateriile epuizate, deșeurile de echipament electric și electronic, gratuit. Contribuția dvs. la reciclarea și reutilizarea bateriilor, a echipamentelor electrice și electronice ajută la reducerea cererii de materii prime. Bateriile epuizate, în special cele cu litiu, deșeurile formate din echipamente electrice și electronice conțin materiale reciclabile valoroase, care pot avea o influență negativă asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane, dacă nu sunt eliminate într-o manieră ecologică. Ștergeți datele personale din echipamentul deșeu, dacă este cazul.

Informații despre zgomot/vibrații

Valori măsurate determinate în conformitate cu EN 62841.

În mod uzual, nivelurile de zgomot ponderate A ale produsului sunt: Nivel de presiune sonoră 87,5 dB(A); Nivel de putere sonoră 95,5 dB(A). Incertitudine K=3 dB(A)

Purtați protecție pentru urechi!

Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei direcții) determinată în conformitate cu EN 62841:

Valoarea emisiilor de vibrații ah, B = 23,3 m/s^2, Incertitudine K=1,5 m/s^2. (Tăiere placaje)

Valoarea emisiilor de vibrații ah, WB = 20,5 m/s^2, Incertitudine K=1,5 m/s^2. (Tăierea plăcilor de lemn)

Nivelul emisiilor de vibrații oferit în această fișă informativă a fost măsurat în conformitate cu testul standard prezentat în EN 62841 și poate fi utilizat pentru a compara o unealtă cu alta. Acesta poate fi utilizat pentru o evaluare preliminară a expunerii.

Nivelul declarat al emisiilor de vibrații reprezintă aplicațiile principale ale uneltei. Totuși, dacă unealta este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații poate fi diferită. Acestea pot crește semnificativ nivelul de expunere pe întreaga perioadă de lucru.

O estimare a nivelului de expunere la vibrații trebuie să țină cont, de asemenea, de timpul în care unealta este oprită sau când este pornită, dar nu este folosită în mod efectiv la lucrare. Acestea pot reduce semnificativ nivelul de expunere pe întreaga perioadă de lucru.

Identificați măsuri de siguranță suplimentare pentru a proteja operatorul împotriva efectelor vibrațiilor, precum: întrețineți unealta și accesoriile, mențineți mâinile încălzite, organizarea programului de lucru.

Poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Marca și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea lor de Adolf Würth GmbH & Co. KG se face sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin deținătorilor acestora.

SI Za vašo varnost

Varno delo s tem izdelkom je mogoče le, če v celoti preberete informacije o delovanju in varnosti in če vsebovana navodila strogo upoštevate.

Splošna varnostna navodila za električna orodja

⚠ OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in specifikacije, ki so priložene temu električnemu orodju. Neupoštevanje vseh spodaj navedenih navodil lahko privede do električnega udara, požara in/ali hude poškodbe.

Shranite vsa opozorila in navodila za kasnejšo uporabo.

Izraz «električna naprava» v opozorilih se nanaša na (ožičeno) napravo na omrežno napajanje ali na (brezžično) napravo na akumulatorsko napajanje.

VARNOST DELOVNEGA OBMOČJA

- ☐ **Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno.** V neurejenih in temnih območjih se rade zgodijo nesreče.
- ☐ **Električne naprave ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, na primer blizu vnetljivih tekočin, plina ali prahu.** Iskre, ki jih povzročajo električne naprave, lahko zanetijo ogenj ali povzročijo eksplozijo.
- ☐ **Med uporabo električne naprave naj vas ne motijo otroci in drugi opazovalci.** Motnje lahko povzročijo izgubo kontrole.

ELEKTRIČNA VARNOST

- ☐ **Vtiči električne naprave morajo ustrezati vtičnicam. Vtičev nikoli ne spreminjajte. Z ozemljeno električno napravo ne uporabljajte adapterjev.** Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo nevarnost električnega udara.
- ☐ **Izogibajte se dotika telesa z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki.** Če je vaše telo v stiku z ozemljenimi površinami, je povečana nevarnost električnega udara.
- ☐ **Električne naprave ne izpostavljajte dežju in vlagi.** Če pride v električno napravo voda, je povečana nevarnost električnega udara.
- ☐ **Pazite, da je napajalni kabel v dobrem stanju. Napajalnega kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje naprave ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Pazite, da kabel ne pride v stik z vročino, oljem, ostrimi robovi in gibajočimi se deli.** Poškodovani in zavozlani kabli povečujejo nevarnost električnega udara.
- ☐ **Če uporabljate električno napravo na prostem, uporabite podaljševalni kabel, primeren za zunanjo uporabo.** Uporaba kabla, primernega za zunanjo uporabo, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
- ☐ **Če se ne morete izogniti uporabi električne naprave na vlažnem mestu, uporabljajte zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD).** Uporaba RCD stikala zmanjšuje nevarnost električnega udara.

OSEBNA VARNOST

- ☐ **Pri delu bodite pozorni, pazite kaj delate in električne naprave uporabljajte razumno. Ne uporabljajte električne naprave, če ste utrujeni, pod vplivom alkohola ali drog ali če jemljete zdravila.** Ne pozabite, da se lahko že trenutek nepozornosti konča z resno telesno poškodbo.
- ☐ **Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno nosite zaščito za oči.** Zaščitna oprema, kot so protiprašna maska, čevlji z nedrsečimi podplati, čelada ali ščitniki sluha, uporabljena v pravih okoliščinah, bo zmanjšala možnosti za telesne poškodbe.
- ☐ **Izogibajte se nenamernemu zagonu naprave. Preverite ali je stikalo v položaju za izklop, preden napravo priključite na omrežje in/ali akumulator, preden jo vzamete v roke ali prenašate.** Električne naprave ne prenašajte s prstom na stikalu in ne priključujte je na omrežje z vklopljenim stikalom, saj lahko povzročite nesrečo.
- ☐ **Preden napravo vklopite, odstranite ključ za nastavitev.** Če ostane ključ ali orodje za nastavitev pritrjeno na vrteči se del naprave, lahko pride do telesne poškodbe.
- ☐ **Rok ne stegujte predaleč. V vsakem trenutku poskrbite za varno oporo nog in ravnotežje.** To vam omogoča boljši nadzor nad električno napravo ob nepričakovanih dogodkih.
- ☐ **Oblecite se primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Pazite, da lasje in oblačila ne pridejo v stik s premikajočimi se deli.** Gibajoči se deli lahko zgrabijo ohlapna oblačila, nakit ali dolge lase.
- ☐ **Če so naprave opremljene s priključkom za odvajanje in zbiranje prahu, poskrbite, da je ta nameščen in pravilno uporabljen.** Uporaba zbiralnika prahu lahko zmanjša nevarnost v zvezi s prahom.
- ☐ **Pazite, da zaradi pogoste uporabe orodij ne postanete preveč samozavestni in prezrete varnostna načela uporabe orodja.** Brezbrižno dejanje lahko v manj kot eni sekundi privede do hudih poškodb.

UPORABA IN NEGA ELEKTRIČNE NAPRAVE

- ☐ **Električne naprave ne preobremenjujte. Za svoj namen uporabite pravo napravo.** Vaša naprava bo učinkovitejša in varnejša, če jo boste uporabljali na način, za katerega je bila zasnovana.
- ☐ **Naprave ne uporabljajte, če je s stikalom ne morete vklopiti in izklopiti.** Vsaka električna naprava, ki je ni mogoče kontrolirati s stikalom, je nevarna in mora obvezno v popravilo.
- ☐ **Vtič izključite iz električnega napajanja in/ali iz električnega orodja pred vsakršnimi prilagoditvami, menjavanjem dodatkov ali shranjevanjem odstranite baterijski sklop, če je to mogoče.** Tako zmanjšate nevarnost nenamernega vklopa električne naprave.
- ☐ **Električno napravo, ki je ne potrebujete, shranite izven dosega otrok in ne dovolite, da bi jo uporabljale osebe, ki električne naprave ne poznajo ali ne poznajo teh navodil.** Električne naprave so v rokah neukih oseb nevarne.
- ☐ **Električna orodja in dodatke ustrezno vzdržujte.Preverite poravnavo ali zatikanje pomičnih delov. Preverite, da noben del ni poškodovan in vsa stanja, ki bi lahko vplivala na delovanje električne naprave. Če so sestavni deli poškodovani, jih pred uporabo naprave popravite.** Veliko

nesreč povzročijo prav slabo vzdrževane električne naprave.

- ☐ **Rezila naj bodo vedno ostra in čista.** Pravilno vzdrževana rezila z ostrimi rezalnimi robovi se manj zatikajo in jih je lažje kontrolirati.
- ☐ **Električne naprave, dodatni pribor, orodne nastavke ipd. uporabljajte v skladu s temi navodili, pri čemer upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga je treba opraviti.** Uporaba električne naprave za opravila, za katera ni namenjena, je lahko nevarna.
- ☐ **Ročice in prijemalne površine naj bodo suhe in čiste, na njih pa naj ne bo olja ter maziva.** Če ročice in prijemalne površine drsijo, ne omogočajo varnega ravnanja in krmiljenja orodja v nepredvidenih okoliščinah.

UPORABA IN NEGA AKUMULATORSKIH NAPRAV

- ☐ **Akumulator polnite samo s polnilnikom, ki ga predpisuje proizvajalec.** Polnilnik, ki je primeren za eno vrsto akumulatorja, lahko povzroči požar, če ga uporabljamo za drugo vrsto.
- ☐ **Električne naprave uporabljajte samo s točno določenimi akumulatorji.** Uporaba drugačnih akumulatorjev lahko povzroči poškodbe in požar.
- ☐ **Ko akumulator ni v uporabi, ga varno shranite, tako da ni v stiku s kovinskimi predmeti, kot so sponke, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali drugi majhni kovinski predmeti, ki bi lahko sklenili oba pola akumulatorja.** Kratek stik obeh polov akumulatorja lahko povzroči opekline ali požar.
- ☐ **Ob grobem ravnanju lahko iz akumulatorja izteče tekočina. Izogibajte se vsakemu stiku z njo. Če se to le zgodi, izperite prizadeto območje s čisto vodo. Če pride tekočina v stik z očmi, pojdite po izpiranju k zdravniku.** Tekočina iz akumulatorja lahko povzroči draženje kože ali opekline.
- ☐ **Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega baterijskega sklopa ali orodja.** Poškodovane ali spremenjene baterije lahko privedejo do nepredvidenega delovanja, to pa posledično do požara, eksplozije ali nevarnosti poškodb.
- ☐ **Baterijskega sklopa ali orodja ne izpostavljajte ognju ali visokim temperaturam.** Izpostavljenost ognju ali temperaturam nad 130°C lahko povzroči eksplozijo.
- ☐ **Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in baterijskega sklopa ali orodja ne polnite zunaj temperaturnega razpona, opredeljenega v navodilih.** Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturah zunaj opredeljenega razpona lahko privede do poškodb baterije in poveča nevarnost požara.

SERVISIRANJE

- ☐ **Popravila električne naprave naj izvaja samo usposobljen serviser z originalnimi nadomestnimi deli.** To bo ohranjalo varno delovanje vaše električne naprave.
- ☐ **Nikoli ne servisirajte poškodovanih baterijskih sklopov.** Baterijske sklope naj servisira samo proizvajalec ali pooblaščeni serviserji.

Vbodna Žaga – Varnostna Opozorila

- ☐ **Električno orodje držite pri delu za izolirane držalne površine.** Če se pripomočki za rezanje dotaknejo žice, ki je pod električno napetostjo, lahko izpostavljeni kovinski deli električnega orodja povzročijo električni udar.
- ☐ **Obdelovanca s primežem ali na drug praktičen način pritrdite in podprite s stabilnim podstavkom.** Če obdelovanec držite z roko ali s telesom, ne bo stabilen in lahko izgubite nadzor.
- ☐ **Obdelovanec vpnite z vpenjalno napravo.** Obdelovanec, vpet v vpenjalno napravo ali primež, je varneje vrtati kot če ga držite z roko.
- ☐ **Preden odložite električno orodje, vselej počakajte, da se v celoti zaustavi.** Vstavljeno orodje se lahko zagozdi in povzroči izgubo nadzora nad električnim orodjem.
- ☐ **Ne odpirajte baterije.** Nevarnost povzročitve kratkega stika.
- ☐ **Zaščitite baterijo pred vročino, npr. pred neposredno sončno svetlobo, ognjem, vodo in vlago.** Nevarnost eksplozije.
- ☐ **Če je baterija poškodovana ali če je ne uporabljate na pravilen način, se iz nje lahko sproščajo hlapi.** Če pride do take okvare, poskrbite za prezračevanje in obiščite zdravnika. Hlapi lahko dražijo dihalni sistem.
- ☐ **Baterijo uporabljajte samo z vašim električnim orodjem Würth.** Ta ukrep sam varuje baterijo pred nevarno preobremenitvijo.
- ☐ **Uporabljajte samo originalne baterije Würth z enako napetostjo, kot je označena na tipski ploščici vašega električnega orodja.** Pri uporabi drugih baterij, npr. imitacij, obnovljenih baterij ali baterij drugih znamk obstaja nevarnost poškodb in nastanka stvarne škode zaradi možnosti eksplozije baterije.
- ☐ **Uporabljajte samo originalni pribor Würth.**

Preostala tveganja

Nekateri preostalih dejavnikov tveganja ni mogoče povsem odpraviti, tudi če ta izdelek uporabljate v skladu z navodili. Upravljavec mora zlasti upoštevati te dodatne ukrepe, da zmanjša nevarnosti hudih telesnih poškodb.

- ☐ Poškodbe zaradi vibracij. Uporabljajte najnižjo nastavitev hitrosti, pri kateri lahko režete, z omejenim stikom.
- ☐ Poškodbe zaradi prahu Prah lahko pride v stik z očmi ali v dihalni sistem. Vedno nosite zaščito za oči. Nosite ustrezno zaščitno masko s filtri, ki so primerni za zaščito pred delci materiala, ki ga režete. V delovnem območju je prepovedano jesti, piti in kaditi. Zagotovite ustrezno prezračevanje.
- ☐ Poškodbe zaradi električnega udara Rezilo lahko pride v stik s skrito napeljavo, zaradi česar lahko določeni deli izdelka podivjajo. Izdelek vedno držite za označene ročaje in bodite previdni pri rezanju v stene in tla, kjer se lahko nahajajo kabli.
- ☐ Poškodba zaradi stika z rezilom Rezila so zelo ostra in med uporabo postanejo vroča. Ko zamenjujete rezila, nosite rokavice. Z rokami nikoli ne posegajte v območje rezanja. Obdelovanec vedno, kadar je mogoče, fiksirajte.
- ☐ Poškodbe zaradi hrupa Hrup lahko poškoduje sluh. Če električna orodja uporabljate dalj časa, nosite zaščito za ušesa.

Podatki o orodju

Brezžična povratna žaga	**AFS 18 COMPACT**
Številka artikla	5701 412 000
Napetost	18 V/DC
Število gibov brez obremenitve	
prestava 1	0 - 2000 min^{-1}
prestava 2	0 - 2600 min^{-1}
prestava 3	0 - 3200 min^{-1}

Dolžina hoda	28.5 mm
Zmogljivost rezanja	
Les	250 mm
Kovina	20 mm
Cev	130 mm
Teža – skladno s postopkom EPTA 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Teža brez vključene baterije	2.9 kg
Okoliška temperatura delovanja in shranjevanja orodja ter baterijskega vložka (Učinkovitost izdelka se lahko pri temperaturi, nižji od 0 °C, zmanjša)	-15°C - 40 °C
Priporočena okoliška temperatura za polnjenje	5 - 40°C
Priporočeni tip baterije	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Priporočeni polnilnik	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Elementi naprave

Glej stran 3.

1. Rezilo
2. Zavorna čeljust
3. Objemka rezila
4. Izbirnik krožnega delovanja
5. Sprožilo stikala
6. Gumb za zaklep delovanja
7. Ročaj, izolirano držalo
8. Zaklep sestava čeljusti
9. Zaklepna ročica
10. Baterija

Namen uporabe

Orodje z nameščenimi ustreznimi rezili je zasnovano za žaganje lesa, plastike, mavčnih plošč in kovine do globine, ki je navedena v preglednici s tehničnimi podatki.

Izdelek je zasnovan za ročno uporabo. Izdelek ni namenjen za namestitev na delovni pult, razen če proizvajalec izdelka navede posebna navodila glede načina tovrstne namestitve.

Izdelek je odobren za uporabo z baterijami najmanjše zmogljivosti 4 Ah.

Za škodo, ki nastane zaradi uporabe naprave, ki ni skladna z namensko, je odgovoren uporabnik.

Zaščita pred prekoračitvijo toka

V primeru preobremenitve baterije z zelo visoko porabo toka, npr. zaradi zatikanja žage, tope žage ali zelo močnega potiskanja, se električno orodje ustavi.

Da znova zaženete električno orodje, spustite stikalo za vklop/izklop in ga znova pritisnite.

Zaščita pred prekoračitvijo temperature

Ko se električno orodje med uporabo segreje do določenega temperaturnega praga, se zaustavi, vibrira in brni 3 sekunde.

Za ponovni zagon električnega orodja sprostite stikalo za vklop/izklop in ga znova pritisnite ali pa ob pritiskanju na stikalo za vklop/izklop sprostite kontaktno silo.

Če se električno orodje med grobo uporabo preveč segreje ali večkrat blokira, se ustavi in hladi nekaj minut. V tem času električnega orodja ni mogoče uporabljati.

W-Connect

Delovanje funkcij je odvisno od regije, v kateri se izdelek prodaja.

Električno orodje podpira Bluetooth®.

Za uporabo funkcij W-Connect so potrebni naslednji izdelki:

- ☐ Mobilna naprava
  - • Android 6.0 in novejše različice
  - • iOS 11 in novejše različice
- ☐ Aplikacija ORSYonline/W-Connect
- ☐ Baterija M-Cube W-Connect
- ☐ Modul W-Connect
- ☐ Električno orodje, ki je združljivo z W-Connect

Glejte ustrezna navodila za uporabo posameznega izdelka.

Vstavljanje modula W-Connect

Glejte stran 7.

- ☐ Odstranite nadomestni modul iz baterijskega sklopa.
- ☐ Vstavite modul W-Connect (WCM-BT) v baterijski sklop.

Namestitev aplikacije za mobilne naprave

- ☐ Prenesite aplikacijo ORSYonline/W-Connect iz trgovine App Store ali Google Play.
- ☐ Pred uporabo funkcij W-Connect električnega orodja in baterijskega sklopa sledite navodilom v aplikaciji in dokončajte registracijo.

Modul W-Connect v rednih intervalih pošlje signal v aplikacijo ORSYonline/W-Connect. Odvisno od okolja lahko pride do motenj signalov.

Če povezava z električnim orodjem ni mogoča, preverite naslednje:

- ☐ Vstavitev modula

  Prepričajte se, da je modul pravilno vstavljen v baterijo.
- ☐ Razdalja

  Zmanjšajte razdaljo med mobilno napravo in električnim orodjem ter poskusite znova.
- ☐ Mobilna naprava

  Preverite in se prepričajte, da je v mobilni napravi omogočena povezava Bluetooth®.

Delovanje modula W-Connect

Modul W-Connect podpira naslednje funkcije:

- ☐ Upravljanje sredstev
- ☐ Servis
- ☐ Določanje lokacije (zadnja znana lokacija)
- ☐ Preverjanje popolnosti

LED

LED-indikator na izdelku

Ko se sproži način zaščite, LED-indikator na izdelku utripa 10 sekund. Sprostite sprožilnik in znova zaženite izdelek.

LED-indikatorji baterijskega sklopa

Oglejte si naslednje vzorce utripanja LED-indikatorjev na baterijskem sklopu W-Connect.

Vzorec utripanja	
Frekvenca	2-krat na sekundo
Stanje in potreben ukrep	Baterijski sklop je izven ustreznega temperaturnega območja. Baterijskega sklopa ne uporabljajte, dokler se temperatura ne spusti na temperaturo med –15 °C in +40 °C.

Vzorec utripanja	
Frekvenca	2-krat na sekundo
Stanje in potreben ukrep	Orodje je izven ustreznega temperaturnega območja. Orodja ne uporabljajte, dokler se temperatura ne spusti na temperaturo med –15 °C in +40 °C.

Vzorec utripanja	
Frekvenca	6-krat na sekundo
Stanje in potreben ukrep	Baterijski sklop je v stanju napake. Baterijski sklop odstranite in ga znova namestite.

Vzorec utripanja	
Frekvenca	6-krat na sekundo
Stanje in potreben ukrep	Orodje je v stanju napake. Baterijski sklop odstranite in ga znova namestite.

Če funkcija še vedno ne deluje, se obrnite na Würth MASTERSERVICE.

Simboli

	Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.
	Opozorilo
	Izdelek podpira tehnologijo NFC za platforme iOS in Android. Z odčitavanjem serijske številke s tehnologijo NFC lahko napravo prepoznate v podprtih aplikacijah Würth iOS in Android.
V	Volti
	Enosmerni tok
n_o	Hitrost brez obremenitve
	Skladnost CE
	Regulativna oznaka skladnosti (RCM). Izdelek ustreza zadevnim regulativnim zahtevam.
	Električni odpadki (Direktiva OEEO)

Baterija

Novo baterijo ali baterijo, ki je niste uporabljali dalj časa, polnite pribl. 2 - 3 cikla polnjenja/praznjenja, da doseže svojo polno zmogljivost.

baterije ne polagajte na grelnike in je ne izpostavljajte močni sončni svetlobi za dalj časa; temperature nad 50 °C povzročajo poškodbe.

Kontakte/sponke polnilnika in izmenljive baterije ohranjajte v čistem stanju. Za čim daljšo življenjsko dobo po uporabi napolnite baterijo.

Odsesavanje prahu

Prah, ki nastaja pri vrtanju v materiale, ki vsebujejo svinec, v nekatere vrste lesa, kamnine in kovine, je lahko zdravju škodljiv. Dotik s takim prahom ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali sodelujočih povzroči alergijske reakcije in/ali okužbe dihal.

Nekatere vrste prahu, kot sta hrastov in bukov prah, se smatrajo za rakotvorne, zlasti v povezavi z dodatki za obdelavo površin (kromati, sredstva za zaščito lesa). Materiale, ki vsebujejo azbest, lahko obdelujejo le za to specializirani izvajalci.

☐ Zagotovite dobro prezračevanje delovnega prostora.

☐ Priporočamo uporabo zaščite dihal s filtrom razreda P2.

Glede obdelave določenih materialov upoštevajte nacionalne predpise v vaši državi.

Vzdrževanje in čiščenje

☐ **Pred izvajanjem prilagoditev, pred menjavanjem dodatkov ali pred shranjevanjem izključite vtič iz vira napajanja in/ali iz električnega orodja odstranite akumulatorsko baterijo. Tak preventivni varnostni ukrep zmanjša tveganje nenamernega vklopa električnega orodja.**

☐ **Za varno in pravilno uporabo poskrbite, da bodo izdelek in njegove reže za prezračevanje vselej čisti.**

Če izdelek kljub vsej skrbnosti pri njegovi izdelavi in preskušanju odpove, naj popravila izvaja pooblaščeni servis Würth.

Pri sporazumevanju z nami in naročanju nadomestnih delov vedno navedite številko artikla, ki jo najdete na tipski ploščici naprave.

Trenutno veljaven seznam nadomestnih delov najdete na spletu na naslovu "http://www.wuerth.com/partsmanager" ali pa pri najbližji poslovalnici podjetja Würth.

Odstranjevanje

Električno orodje, dodatno opremo in embalažo je treba razvrstiti in odložiti v centru za recikliranje, ki ne obremenjuje okolja.

Samo za države EU:

Odpadnih baterij in odpadne električne in elektronske opreme ne odlagajte med nesortirane gospodinjske odpadke. Odpadne baterije in odpadno električno in elektronsko opremo je treba zbirati ločeno. Odpadne baterije, odpadne akumulatorje in svetlobne vire je treba odstraniti iz opreme. Glede recikliranja in zbirališča se posvetujte z lokalnim organom ali prodajalcem. Skladno z lokalnimi predpisi morajo trgovci na drobno odpadne baterije in odpadno električno in elektronsko opremo morda brezplačno prevzeti. Vaš prispevek k ponovni uporabi in recikliranju odpadnih baterij in odpadne električne in elektronske opreme pomaga zmanjšati zahteve po surovinah. Odpadne baterije, predvsem tiste, ki vsebujejo litij, in odpadna električna in elektronska oprema vsebujejo dragocene materiale in materiale, ki jih je mogoče reciklirati, in lahko v primeru, da se ne odložijo na način, skladen z okoljem, negativno vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Če so v odpadni opremi shranjeni osebni podatki, jih izbrišite.

Informacije o hrupu/vibracijah

Izmerjene zvočne vrednosti določene v skladu s standardom EN 62841.

Običajne povprečno uravnotežene stopnje hrupa orodja so: Raven zvočnega tlaka 87,5 dB(A); Raven jakosti zvoka 95,5 dB(A) Negotovost K=3 dB(A).

Uporabljajte zaščito sluha!

Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota vseh treh smeri) določene v skladu z EN 62841:

Vrednost emisij vibracij ah, B = 23,3 m/s^2, Negotovost K=1,5 m/s^2.(Rezanje plošče)

Vrednost emisij vibracij ah, WB = 20,5 m/s^2, Negotovost K=1,5 m/s^2.(Rezanje trama)

Nivo emisij vibracij, naveden v tem informacijskem listu, je bil izmerjen v skladu s standardiziranim testom, podanim v EN 62841, podatek pa se lahko uporablja za primerjavo enega orodja z drugim. Uporabljate ga lahko za predhodno oceno izpostavljenosti.

Naveden nivo emisij vibracij velja za glavne namene uporabe orodja. Če pa orodje uporabljate za druge namene in z različnimi nastavki oz. če orodje slabo vzdržujete, so lahko emisije vibracij lahko drugačne. To lahko občutno poveča nivo izpostavljenosti v skupnem delovnem času.

V oceno nivoja izpostavljenosti vibracijam prav tako upoštevajte, kolikokrat je bilo orodje izključeno ali v delovanju in pravzaprav ne opravlja svojega dela. To lahko občutno zmanjša nivo izpostavljenosti v skupnem delovnem času.

Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe in tako zaščitite upravljavca pred vplivom vibracij, kot npr.: vzdržujte orodje in nastavke, pazite, da so roke tople, organizirajte delovne vzorce.

Ta dokument se lahko spremeni brez poprejšnjega obvestila.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. in družba Adolf Würth GmbH & Co. KG vse te znamke uporablja z licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

BG

За Вашата сигурност

Можете да работите безопасно с този продукт само ако прочетете напълно информацията за безопасност и за експлоатация и стриктно следвате инструкциите в нея.

Основни предупреждения за безопасност при работа с електрически инструменти

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички предупреждения за безопасност инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени с този електрически инструмент. Неспазването на всички инструкции, посочени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Съхранявайте всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът „електрически инструмент" в предупрежденията се отнася за вашия инструмент - със захранване от електрическата мрежа (с кабел) или на батерия (безжичен).

Безопасност на работната зона

- ☐ **Поддържайте работното пространство чисто и добре осветено.** Безпорядъкът или тъмнината в работното пространство са предпоставка за злополуки.
- ☐ **Не използвайте електрически инструменти в експлозивни среди, например в присъствието на запалителни течности, газове или прах.** По време на работа електрическите инструменти произвеждат искри, които могат да възпламенят прах или пари.
- ☐ **Дръжте децата и страничните наблюдатели далече, докато боравите с електрически инструмент.** Ако вниманието ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електрическия инструмент.

Електрическа безопасност

- ☐ **Щепселът на електрическия инструмент трябва да е съвместим с контакта. В никакъв случай не внасяйте изменения в конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени електрически инструменти, не използвайте адаптери за щепсела.** Използването на оригиналните щепсели и контакти намалява риска от токов удар.
- ☐ **Избягвайте допир със заземени повърхности, като тръби, радиатори, печки и хладилници.** Когато тялото ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.
- ☐ **Не излагайте продукта на дъжд или влажни условия.** Проникването на вода в електрическия инструмент повишава опасността от токов удар.
- ☐ **Не насилвайте захранващия кабел. Никога не носете, не изключвайте и не дърпайте електрическия инструмент за кабела. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини.** Повредените или усукани кабели увеличават риска от токов удар.
- ☐ **Когато работите с електрически инструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, предназначени за работа на открито.** Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска токов удар.
- ☐ **Ако не можете да избегнете използването на електрически инструмент на влажно място, използвайте RCD (прекъсвач със защитно изключване).** Използването на RCD намалява опасността от електрически удар.

Лична безопасност

- ☐ **Бъдете бдителни, внимавайте какво правите и проявявайте благоразумие, когато боравите с електрически инструмент. Не използвайте електрическия инструмент, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или лекарства.** Миг невнимание, докато боравите с електрически инструмент, е достатъчен за получаването на сериозни наранявания.
- ☐ **Използвайте лична защитна екипировка. Винаги носете защитни очила.** Защитната екипировка, като маска против прах, пригодени против плъзгане защитни обувки, твърда шапка или антифони, използвани за подходящите условия, ще намали опасността от физически наранявания.
- ☐ **Не допускайте нежелано стартиране. Преди да вдигате или носите инструмента и преди да го включвате в електрическата мрежа и/или батерия, винаги проверявайте дали превключвателят е на позиция OFF (изкл).** Носенето на инструмента с пръст върху превключвателя или включването му към електричеството, докато превключвателят му е на включен, е предпоставка за злополуки.
- ☐ **Махнете всички гаечни или френски ключове за настройка преди да включите инструмента.** Помощен инструмент, забравен на въртящ се елемент, може да доведе до физически наранявания.
- ☐ **Не се протягайте, за да работите на трудно достижими места. Винаги стъпвайте стабилно по време на работа и пазете равновесие.** Това дава възможност за по-добър контрол над електрическия инструмент в неочаквани ситуации.
- ☐ **Обличайте се целесъобразно. Не носете широки дрехи или украшения. Дръжте косата и дрехите си далече от движещите се части.** Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от движещи се елементи.
- ☐ **Ако устройствата са оборудвани със съоръжение за издърпване и събиране на прах, уверете се, че е то свързано и функционира правилно.** Използването на устройства за събиране на прах ще намали рисковете, свързани с работа в прашни условия.
- ☐ **Не позволявайте опита ви с често използване на инструменти да ви направи прекалено самоуверени и да ви накара да игнорирате принципите за безопасност.** Едно небрежно действие може да доведе до сериозно нараняване в рамките само на секунда.

Използване и обслужване на електрическия инструмент

- ☐ **Не насилвайте продукта. Използвайте електрическия инструмент, съобразно неговото предназначение.** Правилно подбраният електрически инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно в зададения от производителя диапазон на натоварване.
- ☐ **Не използвайте електрически инструменти, чиито пусков прекъсвач е повреден.** Електрически инструмент, който не може да бъде контролиран посредством превключвател, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- ☐ **Изключете щепсела на ел. захранването и/или извадете акумулаторната батерия, ако може да се изважда, от електрическия инструмент, преди да извършвате каквито и да е действия по регулиране, смяна на принадлежностите или съхраняване на електрическия инструмент.** Тази мярка премахва опасността от задействане на електрическия инструмент по невнимание.
- ☐ **Съхранявайте незаетите електрически инструменти на недостъпни за деца места и не позволявайте на лица, незапознати с инструмента или с тези указания, да боравят с него.** Когато са в ръцете на неопитни потребители, електрическите инструменти могат да бъдат изключително опасни.
- ☐ **Поддържайте в добро състояние електрическите инструменти и техните принадлежности. Проверявайте за неизправности или заклинване в подвижните елементи, за счупени части или други обстоятелства, които могат да влошат работата на електрическия инструмент. Преди да използвате електрическия инструмент, се погрижете повредите да бъдат отстранени.** Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електрически инструменти.
- ☐ **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Инструменти, за които е полагана правилна грижа и са с добре наточени режещи елементи, се управляват по-лесно и вероятността да заядат е по-малка.
- ☐ **Използвайте електрическите инструменти, принадлежностите и режещите и др. части съобразно тези указания, като се съобразявате с работните условия и с работата, която ще извършвате.** Използването на електрически инструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.
- ☐ **Дръжте ръкохватките и повърхностите за захващане сухи, чисти и по тях да няма масло и смазка.** Хлъзгавите ръкохватки и повърхности за захващане не дават възможност за безопасно боравене и управление на инструмента при възникване на неочаквани ситуации.

Използване и обслужване на инструмента с батерия

- ☐ **Презареждайте единствено със зарядното устройство, посочено от производителя.** Зарядно устройство, подходящо за зареждане на един вид батерии, може да предизвика риск от пожар, ако бъде използвано за други батерии.
- ☐ **Използвайте електрически инструменти с батерии единствено със специално предназначените за тях батерии.** Използването на всякакви други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
- ☐ **Когато батерията не се използва, съхранявайте я далеч от други метални обекти, като например кламери, монети, ключове, гвоздеи, гайки или други малки метални обекти, които могат да направят връзка между клемите.** Късото съединение от клемите може да доведе до изгаряния или пожар.
- ☐ **При неправилно използване батерията може да отдели течност; избягвайте контакт. Ако случайно настъпи контакт, промийте с вода.** Ако течността влезе в контакт с очите, потърсете допълнително медицинска помощ. Отделената от батерията течност може да причини възпаление или изгаряния.
- ☐ **Не използвайте акумулаторна батерия или инструмент, които са повредени или променени по някакъв начин.** Повредените или променени батерии могат да работят по непредсказуем начин, което да доведе до пожар, взрив или опасност от наранявания.
- ☐ **Не излагайте акумулаторната батерия или инструмент на огън или прекалено висока температура.** Излагането на огън или на температура над 130°C може да причини взрив.
- ☐ **Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте акумулаторната батерия или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите.** Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.

Сервизно обслужване

- ☐ **Ремонтът на електрическите инструменти трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части.** По този начин се гарантира поддържането на безопасност при работа с електрическия инструмент.
- ☐ **Никога не обслужвайте повредени акумулаторни батерии.** Обслужването на акумулаторните батерии трябва да се извършва само от производителя или от оторизирани доставчици на услуги по обслужване.

Предупреждения за безопасност при работа с ножовката

- ☐ **Дръжте електрическия инструмент за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате операция, при която режещият аксесоар може да влезе в контакт със скрити проводници.** Режещ аксесоар, който влезе в контакт с проводник, по който тече ток, може да доведе до протичането на ток по неизолираните метални части на електрическия инструмент и да причини токов удар на оператора.
- ☐ **Използвайте скоби или други практични начини за закрепване и поддържане на обработвания детайл към стабилна платформа.** Като държите обработвания детайл с ръка или срещу тялото си, той е нестабилен и това може да доведе до загуба на контрол.
- ☐ **Закрепете работния си детайл с устройство за захващане.** Работен детайл, застопорен със захващащи устройства или в менгеме, е по-стабилен, отколкото ако се държи на ръка.
- ☐ **Винаги изчаквайте уредът да спре напълно, преди да го смъкнете надолу.** Втулката на инструмента може да заседне и да доведе до загуба на контрол върху електрическия инструмент.
- ☐ **Не отваряйте батерията.** Съществува опасност от късо съединение.
- ☐ **Предпазвайте батерията от загряване, напр.**

продължителна интензивна слънчева светлина или пожар, вода и влага. Съществува опасност от експлозия.

- ☐ **В случай на повреда или неправилна употреба на батерията може да се отделят пари.** Осигурете свеж въздух и потърсете лекарска помощ в случай на оплаквания. Парите могат да раздразнят дихателната система.
- ☐ **Използвайте батерията само с електрическия инструмент Würth.** Само тази мярка предпазва батерията от опасно претоварване.
- ☐ **Използвайте оригинални батерии на Würth с напрежение, посочено на табелката на електрическия ви инструмент.** Когато използвате други батерии, напр. имитации, ремонтирани батерии или други марки, съществува опасност от нараняване, както и имуществени щети поради батерии, които могат да експлодират.
- ☐ **Използвайте само оригинални аксесоари на Würth.**

Предупреждения За Безопасност При Работа Със Сабления Трион

Дори когато продуктът се използва по предназначение, е невъзможно напълно да се ограничи влиянието на определени рискови фактори. Операторът трябва да обърне специално и допълнително внимание на тези точки, за да намали риска от сериозни физически наранявания.

- ☐ Нараняване, причинено от вибрация. Използвайте настройката за най-ниска скорост, подходяща за рязане, и ограничете излагането.
- ☐ Наранявания, причинени от прах Прахът може да влезе в очите или в дихателната система. По всяко време носете защитни средства за очите. Носете подходяща маска против прах с филтри, подходящи за защита срещу частици от материала, който режете, и абразивни частици от аксесоарите. Не употребявайте храни, напитки или цигари в зоната на работа. Осигурете подходяща вентилация.
- ☐ Наранявания, причинени от токов удар Острието може да засегне скрити проводници, което да доведе до протичане на ел. ток по частите. Винаги дръжте продукта за определените за това ръкохватки и внимавайте, когато пробивате на сляпо стени и подове, в които може да има скрити проводници.
- ☐ Наранявания поради контакт с острието Остриетата са много остри и ще загреят по време на употреба. Носете ръкавици, когато сменяте остриетата. Дръжте ръцете си далече от зоната на рязане през цялото време. Пристегнете работния детайл в менгеме, когато е възможно.
- ☐ Наранявания, причинени от шум Шумът може да увреди слуха. Когато използвате електрически инструменти за продължителен период от време, носете антифони.

Спецификации на инструмента

Безжичен саблен трион	**AFS 18 COMPACT**
Артикулен номер	5701 412 000
Напрежение	18 V/DC
Честота на ходовете при липса на натоварване	
Предавка 1	0 - 2000 min^{-1}
Предавка 2	0 - 2600 min^{-1}
Предавка 3	0 - 3200 min^{-1}
Продължителност на удара	28.5 mm
Капацитет на рязане	
Дърво	250 mm
Метален	20 mm
Тръба	130 mm
Тегло (според процедурата на EPTA 01/2014)	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Тегло (без батерията)	2.9 kg
Температура на околната среда за експлоатация и съхранение на инструмента и акумулаторната батерия	-15°C - 40 °C
(Производителността на продукта може да падне при температура под 0°C)	
Препоръчителна температура на околната среда за зареждане	5 - 40°C
Препоръчителен тип батерия	LI 18V/4 Ah BASIC
	LI 18V/5 Ah BASIC
	LI 18V/5Ah W-CONNECT
Препоръчително зарядно устройство	ALG 18/4 BASIC
	ALG 18/6 FAST

Елементи на устройството

Вж. страница 3.

1. Острие
2. Комплект с челюсти
3. Скоба на острието
4. Бутон за избор на реципрочно движение
5. Спусък
6. Бутон за заключване
7. Ръкохватка, изолирана повърхност за захващане
8. Заключване на модула с челюстите
9. Застопоряващ лост
10. батерия

Предназначение

Когато е снабден с подходящите остриета, продуктът предназначен за рязане на дърво, пластмаса, гипсокартон и метал до дълбочината, описана в таблицата със спецификации.

Проектиран е за ръчна употреба. Инструментът не трябва да се монтира върху работен плот, освен ако производителят на продукта не е дал конкретни инструкции как да се направи това.

Продуктът е одобрен за употреба с батерии с минимален капацитет 4 Ah.

Потребителят носи отговорност за всякакви повреди, причинени от неправилна употреба.

Защита от свръхток

При претоварване на батерията чрез много висока консумация на енергия, напр. захващане на режещия диск, тъп режещ диск,

много голяма сила на натискане, електрическият инструмент ще спре.

За да рестартирате електрическия инструмент, освободете превключвателя за вкл./изкл. и след това го натиснете отново.

Защита от прекомерна температура

Когато по време на приложение електрическият инструмент се нагрее до определен температурен праг, той ще спре, ще вибрира и ще бръмчи в продължение на 3 секунди.

За да рестартирате електрическия инструмент, освободете ключа за вкл./изкл. и след това го натиснете отново или прекратете контактния натиск, докато натискате ключа за вкл./изкл.

Ако електрическият инструмент се нагрее твърде много или блокира няколко пъти по време на екстремни приложения, той спира и се охлажда за няколко минути. През това време електрическият инструмент не може да се използва.

W-Connect

Функционалността зависи от региона, в който се продава продуктът.

Електрическият инструмент е с Bluetooth®.

Следните продукти са необходими за използване на функциите на W-Connect:

☐ Мобилно устройство
- Android 6.0 или по-нова версия
- iOS 11 или по-нова версия

☐ Приложение ORSYonline/W-Connect

☐ Батерия M-Cube W-Connect

☐ Модул W-Connect

☐ Електрически инструмент, който е съвместим с W-Connect

Обърнете се към съответните инструкции за потребителя на всеки отделен продукт.

Поставяне на модула W-Connect

Вж. стр. 7.

☐ Извадете фиктивния модул от батерията.

☐ Поставете модула W-Connect (WCM-BT) в акумулаторната батерия.

Инсталиране на мобилното приложение

☐ Изтеглете приложението ORSYonline/W-Connect от App Store или Google Play Store.

☐ Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите регистрацията, преди да използвате функциите W-Connect на електрическия инструмент и акумулаторната батерия.

Модулът W-Connect изпраща сигнал до приложението ORSYonline/W-Connect на редовни интервали. В зависимост от околната среда, сигналите може да бъдат чувствителни на смущения.

Ако връзката към електрическия инструмент не е възможна, проверете следното:

☐ Поставяне на модула

Уверете се, че модулът е поставен правилно в батерията.

☐ Разстояние

Намалете разстоянието между мобилното устройство и електрическия инструмент и опитайте отново.

☐ Мобилно устройство

Проверете и се уверете, че Bluetooth® връзката е активирана на мобилното устройство.

Функционалност на W-Connect

Модулът W-Connect поддържа следните функции:

☐ Управление на активи

☐ Сервизно обслужване

☐ Определяне на местоположението (последното известно местоположение)

☐ Проверка за пълнота

LED

LED светлина върху продукта

Когато се задейства режим на защита, LED светлината на продукта мига за 10 секунди. Освободете спусъка и рестартирайте продукта.

Светодиодни индикатори за батерията

Направете справка със следните кодове с мигане на LED индикаторите на батерията W-Connect.

Модел на мигане	
Честота	2 пъти в секунда
Състояние и действия, които трябва да бъдат предприети	Батерията е извън необходимия температурен диапазон. Оставете батерията да почине, докато температурата достигне между –15°C и +40°C.

Модел на мигане	
Честота	2 пъти в секунда
Състояние и действия, които трябва да бъдат предприети	Инструментът е извън необходимия температурен диапазон. Оставете инструмента да почине, докато температурата достигне между –15°C и +40°C.

Модел на мигане	
Честота	6 пъти в секунда
Състояние и действия, които трябва да бъдат предприети	Батерията е в състояние на грешка. Изключете и свържете отново батерията.

Модел на мигане	
Честота	6 пъти в секунда

Състояние и действия, които трябва да бъдат предприети	Инструментът е в състояние на грешка. Изключете и свържете отново батерията.

Ако функцията продължава да не работи, моля, свържете се с Würth MASTERSERVICE.

Символи

	Прочетете всички предупреждения относно безопасността и всички инструкции.
	Предупреждение
	Продуктът поддържа NFC технология за платформите iOS и Android. Чрез прочитане на серийния номер чрез технологията NFC уредът може да бъде идентифициран в поддържаните приложения на Würth за iOS и Android.
V	Напрежение
⎓	Постоянен ток
n_o	Скорост на празен ход
CE	CE съответствие
	Маркировка за нормативно съответствие (RCM). Продуктите отговарят на приложимите нормативни изисквания.
	Електрически отпадъци (Директива за OEEO)

Батерия

Батерия, която е нова или не е използвана за по-дълъг период, не развива пълния си капацитет прибл. до 2–3 цикъла на зареждане/разреждане.

Не поставяйте батерията върху радиатори или не я излагайте на силна слънчева светлина за дълго време; температурите над 50 °C причиняват щети.

Поддържайте чисти контактите/клемите на зарядното устройство и сменяемата батерията. За оптимален жизнен цикъл за експлоатация зареждайте батерията напълно след употреба.

Изхвърляне на прах

Прахове от материали като покрития, съдържащи олово, някои видове дървесина, минерали и метал могат да бъдат опасни за здравето. Докосването или вдишването на тези прахове могат да причинят алергични реакции и/или да доведат до инфекции на дихателните пътища на потребителя или околните.

Някой прахове, напр. от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено във връзка с добавки за обработка на дървесина (хромат, консервант за дърво). Само специалисти могат да работят с материали, които съдържат азбест.

☐ Осигурете добра вентилация на работното място.

☐ Препоръчва се да носите респиратор с филтър от клас P2.

Спазвайте съответните разпоредби в страната си за материалите, върху които работите.

Поддръжка и почистване

☐ **Изключете щепсела от източника на захранване и/ или батерията от електрическия инструмент, преди да извършвате каквито и да е корекции, да сменяте принадлежностите и преди съхраняване на електрическите инструменти Тази превантивна мярка за безопасност намалява риска от случайно стартиране на електрическия инструмент.**

☐ **За безопасна и правилна работа винаги поддържайте уреда и местата за вентилация чисти.**

Ако уредът не работи въпреки вниманието, обърнато по време на производството и процедурите по изпитван, трябва да се занесе за ремонт в упълномощен сервиз на Würth.

Във всички съобщения и поръчки за резервни части, моля, винаги включвате артикулния номер, предоставен на табелката на машината.

Списъкът с настоящите резервни части за този електрически инструмент може да бъде прегледан на „http://www.wuerth.com/partsmanager" или да бъда поискан от най-близкия офис на Würth.

Изхвърляне

Електрическите инструменти, аксесоарите и опаковките трябва да бъдат сортирани и предадени на екологосъобразно съоръжение за рециклиране.

Само за държави от ЕС:

Не изхвърляйте отпадъците от батерии, електрическо и електронно оборудване като несортирани битови отпадъци. Отпадъците от батерии и електрически и електронно оборудване трябва да се събират отделно. Отпадъците от батерии, акумулатори и светлинни източници трябва да бъдат премахнати от оборудването. За съвети относно рециклирането и пункта за събиране се обърнете към вашите местни власти или търговски представители. Съгласно местните разпоредби търговците на дребно трябва да бъдат задължени да приемат обратно отпадъци от батерии и електрическо и електронно оборудване. Вашият принос за повторната употреба и рециклирането на отпадъци от батерии и електрическо и електронно оборудване помага за намаляване на търсенето на суровини. Отпадъците от батерии, особено съдържащите литии, и електрическо и електронно оборудване съдържат ценни, подходящи за рециклиране материали, които може да имат неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, ако не бъдат изхвърлени по екологичен начин. Ако на отпадъчното оборудване има лични данни, изтрийте ги.

Информация за шума/вибрациите

Измерените стойности на звука са определени в съответствие с EN 62841.

Обикновено А-претеглените нива на шум на инструмента са: Ниво на шумово налягане 87,5 dB(A); Ниво на силата на шума 95,5 dB(A). Променливост (K): 3 dB(A)

Носете антифони!

Общи вибрационни стойности (векторна сума от три посоки), определени в съответствие с EN 62841:

Стойност на вибрационните емисии ah, B = 23,3 m/s^2, Променливост (K): 1,5 m/s^2.(Рязане на дъски)

Стойност на вибрационните емисии ah, WB = 20,5 m/s^2, Променливост (K): 1,5 m/s^2.(Рязане на дървени греди)

Нивото на вибрациите, посочено в този информационен лист, е измерено в съответствие със стандартизиран тест, предоставен в EN 62841, и може да се използва за сравнение на един инструмент с друг. Посочената стойност за вибрациите може да бъде използвана в предварително оценяване за излагане на вибрации.

Декларираното ниво на вибрациите представлява основните приложения на инструмента. Въпреки това, ако инструментът се използва за различни приложения, с различни аксесоари или има недостатъчна поддръжка, вибрациите могат да се различават. Това може да увеличи значително нивото на излагане през целия срок на работа.

Една прогноза за нивото на излагане трябва да вземе предвид колко пъти инструментът се изключва или кога е включен, но всъщност с него не се извършва никаква работа. Това може да намали значително нивото на излагане през целия срок на работа.

Определете допълнителни мерки за предпазване на оператора от ефектите от вибрациите, като например: поддържайте инструмента и аксесоарите, поддържайте ръцете топли, организация на моделите за работа.

Подлежи на промяна без предизвестие.

Словната марка и логотиповете Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Adolf Würth GmbH & Co. KG е по лиценз. Другите търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

EE

Teie ohutuse huvides

Selle toote ohutu kasutamine on võimalik ainult siis, kui töö- ja ohutusteave on täielikult läbi loetud ja selles sisalduvaid juhiseid järgitakse rangelt.

Üldised ohutusreeglid

⚠ HOIATUS! Lugege läbi kõik mehaanilise tööriista kohta esitatud ohuhoiatused ning tutvuge tööriista jooniste ja tehniliste andmetega. Kõigi allpool loetletud juhiste mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raske vigastuse.

Hoidke hoiatusi ja juhiseid edaspidiseks juhindumiseks alles.

Hoiatustes kasutatav termin (mehaaniline) elektritööriist tähendab elektritoitevõrgust või akust toidet saavat mehaanilist tööriista.

TÖÖKOHA OHUTUS

- ☐ **Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud.** Korrastamata ja pimedas kohas töötamisel võivad juhtuda õnnetused.
- ☐ **Ärge kasutage mehaanilisi tööriistu plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks kergestisüttivate vedelike, gaaside läheduses ja tolmuses kohas.** Elektrilised tööriistad võivad tekitada sädemeid, mis võivad tolmu või gaasid süüdata.
- ☐ **Elektrilise tööriistaga töötamisel hoidke lapsed ja kõrvalisi isikud eemale.** Tähelepanu hajumise korral võib teil kontroll kaduda.

ELEKTRIOHUTUS

- ☐ **Elektripistik peab pistikupessa sobima. Ärge püüdke pistiku konstruktsiooni mingil moel muuta. Ärge ühendage maanduskontaktiga elektrilisi tööriistu elektrivõrku läbi vahepistmike.** Pistiku ja pistikupesa konstruktsiooni muutmise korral tekib elektrilöögi oht.
- ☐ **Töötamisel hoiduge kehalisest kontaktist maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, elektripliitide ja külmikutega.** Kehaosade maandamisel tekib suurendatud elektrilöögi oht.
- ☐ **Ärge jätke elektrilisi tööriistu vihma kätte või niiskesse kohta.** Vee sattumisel elektrilise tööriista sisemusse suureneb elektrilöögi oht.
- ☐ **Ärge kasutage toitekaablit nõuetevastaselt. Ärge kasutage toitekaablit tööriista kandmiseks, vedamiseks ja pistikupesast välja tõmbamiseks. Hoidke toitekaablit eemale küttekehadest, õlist, teravatest servadest ja liikuvatest osadest.** Vigastatud või keerdus toitekaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
- ☐ **Väljas töötamisel kasutage välitingimustes kasutamiseks lubatud pikendusjuhtmeid.** Välitingimustes kasutatav pikendusjuhe vähendab elektrilöögi ohtu.
- ☐ **Kui niisketes oludes töötamine on vältimatu, siis kasutage rikkevoolu-kaitselülitiga (RCD) kaitstud toitevõrku.** RCD kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

ISIKUKAITSE

- ☐ **Tööriistaga töötamisel jälgige tööpiirkonda ja kasutage sealjuures tervet mõistust. Ärge kasutage tööriista siis, kui te olete väsinud, uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.** Hetkeline tähelepanu hajumine tööriista kasutamise ajal võib põhjustada raske kehavigastuse.
- ☐ **Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke silmade kaitsevahendeid.** Kui tööolud seda nõuavad tuleb kasutada isikukaitsevahendeid, näiteks tolmumaski, libisemiskindlaid tööjalatseid, kiivrit ja kuulmiskaitsevahendeid, mis kehavigastuste riski vähendavad.
- ☐ **Vältige tööriista tahmatut käivitamist. Enne toitekaabli või aku ühendamist, tööriista kättevõtmist või teisaldamist veenduge, et tööriista lüliti on välja lülitatud asendis.** Õnnetuste vältimiseks ärge hoidke tööriista kandmise ajal sõrme lülitil ega ühendage tööriista toitevõrku siis, kui selle lüliti on sisse lülitatud.
- ☐ **Enne tööriista sisselülitamist eemaldage sellelt reguleervõti või mutrivõti.** Elektrilise tööriista külge jäetud reguleervõti või mutrivõti võivad põhjustada tõsise kehavigastuse.
- ☐ **Ärge küünitage end liigselt välja. Hoidke end pidevalt jalgadel ja tasakaalus.** Siis on teil parem kontroll tööriista üle ootamatu olukorra tekkimisel.
- ☐ **Kandke tööks sobivat riietust. Ärge kandke lõtvu riideid ja ehteid. Hoidke juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal.** Lahtised riietusesemed, ehted ja pikad juuksed võivad haakuda liikuvate osade külge.
- ☐ **Kui tööriistal on tolmu eraldamis- või kogumisseadised, siis veenduge, et need on nõuetekohaselt ühendatud ja kasutatavad.** Tolmukoguri kasutamisega saab vähendada tolmuga seotud riske.
- ☐ **Ärge laske end eksitada sellest, et olete kasutanud tööriista juba sageli; ärge muutuge hooletuks ega eirake ohutuspõhimõtteid.** Hooletu tegevus võib põhjustada raske vigastuse sekundi murdosa jooksul.

ELEKTRILISE TÖÖRIISTA KASUTAMINE JA KORRASHOID

- ☐ **Ärge koormake tööriista üle. Kasutage tööks sobivat tööriista.** Õigesti valitud tööriist töötab paremini ja ohutumalt selles võimsuspiirkonnas, millele on see ette nähtud.
- ☐ **Ärge kasutage tööriista, kui selle lüliti ei lülita seda sisse ja välja.** Lülitiga lülitamatu tööriista kasutamine on ohtlik ja see tuleb lasta ära remontida.
- ☐ **Tõmmake pistik vooluvõrgust välja ja/või eemaldage (võimalusel) tööriista aku enne iga reguleerimistööd, tarvikute vahetamist või tööriista hoiustamist.** Need ennetavad turvameetmed vähendavad tööriista tahtmatu käivitumise riski.
- ☐ **Hoidke kasutuses mitteolevaid tööriistu lastele kättesaamatus kohas ja ärge lubage tööriista mittetundvaid või kasutusjuhendiga mittetutvunud isikuid tööriista kasutada.** Oskamatu kasutaja käes olev tööriist on ohtlik.
- ☐ **Elektrilise tööriista ja tarvikute hooldus. Kontrollige liikuvate osade tsentreeritust, kinnitust ja vigastusi ning muude osade seisundit, mis võivad mõjustada tööriista tööd. Kui mõni osa on vigastatud, siis laske tööriist enne kasutamist ära parandada.** Halvasti hooldatud tööriistad põhjustavad palju

õnnetusi.

- ☐ **Hoidke lõikeriistad teravad ja puhtad.** Teravate lõikeservadega ja nõuetekohaselt hooldatud lõikeriistad jäävad harvemini kinni ja neid on kergem juhtida.
- ☐ **Tööriistade, tarvikute, otsakute ja muude lisaseadmete kasutamisel juhinduge nende kasutusjuhenditest, võttes arvesse tehtavat tööd ja tööolusid.** Tööoperatsiooniks mitte ettenähtud tööriista kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra.
- ☐ **Hoidke käepidemed ja pinnad, millest saab kinni haarata, kuivad, puhtad ning õli- ja määrdevabad.** Libedad käepidemed ja kinnihaaratavad pinnad ei võimalda ootamatutes olukordades tööriista ohutult käsitseda ja kontrolli all hoida.

AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA KORRASHOID

- ☐ **Laadige akut ainult tootja poolt ettenähtud laadimisseadmega.** Akule mittesobiva laadimisseadme kasutamine võib põhjustada tulekahju.
- ☐ **Kasutage akutööriista ainult selleks ettenähtud akudega.** Muu aku kasutamine võib põhjustada kehavigastuse või tulekahju.
- ☐ **Sel ajal kui aku ei ole kasutusel, hoidke seda eemal teistest metallesemetest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid või muudest väikestest metallobjektidest, mis võivad akuklemmid lühistada.** Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletust või tulekahju.
- ☐ **Aku vale kasutamise korral võib akuvedelik välja voolata. Vältige kokkupuudet väljavoolava vedelikuga. Akuvedeliku nahale sattumisel peske see veega maha. Silma sattumisel tuleb pöörduda arsti poole.** Akuvedelik võib tekitada nahaärritust või -põletust.
- ☐ **Ärge kasutage kahjustatud või muudetud akut ega tööriista.** Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda ettearvamatult ning põhjustada tulekahju, plahvatuse või vigastuse ohu.
- ☐ **Ärge pange akut ega tööriista kohta, kus see võib kokku puutuda lahtise tule või kõrge temperatuuriga.** Kokkupuude tulega või üle 130°C temperatuur võivad põhjustada plahvatuse.
- ☐ **Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige akut või tööriista väljaspool juhendis määratletud temperatuurivahemikku.** Vale laadimine või laadimine väljaspool määratletud temperatuurivahemikku võib aku rikkuda ja suurendada tulekahju ohtu.

TEENINDUS

- ☐ **Laske oma elektritööriista hooldada väljaõppinud teenindustöötajal. Remondil tohib kasutada ainult originaalvaruosi.** Sellega on tagatud tööriista ohutus.
- ☐ **Ärge kunagi remontige kahjustatud akut.** Akut tohivad remontida ainult tootja või selleks volitatud hooldusteenuse osutajad.

Tiigersaag Ohuhoiatused

- ☐ **Töötamisel kohtades, kus lõikeriist võib kokku puutuda varjatud elektrijuhtmetega, hoidke tööriista kinni ainult isoleeritud käepidemetest.** Kui kinnitusdetail või puur satub kontakti pinge all olevate juhtmetega, jäävad tööriista isoleerimata metallosad pinge alla ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
- ☐ **Kasutage näpitstange või muud praktilist moodust tooriku stabiilsele alusele kinnitamiseks ja toetamiseks.** Tooriku käega kinnihoidmisel või enda keha vastas hoidmisel ei ole see kindlalt paigal ja võib põhjustada kontrolli kaotamise tööriista üle.
- ☐ **Kinnitage toorik pitskruviga.** Kinnitusvahendite või kruustangidega kinnitatud detail on kindlamalt kinni, kui käsitsi hoides.
- ☐ **Oodake alati enne toote maha panemist, kuni see on täielikult seiskunud.** Tööriista sisestamine võib põhjustada seadme tõkestumise ja kontrolli kadumise.
- ☐ **Akut ei tohi avada.** Lühise oht.
- ☐ **Kaitske akut kuumuse, nt pideva tugeva päikesevalguse ning lahtise tule, vee ja niiskuse eest.** Plahvatusoht.
- ☐ **Aku kahjustumise ja ebaõige kasutamise korral võib tekkida suitsu.** Minge värskesse õhku ja pöörduge vaevuste korral arsti poole. Aurud võivad ärritada hingamissüsteemi.
- ☐ **Kasutage akut ainult oma Würthi elektritööriistas.** See ettevaatusabinõu kaitseb akut ohtliku ülekoormuse eest.
- ☐ **Kasutage ainult Würthi originaalakusid, mille pinge on ära toodud teie elektritööriista andmeplaadil.** Muude akude st imitatsioonide, taastatud akude või muude kaubamärkide akude kasutamise korral on olemas patareide plahvatamisest tulenevate vigastuste ja varalise kahju oht.
- ☐ **Kasutage ainult Würthi originaalvaruosi.**

Jääkriskid

Isegi siis, kui seadet kasutatakse kirjeldatud viisil, ei ole võimalik kõrvaldada kõiki jääkriskide mõjureid. Kasutaja peab nendele pöörama erilist tähelepanu ja olema hoolikas, et kehavigastuse ohtu vähendada.

- ☐ Vibratsioonist põhjustatud kehavigastus. Kasutage lõikamiseks vajalikku madalaimat kiirusesätet, et piirata müra.
- ☐ Tolmust põhjustatud kehavigastus Tolm võib sattuda silma või hingamisorganitesse. Kandke alati silmakaitsevahendeid. Kasutage sobivat tolmumaski, mille filtrid kaitsevad lõigatava materjali osakeste eest. Ärge töökohal sööge, jooge ega suitsetage. Kindlustage nõuetekohane ventilatsioon
- ☐ Elektrilöögist põhjustatud vigastus Lõiketera võib sattuda kokkupuutesse varjatud juhtmestikuga ja seadme osad satuvad pinge alla. Hoidke seadet alati ettenähtud käepidemetest ja olge ettevaatlik varjatud kaablite suhtes, kui teete sisselõikeid seintesse ja põrandatesse.
- ☐ Lõiketeraga kokkupuutesse sattumisest põhjustatud kehavigastus Saelehed on väga teravad ja kuumenevad kasutamise ajal. Kandke saelehtede vahetamise ajal kaitsekindaid. Hoidke käed alati lõikamispiirkonnast eemal. Võimaluse korral kinnitage toorik kruustangide vahele.
- ☐ Mürast põhjustatud vigastus Müra võib kuulmist kahjustada. Kui kasutate tööriista pika ajaperioodi vältel, kandke kuulmiskaitsevahendeid.

Tööriista tehniline kirjeldus

Juhtmeta rauasaag	**AFS 18 COMPACT**
Artikli number	5701 412 000
Pinge	18 V/DC
Käigusagedus koormuseta töötamisel	
Seade 1	0 - 2000 min^{-1}
Seade 2	0 - 2600 min^{-1}
Seade 3	0 - 3200 min^{-1}

Käigupikkus	28.5 mm
Lõikesügavus:	
Puit	250 mm
Metall	20 mm
Toru	130 mm
Kaal - vastavalt EPTA-protseduurile 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Mass ilma akupaketita	2.9 kg
Tööriista ja akukomplekti ümbritsev keskkonnatemperatuur töö ja hoiustamise ajal	-15°C - 40 °C
(Toote jõudlus või langeda temperatuuril alla 0 °C)	
Soovitatav ümbritseva keskkonna temperatuur laadimiseks	5 - 40°C
Soovitatav aku tüüp	LI 18V/4 Ah BASIC
	LI 18V/5 Ah BASIC
	LI 18V/5Ah W-CONNECT
Soovitatav laadija	ALG 18/4 BASIC
	ALG 18/6 FAST

Seadme elemendid

Vt lk 3.
1. Saeketas
2. Tugitaldmik
3. Lõiketera kinnitusklemm
4. Orbitaalse toime valija
5. Lülitusnupp
6. Vabastusnupp
7. Isoleeritud haardepinnaga käepide
8. Talla lukustusnupp
9. Lukustushoob
10. Aku

Otstarbekohane kasutamine

Toode koos vastavate lõiketeradega on mõeldud tehnilistes andmetes toodud paksusega puidu, plasti, kipsplaadi ja metalli lõikamiseks.

Kasutamise ajal hoitakse toodet käes. Toodet tohib kinnitada tööpingi külge vaid siis, kui selle teostamiseks on olemas tootja konkreetsed juhised.

Toodet tohib kasutada akudega, mille mahutavus on vähemalt 4 Ah.

Ettenähtud kasutusala välisest kasutamisest põhjustatud kahju eest vastutab kasutaja.

Liigvoolukaitse

Kui aku ülekoormamine toimub väga suurel võimsusel, nt saetera kinnijäämisel, nüri saetera või väga tugeva töukejõu tõttu, lülitub tööriist välja.

Tööriista taaskäivitamiseks vabastage käivituslüliti ja vajutage see seejärel uuesti sisse.

Liigtemperatuuri kaitse

Kui mootortööriist töö ajal üle kuumeneb, siis see peatub, vibreerib ja undab 3 sekundi jooksul.

Tööriista taaskäivitamiseks vabastage käivituslüliti ja vajutage see seejärel uuesti sisse või käivituslüliti vajutamise ajal vabastage kontaktjõud.

Kui tööriist ekstreemtingimustes üle kuumeneb või korduvalt kinni jääb, siis see peatub ja jahtub mõni minut. Sel ajal ei saa tööriista kasutada.

W-Connect

Funktsionaalsus sõltub piirkonnast, kus toodet müüakse.

Elektritööriistal on Bluetooth®-i tugi.

W-Connecti funktsioonide kasutamiseks vajate järgmiseid tooteid:

☐ Mobiilseade
- Android 6.0 ja uuem
- iOS 11 ja uuem

☐ ORSYonline/W-Connect äpp

☐ M-Cube W-Connecti aku

☐ W-Connecti moodul

☐ Elektritööriist, mis ühildub W-Connectiga

Iga toote puhul vaadake sellele vastavat kasutusjuhendit.

W-Connecti mooduli sisestamine

Vt lk 7.

☐ Eemaldage akukomplektist näivmoodul.

☐ Sisestage W-Connecti moodul (WCM-BT) akukomplekti.

Mobiilirakenduse seadistamine

☐ Laadige alla ORSYonline/W-Connecti äpp App Store'ist või Google Play poest.

☐ Järgige rakenduse juhiseid, et registreerimine lõpetada ning elektritööriista ja W-Connecti funktsioone kasutama hakata.

W-Connecti moodul saadab signaali ORSYonline/W-Connecti äppi regulaarsete ajavahemike järel. Sõltuvalt keskkonnast võivad signaalid olla häiritud.

Kui elektritööriistaga pole võimalik ühendust luua, siis kontrollige järgnevat:

☐ Mooduli sisestamine
Veenduge, et moodul on aku külge õigesti kinnitatud.

☐ Vahemaa
Vähendage vahemaad mobiilseadme ja elektritööriista vahel ning proovige uuesti.

☐ Mobiilseade
Kontrollige ja veenduge, et mobiilis on Bluetooth® lubatud.

W-Connecti funktsionaalsus

W-Connecti moodul toetab järgmisi funktsioone:

☐ Varahaldus

☐ Hooldus

☐ Asukoha määramine (viimane teadaolev asukoht)

☐ Täielikkuse kontroll

LED

Tootel olev LED-tuli

Kaitserežiimi käivitamisel vilgub tootel olev LED-tuli 10 sekundit. Vabastage päästik ja taaskäivitage toode.

Aku LED-näidikud

Lähtuge järgmistest W-connecti aku vilkuvatest LED-tulukeste koodidest.

Vilkumismuster	
Sagedus	2 korda sekundis
Olek ja teostatav toiming	Akukomplekt on väljaspool nõutavat temperatuurivahemikku. Laske akukomplektil puhata, kuni selle temperatuur jõuab vahemikku -15 °C kuni +40 °C.

Vilkumismuster	
Sagedus	2 korda sekundis
Olek ja teostatav toiming	Tööriist on väljaspool nõutavat temperatuurivahemikku. Laske tööriistal puhata, kuni selle temperatuur jõuab vahemikku -15 °C kuni +40 °C.

Vilkumismuster	
Sagedus	6 korda sekundis
Olek ja teostatav toiming	Akukomplekt on veaolekus. Ühendage akukomplekt lahti ja ühendage see uuesti.

Vilkumismuster	
Sagedus	6 korda sekundis
Olek ja teostatav toiming	Tööriist on veaolekus. Ühendage akukomplekt lahti ja ühendage see uuesti.

Kui funktsioon endiselt ei tööta, siis võtke ühendust Würth MASTERSERVICE'iga.

Sümbolid

	Lugege kõik ohuhoiatused ja juhised läbi.
	Hoiatus
	Toode toetab NFC-tehnoloogiat iOS-i ja Androidi platvormide jaoks. NFC-tehnoloogia abil seerianumbri lugemisel saab seadet tuvastada toetatud Würth iOS-i ja Androidi rakendustes.
V	Volt
	Alalisvool
n_o	Kiirus ilma koormuseta
CE	CE-vastavus
	Vastavusmärgis (RCM). Toode vastab kehtivatele eeskirjadele.
	Elektrijäätmed (WEEE direktiiv)

Aku

Uus või pikemat aega kasutamata seisnud aku ei saavuta täisvõimsust enne 2 või 3 laadimis-/tühjendustsüklit.

Ärge asetage akut radiaatorile ega jätke seda pikemaks ajaks tugeva päikesevalguse kätte; 50 °C ületavad temperatuurid põhjustavad kahjustumist.

Hoidke laadija ja vahetatava aku kontaktid/klemmid puhtad. Laadige akut optimaalse tööea saavutamiseks alati pärast kasutamist täielikult.

Tolmu eemaldamine

Materjalide nagu näiteks pliid sisaldavate kattekihtide, mõnede puitude, mineraalide ja metallide tolm võib olla tervisele kahjulik. Tolmu puudutamine või sissehingamine võib põhjustada allergilist reaktsiooni ja/või põhjustada kasutaja või kõrvalseisjate hingamisteede infektsiooni.

Mõningaid tolme, nagu näiteks tamme või pöögi tolmu, peetakse kantserogeenseteks, eriti koos puidutöötlemise lisaainetega (kromaadid, puidukonservandid). Asbesti sisaldavaid materjale võivad töödelda ainult spetsialistid.

- ☐ Tagage töökohas hea ventilatsioon.
- ☐ Soovitatav on kasutada P2 klassi filtriga respiraatorit.

Järgige teie riigis kehtivaid seadusi töödeldavate materjalide kohta.

Hooldus ja puhastamine

- ☐ **Enne mistahes reguleerimist, lisaseadmete vahetamist või elektriliste tööriistade ladustamist võtke pistik toiteallikast välja ja/või akuplokk elektritööriista küljest lahti. Need ennetavad ohutusmeetmed vähendavad toote ootamatu käivitumise riski.**
- ☐ **Hoidke ohutuse ja nõuetekohase töö tagamiseks toode ja õhutusavad alati puhtad.**

Kui toode tootmis- ja katsetusprotseduuridest hoolimata üles ütleb, tohib parandustöid teha ainult Würth Masterservice tehniline teenindus.

Viidake kogu korrespondentsis ja varuosade tellimustes alati masina tüübisildile märgitud tootekoodile.

Selle elektritööriista praegust varuosade nimekirja saab vaadata Internetis aadressil "http://www.wuerth.com/partsmanager" või küsida lähimast Würthi kontorist.

Kõrvaldamine

Elektritööriistad, tarvikud ja pakend tuleb sorteerida ja viia keskkonnasõbralikku ringlussevõtupunkti.

Ainult ELi liikmesriikidele:

Ärge kõrvaldage kasutatud patareisid ning elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmeid sortimata olmejäätmetena. Kasutatud patareid ning elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleb koguda eraldi. Patareijäätmed, akujäätmed ja jäätmetest valgusallikad tuleb seadmetest eemaldada. Taaskasutusnõuannete ja kogumispunktiga seotud teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või edasimüüja poole. Kohalike eeskirjade kohaselt võib jaemüüjatel olla kohustus kasutatud patareid ning elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed tasuta tagasi võtta. Teie panus patareide ning elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmete korduskasutamisse ja ringlussevõttu aitab vähendada toorainete nõudlust. Patareijäätmed, mis sisaldavad eelkõige liitiumi, ning elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed sisaldavad väärtuslikke ja ringlussevõetavaid materjale, mis võivad keskkonda ja inimeste tervist kahjustada, kui neid ei kõrvaldata keskkonnasäästlikul viisil. Olemasolul kustutage jäätmeseadmest isikuandmed.

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Mõõteväärtused on kindlaks määratud vastavalt standardile EN 62841:

Toote A-korrigeeritud müratasemed on üldjuhul: Helirõhu tase 87,5 dB(A); Helivõimsuse tase 95,5 dB(A) Määramatus K=3 dB(A)

Kandke kuuldekaitset!

Üldised vibratsiooniväärtused (kolme suuna vektori summa), mis on määratud vastavalt standardile EN 62841:

Vibratsiooniemissiooni väärtus ah, B = 23,3 m/s^2, Määramatus K=1,5 m/s^2.(Plaadid lõikamine)

Vibratsiooniemissiooni väärtus ah, WB = 20,5 m/s^2, Määramatus K=1,5 m/s^2.(Prusside saagimiseks)

Sellel infolehel esitatud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud standardis EN 62841 kirjeldatud standardiseeritud katsemeetodiga ja seda võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada vibratsioonimõju eelhindamiseks.

Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtus kehtib tööriista tavakasutamisel. Kui aga kasutate tööriista muudeks kasutusotstarveteks, eriotstarbeliste tarvikutega või kui tööriist on puudulikult hooldatud, siis võib vibratsioonivääртus esitatust erineda. Sellistel juhtudel võib tööperioodi summaarne vibratsioonitase suureneda märgatavalt.

Vibratsiooniväärtuse taset tuleb arvesse võtta ka sel ajal, kui tööriist on välja lülitatud või kui tööriist pöörleb, kuid ei tee tööoperatsiooni. Sellistel juhtudel võib tööperioodi ajal summaarne vibratsioonitase väheneda märgatavalt.

Määrake kindlaks täiendavad ohutusmeetmed, et kaitsta kasutajat vibratsioonimõjude eest – tööriistade ja tarvikute hooldamine, käte soojas hoidmine ja töövahetuste organiseerimine.

Võib muutuda ette teatamata.

Sõna ja logo Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc.'ile kuuluv registreeritud kaubamärk ja Adolf Würth GmbH & Co. KG kasutab selliseid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad vastavalt nende omanikele.

LT Jūsų saugumui

Saugus darbas su šiuo įrenginiu įmanomas tik perskaičius visą naudojimo ir saugos instrukciją bei griežtai vadovaujantis joje pateiktais nurodymais.

Bendrosios elektrinio įrankio saugos taisyklės

⚠ ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos įspėjimus, visas instrukcijas, paveikslėlius ir techninius reikalavimus, pateikiamus su šiuo elektriniu įrankiu. Jei nesilaikysite visų toliau pateiktų instrukcijų, kyla elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

Visus įspėjimus ir instrukcijas saugokite, nes jų gali prireikti ateityje.

Terminas „elektros įrankis" įspėjimuose reiškia jūsų iš tinklo arba baterija (belaidį) maitinamą elektros įrankį.

DARBO VIETOS SAUGA

- ☐ **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Nelaimingi atsitikimai įvyksta netvarkingose ar tamsiose vietose.
- ☐ **Neeksploatuokite elektros įrankio sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, jei yra degių skysčių, dujų arba dulkių.** Dirbant su elektros įrankiu, susidaro kibirkštys, kurios gali uždegti dulkes arba dūmus.
- ☐ **Dirbdami su elektros įrankiu, arti neprileisite vaikų ir pašalinių asmenų.** Dėl išsiblaškymo, galite prarasti kontrolę.

ELEKTROS SAUGA

- ☐ **Elektros įrankių kištukai turi atitikti maitinimo lizdą. Niekada nekeiskite kištuko konstrukcijos. Nenaudokite jokių adapterio kištukų su įžemintais elektros įrankiais.** Nemodifikuoti kištukai ir tinkantys maitinimo lizdai sumažina elektros smūgio grėsmę.
- ☐ **Nesilieskite prie įžemintų paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų.** Įžeminus savo kūną, atsiranda žymiai didesnė elektros smūgio grėsmė.
- ☐ **Nenaudokite elektros įrankių lietuje ar drėgmėje.** Dėl vandens, patekusio į elektros įrankį, padidėja elektros smūgio grėsmė.
- ☐ **Tinkamai elkitės su laidu. Neneškite, nevilkite elektros įrankio ir netraukite kištuko iš maitinimo lizdo už laido. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų ir judančių detalių.** Dėl pažeisto arba supainioto laido padidėja elektros smūgio grėsmė.
- ☐ **Eksploatuodami elektros įrankį lauke, naudokite ilginamąjį laidą, tinkantį dirbti lauke.** Naudojant laidą, tinkantį dirbti lauke, sumažėja elektros smūgio grėsmė.
- ☐ **Jei su elektros įrankiu reikia dirbti drėgnoje vietoje, naudokite maitinimą, apsaugotą liekamosios srovės įrenginiu (RCD).** Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio grėsmė.

ASMENINĖ SAUGA

- ☐ **Būkite budrūs, žiūrėkite, ką darote, ir galvokite, dirbdami su elektros įrankiu. Nedirbkite su elektros įrankiu, jei esate pavargę, apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio arba vaistų.** Dėl neatidumo, dirbant su elektros įrankiais, galima rimtai susižaloti.
- ☐ **Naudokite individualias darbo saugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugos priemones.** Darbo saugos priemonės, pavyzdžiui, priešdulkinė puskaukė, neslystanti apsauginė avalynė, šalmas arba klausos apsaugos priemonės, sumažins riziką susižaloti.
- ☐ **Būkite atsargūs, kad įrankis atsitiktinai neįsijungtų. Prieš įjungdami į maitinimo šaltinį ir (arba) įdėdami baterijos paketą, pakeldami arba nešdami įrankį, patikrinkite, ar jungiklis yra išjungtas.** Jei įrankį nešite uždėję pirštą ant jungiklio arba įei tuo metu įjungsite maitinimą, gali nutikti nelaimingų atsitikimų.
- ☐ **Prieš įjungdami elektros įrankį, ištraukite bet kokį reguliavimo raktą arba veržliaraktį.** Veržliaraktis arba raktas, paliktas pritvirtintas prie judančios elektros įrankio detalės, gali sužeisti.
- ☐ **Nepersitempkite. Visada stovėkite ant tinkamo pagrindo, kad išlaikytumėte pusiausvyrą.** Taip netikėtose situacijose geriau suvaldysite elektros įrankį.
- ☐ **Tinkamai apsirenkite. Nesidėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius nuo judančių dalių.** Laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus gali prispausti judančios dalys.
- ☐ **Jei kartu tiekiami prietaisai, skirti dulkėms ištraukti ir įoms surinkti, patikrinkite, ar jos prijungtos, ir tinkamai naudokite.** Surenkant dulkes, gali sumažėti su dulkėmis susijusių pavojų.
- ☐ **Kai prietaiso naudojimas tampa rutina, kyla pavojus užmiršti laikytis saugos taisyklių.** Nerūpestingas darbas gali lemti sunkius sužeidimus vos per sekundės dalį.

ELEKTROS ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- ☐ **Dirbdami su elektros įrankiu, nenaudokite įėgos. Savo darbams naudokite tinkamą elektros įrankį.** Su tinkamu elektros įrankiu darbą atliksite geriau ir saugesniu greičiu, kuriam jis buvo suprojektuotas.
- ☐ **Nenaudokite elektros įrankio, jei įungiklis neįsijungia ir neišsijungia.** Bet koks elektros įrankis, kurio negalima reguliuoti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti remontuojamas.
- ☐ **Atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) išimkite akumuliatoriaus bloką (jei galima) iš variklinio prietaiso prieš atlikdami bet kokius reguliavimo darbus, keisdami priedus arba padėdami prietaisus į laikymo vietą.** Tokios prevencinės saugos priemonės apsaugo, kad elektros įrankis atsitiktinai neįsijungtų.
- ☐ **Nenaudojamus elektros įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jų naudoti asmenims, kurie nėra susipažinę su įais ar perskaitę šias instrukcijas.** Elektros įrankiai nekvalifikuotų naudotojų rankose yra pavojingi.
- ☐ **Tinkamai prižiūrėkite prietaisus ir jų priedus. Tikrinkite, ar tinkama judančių dalių lygiuotė ir ar nėra sukibusios jos, ar nėra jos įtrūkusios ir ar nėra kitų sąlygų, kurios trukdytų tinkamai eksploatuoti elektros įrankį. Jei elektros įrankis sulūžo, prieš jį pradėdami vėl eksploatuoti, suremontuokite.** Daug nelaimingų atsitikimų nutinka dėl netinkamai prižiūrimų elektros prietaisų.
- ☐ **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Tinkamai prižiūrėti ir aštrūs pjovimo įrankiai rečiau įstringa ir yra lengviau valdomi.

- ☐ **Elektros įrankį, priedus ir detales naudokite pagal šias instrukcijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei atliekamą patį darbą.** Naudojant elektros prietaisą ne pagal naudojimo paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.
- ☐ **Užtikrinkite, kad rankenos ir kiti paviršiai, už kurių laikote prietaisą, būtų sausi, švarūs ir neištepti alyva ar tepalu.** Slidžios rankenos ir laikymo paviršiai trukdo saugiai dirbti prietaisu ir jį kontroliuoti netikėtose situacijose.

BATERINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- ☐ **Pakartotinai kraukite tik su gamintojo nurodytu įkrovikliu.** Vieno tipo baterijų paketui tinkantis įkroviklis gali kelti gaisro grėsmę kitokiam baterijų paketui.
- ☐ **Elektros įrankius naudokite tik su jiems specialiai suprojektuotais baterijų paketais.** Naudojant kitokius baterijų paketus, galima susižaloti arba gali užsidegti.
- ☐ **Kai baterijos paketas nenaudojamas, jo negalima laikyti šalia kitų metalinių objektų, pavyzdžiui, sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų mažų metalinių daiktų, kurie vieną išvadą gali sujungti su kitu.** Sutrumpinus vieną baterijos išvadą su kitu, galima nusideginti arba gali užsidegti.
- ☐ **Netinkamomis sąlygomis iš baterijos gali ištekėti skystis; nelieskite jo. Jei netyčia prisiliečiate, nuplaukite vandeniu. Patekus į akis, papildomai kreipkitės į gydytoją.** Iš baterijos ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.
- ☐ **Nenaudokite sugadinto arba modifikuoto akumuliatoriaus bloko ar prietaiso.** Sugadinti arba modifikuoti akumuliatoriai gali veikti kitaip nei tikitės ir užsidegti, sprogti arba sužeisti.
- ☐ **Saugokite akumuliatoriaus bloką ir prietaisą nuo ugnies ir labai aukštos temperatūros.** Ugnies arba aukštesnės nei 130°C temperatūros poveikis gali sukelti sprogimą.
- ☐ **Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir įkraukite akumuliatoriaus bloką arba prietaisą tik instrukcijose nurodytame temperatūros diapazone.** Įkraunant netinkamai arba kitokioje nei nurodyta temperatūroje kyla pavojus sugadinti akumuliatorių ir sukelti gaisrą.

REMONTAS

- ☐ **Jūsų elektros įrankį turi remontuoti kvalifikuotas remontininkas, naudojantis tik identiškas atsargines detales.** Taip užtikrinsite elektros įrankio saugą.
- ☐ **Draudžiama atlikti sugadintų akumuliatoriaus blokų priežiūros darbus.** Tokius darbus leidžiama atlikti tik gamintojui arba įgaliotiesiems techninės priežiūros paslaugų teikėjams.

Slankiojantis Pjūklas Saugos Įspėjimai

- ☐ **Elektrinį įrankį laikykite už izoliuotų paviršių, kad darbo metu pjovimo įrankio priedas nesusiliestų su paslėptais laidais.** Pjovimo metu priedas, prisilietęs prie laido, prijungto prie maitinimo šaltinio, gali aktyvuoti metalines elektrinio įrankio detales ir sukelti operatoriui elektros smūgį.
- ☐ **Naudokite spaustuvus arba kitą tinkamą įtvirtinimo priemonę ir pritvirtinkite ruošinį prie stabilaus pagrindo.** Ruošinį laikant ranka ar atrėmus į savo kūną, ruošinys yra nestabilus, todėl galite jo nesuvaldyti.
- ☐ **Suspauskite ruošinį spaustuvu.** Veržimo įtaisais arba šaltkalvio spaustuvais įtvirtintas ruošinys laikomas tvirčiau nei rankomis.
- ☐ **Norėdami padėti įrankį, visada palaukite, kol vis visiškai sustos.** Įrankio antgalis gali užstrigti, ir galite nesuvaldyti elektrinio įrankio.
- ☐ **Neardykite akumuliatoriaus.** Trumpojo jungimo pavojus.
- ☐ **Saugokite akumuliatorių nuo šilumos, pvz., nuolatinės intensyvios saulės šviesos, taip pat nuo ugnies, vandens ir drėgmės.** Sprogimo pavojus.
- ☐ **Pažeidus akumuliatorių arba netinkamai jį naudojant jis gali pradėti rūkti.** Nusiskundimų atveju būtinai išeikite į gryną orą ir kreipkitės medicininės pagalbos. Garai gali sudirginti kvėpavimo takus.
- ☐ **Akumuliatorių naudokite tik su „Würth" elektriniu įrankiu.** Jau vien ši saugos priemonė apsaugo akumuliatorių nuo pavojingos perkrovos.
- ☐ **Naudokite tik originalius „Würth" akumuliatorius, atsižvelgdami į įtampą, nurodytą elektrinio įrankio techninių duomenų lentelėje.** Naudojant kitokius akumuliatorius, pvz., imitacijas, atnaujintus ar kitų firmų akumuliatorius, jie gali sprogti, todėl kyla pavojus susižaloti, taip pat patirti turtinę žalą.
- ☐ **Naudokite tik originalius „Würth" priedus.**

Šalutinis pavojus

Net naudojant gaminį griežtai pagal paskirtį neįmanoma visiškai atmesti kai kurių liktinių rizikos veiksnių. Kad sunkių sužeidimų pavojus būtų kuo mažesnis, šį gaminį naudojantis asmuo privalo atkreipti ypatingą dėmesį į šiuos punktus.

- ☐ Vibracijos sukeliami pažeidimai. Reikia pjauti nustačius žemiausius pjovimo ribų parametrus.
- ☐ Dulkių sukeliama žala Dulkės gali patekti į akis ar kvėpavimo sistemą. Būtinai dėvėti akių apsaugą. Dėvėkite atitinkamą apsaugos nuo dulkių kaukę su filtrais, tinkamais apsaugoti nuo apdirbamos medžiagos dalelių. Darbo vietoje negalima valgyti, gerti ar rūkyti. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją.
- ☐ Elektros smūgio sukelta trauma Geležtė gali prisiliesti prie paslėptos elektros instaliacijos ir pjūklelis gali tapti srovės laidininku. Gaminį būtina laikyti už tam skirtų rankenų ir atsargiai akluoju būdu pjauti sienas bei grindis, kuriose gali būti paslėpti laidai.
- ☐ Sužeidimai prisilietus prie geležtės Geležtės labai aštrios ir pjaunant įkaista. Keičiant geležtes, reikia mūvėti pirštines. Rankas būtinai reikia laikyti atokiai nuo pjovimo srities. Kai yra galimybė, ruošinį reikia suspausti.
- ☐ Triukšmo sukeliamos traumos Triukšmas gali pakenkti klausai. Elektrinius įrankius naudojant ilgai, reikia dėvėti klausos apsaugines priemones.

Įrankio specifikacijos

Belaidis tiesinis pjūklas	**AFS 18 COMPACT**
Gaminio numeris	5701 412 000
Įtampa	18 V/DC
Eigos dažnis įrankiui veikiant be apkrovos	
1 pavara	0 - 2000 min^{-1}
2 pavara	0 - 2600 min^{-1}
3 pavara	0 - 3200 min^{-1}
Smūgio ilgis	28.5 mm

Pjovimo talpa	
Mediena	250 mm
Metalas	20 mm
Vamzdis	130 mm
Svoris - pagal EPTA procedūrą 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Svoris be baterijų paketo	2.9 kg
Įrankio ir akumuliatoriaus darbo ir saugojimo aplinkos temperatūra (Esant 0 °C temperatūrai, įrenginio veikimo efektyvumas gali sumažėti)	-15°C - 40 °C
Rekomenduojama įkrovimo aplinkos temperatūra	5 - 40°C
Rekomenduojamas akumuliatoriaus tipas	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Rekomenduojamas kroviklis	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Įrenginio dalys

Žiūrėti 3 psl.
1. Geležtė
2. Avalynės komplektas
3. Geležčių spaustuvas
4. Orbitinio judėjimo režimo pasirinkimo mygtukas
5. Perjungiklis
6. Blokavimo mygtukas
7. Rankena, izoliuotu paviršiumi
8. Priekinės atramos fiksatorius
9. Fiksavimo svirtis
10. Baterijos paketas

Naudojimo paskirtis

Sumontavus tinkamus diskus, šis įrankis skirtas medienai, plastikui, sienų plokštėms ir metalui pjauti iki tokio gylio, koks yra nurodytas specifikacijos lentelėje.

Produktas sukurtas naudoti laikant rankose. Įrankis nėra skirtas montuoti ant darbastalio, nebent įrankio gamintojas būtų pateikęs konkrečius nurodymus, kaip tai padaryti.

Įrenginį leidžiama naudoti su ne mažesnės nei 4 Ah talpos akumuliatoriais.

Naudotojas pats atsako už žalą, patirtą naudojant įrankį ne pagal numatytąją paskirtį.

Apsauga nuo viršsrovio

Įvykus akumuliatoriaus perkrovai dėl labai didelių energijos sąnaudų, pvz., užstrigus pjūklo diskui, atbukus pjūklo diskui, per stipriai stumiant pjūklą, elektrinis įrankis išsijungs.

Norėdami vėl paleisti elektrinį įrankį, atleiskite įjungimo / išjungimo jungiklį, o paskui vėl jį paspauskite.

Apsauga nuo perkaitimo

Elektriniam įrankiui įkaitus iki nustatytos temperatūros ribos, jis išsijungs ir 3 sekundės vibruos bei zvimbs.

Norėdami vėl įjungti elektrinį įrankį, arba atleiskite ir vėl paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį, arba, spausdami įjungimo / išjungimo jungiklį, naudokite mažesnę kontaktinę jėgą.

Jei, vykdant sudėtingus darbus, elektrinis įrankis per daug įkais arba kelis kartus užsiblokuos, jis išsijungs ir kelias minutes vės. Tuo metu elektriniu įrankiu naudotis negalima.

„W-Connect“

Funkcionalumas priklauso nuo vietovės, kurioje buvo parduotas gaminys.

Elektrinis įrankis turi „Bluetooth®“ ryšio funkciją.

Kad būtų galima naudoti „W-Connect“ funkcijas, reikia šių gaminių:

☐ mobiliojo prietaiso:
- „Android 6.0“ arba naujesnės versijos,
- „iOS 11“ arba naujesnės versijos;

☐ programos „ORSYonline“ / „W-Connect“;

☐ „M-Cube W-Connect“ akumuliatoriaus;

☐ „W-Connect“ modulio;

☐ su „W-Connect“ suderinamo elektrinio įrankio.

Žr. kiekvieno atskiro gaminio atitinkamas naudotojo instrukcijas.

„W-Connect“ modulio įdėjimas

Žr. 7 psl.

☐ Iš akumuliatoriaus paketo išimkite modulio maketą.

☐ Į akumuliatoriaus paketą įdėkite „W-Connect“ modulį (WCM-BT).

Mobiliosios programos diegimas

☐ Iš parduotuvės „App Store“ arba „Google Play Store“ atsisiųskite programą „ORSYonline“ / „W-Connect“.

☐ Prieš naudodami elektrinio įrankio ir akumuliatoriaus paketo „W-Connect“ funkcijas, vykdydami programoje pateikiamus nurodymus atlikite registracijos procedūrą.

„W-Connect“ modulis reguliariais intervalais siunčia signalą į programą „ORSYonline“ / „W-Connect“. Atsižvelgiant į aplinką gali pasireikšti signalo trukdžių.

Jeigu neįmanoma užmegzti ryšio su elektriniu įrankiu, patikrinkite toliau išvardytus dalykus.

☐ Kaip įdėtas modulis

Pasirūpinkite, kad modulis būtų tinkamai įdėtas į akumuliatorių.

☐ Atstumas

Sumažinkite atstumą tarp mobiliojo prietaiso ir elektrinio įrankio ir bandykite dar kartą.

☐ mobiliojo prietaiso:

Patikrinkite ir pasirūpinkite, kad mobiliajame prietaise būtų įjungtas „Bluetooth®“ ryšys.

„W-Connect“ funkcionalumas

Galima naudotis šiomis „W-Connect“ funkcijomis:

☐ turto valdymo,

☐ Techninė priežiūra

☐ vietos nustatymo (paskutinės žinomos vietos),

☐ užbaigtumo tikrinimo.

LED

Gaminio šviesos diodas

Įjungus apsaugos režimą 10 sekundžių blyksi gaminio šviesos diodas. Atleiskite gaiduką ir iš naujo įjunkite gaminį.

Baterijos LED indikatoriai

Žr. toliau parodytus „W-Connect“ akumuliatorių paketo šviesos diodų indikatorių blyksėjimo kodus.

Mirksėjimas	
Dažnis	2 kartus per sekundę
Būsena ir atliktinas veiksmas	Akumuliatorius nėra reikiamos temperatūros. Palikite akumuliatorių, kad jis pasiektų temperatūrą nuo -15 iki +40 °C.

Mirksėjimas	
Dažnis	2 kartus per sekundę
Būsena ir atliktinas veiksmas	Įrankis nėra reikiamos temperatūros. Palikite įrankį, kad jis pasiektų temperatūrą nuo -15 iki +40 °C.

Mirksėjimas	
Dažnis	6 kartus per sekundę
Būsena ir atliktinas veiksmas	Nustatyta akumuliatoriaus klaidos būsena. Atjunkite akumuliatorių ir vėl jį prijunkite.

Mirksėjimas	
Dažnis	6 kartus per sekundę
Būsena ir atliktinas veiksmas	Nustatyta įrankio klaidos būsena. Atjunkite akumuliatorių ir vėl jį prijunkite.

Jeigu funkcija vis tiek neveikia, kreipkitės į „Würth MASTERSERVICE“.

Ženklai

	Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visą instrukciją.
	Įspėjimas
	Programa palaiko „iOS“ ir „Android“ platformose naudojamą NFC technologiją. Nuskaičius serijos numerį naudojant NFC technologiją, įrenginį galima atpažinti palaikomose „Würth iOS“ ir „Android“ taikomosiose programose.
V	Voltai
	Nuolatinė srovė
	Greitis be apkrovimo
	CE atitiktis
	Norminių reikalavimų atitikties ženklas (RCM). Įrenginys atitinka visus taikomus norminius reikalavimus.
	Elektronikos atliekos (EEĮA direktyva)

Baterija

Naujas arba ilgesnį laiko tarpą naudotas akumuliatorius maksimalų pajėgumą pasiekia maždaug tik po 2–3 įkrovimo ciklų.

Nedėkite akumuliatoriaus ant radiatorių ir saugokite jį nuo ilgalaikio tiesioginės saulės šviesos poveikio; esant aukštesnei nei 50 °C temperatūrai jis gali sugesti.

Kroviklio ir keičiamojo akumuliatoriaus kontaktais / gnybtai privalo būti švarūs. Pasinaudoję įrankiu, visada įkraukite akumuliatorių, kad jis optimaliai ilgai veiktų.

Dulkių ištraukimas

Dulkės, kylančios šlifuojant tokias medžiagas kaip švino turintys dažai, tam tikros rūšies mediena, mineralai ir metalas, gali pakenkti sveikatai. Naudotojui arba pašaliniams asmenims palietus tokias dulkes arba jų įkvėpus, gali kilti alerginių reakcijų ir (arba) kvėpavimo takų uždegimų.

Tam tikros dulkės, pavyzdžiui qžuolo arba beržo, yra kancerogeninės, ypač, jei mediena yra apdorota medienos impregnavimo priemonėmis (chromatu, medienos impregnantu). Medžiagas, kuriose yra asbesto, apdirbti gali tik specialistai.

- ☐ Užtikrinkite gerą darbo vietos vėdinimą.
- ☐ Rekomenduojama dėvėti P2 filtravimo klasės respiratorių.

Vadovaukitės savo šalyje galiojančiais įstatymais dėl medžiagų, kurias apdirbsite.

Techninė priežiūra ir valymas

- ☐ **Prie atlikdami bet kokius reguliavimo, antgalių keitimo darbus arba, jei elektrinio įrankio nenaudosite ilgesnį laiką, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo lizdo ir (arba) išimkite akumuliatorių iš elektrinio įrankio. Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.**
- ☐ **Norint saugiai ir tinkamai dirbti, įrankis ir ventiliacijos angos visada privalo būti švarūs.**

Jei nepaisant gamybos ir testavimo procedūrų metu atliktos techninės priežiūros darbų įrankis vis tiek sugestų, jį privaloma suremontuoti

„Würth" techninės priežiūros centre.

Susirašinėdami dėl remonto ir užsakydami atsargines dalis, visada nurodykite gaminio numerį, pateiktą įrenginio techninių duomenų plokštelėje.

Galiojantį šio elektrinio įrankio atsarginių dalių sąrašą rasite interneto svetainėje http://www.wuerth.com/partsmanager arba galite pareikalauti jo iš artimiausio „Würth" atstovo.

Senų gaminių išmetimas

Elektriniai įrankiai, jų priedai ir pakuotės turi būti surūšiuoti ir atiduoti aplinką tausojančiai perdirbimo įmonei.

Tik ES šalims:

Neišmeskite senų akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos atliekų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Seni akumuliatoriai, elektros ir elektroninės įrangos atliekas privaloma surinkti atskirai. Senos baterijos, akumuliatoriai ir šviesos šaltinių atliekos turi būti pašalinti iš įrangos. Kur rasti surinkimo ir perdirbimo punktą ir kaip tinkamai utilizuoti seną įrenginį, kreipkitės į vietos valdžios įstaigą ar pardavėją. Atsižvelgiant į vietos teisės aktus, mažmenininkai gali būti įpareigoti nemokamai priimti atgal senus akumuliatorius ir elektros bei elektroninės įrangos atliekas. Prisidėdami prie pakartotinio senų akumuliatorių ir elektros bei elektroninės įrangos atliekų panaudojimo ir perdirbimo padedate mažinti žaliavų poreikį. Senuose akumuliatoriuose, ypač tuose, kuriuose yra ličio, elektros ir elektroninės įrangos atliekose yra vertingų ir perdirbimui tinkamų medžiagų, kurios gali turėti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, jei nėra šalinamos aplinkai nekenksmingu būdu. Ištrinkite senuose prietaisuose esančius asmens duomenis, jei tokių buvo.

Informacija apie keliamą triukšmą / vibraciją

Išmatuotos garso vertės nustatytos pagal EN 62841.

Įrankio nustatytieji A triukšmo lygiai dažniausiai yra: Garso slėgio lygis 87,5 dB(A); Akustinio galingumo lygis 95,5 dB(A) Nepastovumas K=3 dB(A).

Naudokite klausos apsaugos priemones!

Bendroji vibracijos vertė (triašio vektoriaus suma), nustatyta pagal standartą EN 62841:

Vibracijos emisijos vertė ah, B = 23,3 m/s^2, Nepastovumas K=1,5 m/s^2.(Pjovimo plokštės)

Vibracijos emisijos vertė ah, WB = 20,5 m/s^2, Nepastovumas K=1,5 m/s^2.(Medinis pjovimo tašas)

Šiame lape nurodytas vibracijos emisijos lygis buvo išmatuotas pagal standartinį testą, aprašytą EN 62841 ir gali būti naudojamas vieno įrankio su kitu palyginimui. Jis gali būti naudojamas preliminariam pavojaus įvertinimui.

Deklaruotas vibracijos emisijos lygis priskiriamas pagrindinėms įrankio taikymo sritims. Tačiau, jei įrankis naudojamas kitiems tikslams, su kitokiais priedais ar įrankis prastai prižiūrimas, vibracijos emisija gali skirtis. Per visą darbo laikotarpį tai gali žymiai padidinti vibracijos keliamą pavojų.

Nustatant vibracijos keliamą pavojų taip pat būtina atsižvelgti į tai, kiek kartų įrankis yra išjungtas ar kai jis veikia, bet įuo iš tikrųjų nedirbama. Per visą darbo laikotarpį tai gali žymiai sumažinti vibracijos keliamą pavojų.

Naudokite papildomas apsaugos priemones dirbančiam asmeniui apsaugoti nuo vibracijos poveikio, pvz.: prižiūrėti įrankį ir jo priedus, rankas laikyti šiltai, organizuoti darbo sesijas.

Galimi pakeitimai be įspėjimo.

„Bluetooth®" žodinė forma ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc." priklausantys registruotieji prekių ženklai, įmonė „Adolf Würth GmbH & Co. KG" šiuos ženklus visur naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai yra jų savininkų nuosavybė.

LV

Jūsu drošībai

Droša rīkošanās ar šo produktu ir iespējam tikai pēc pilnīgas lietošanas un drošības informācijas izlasīšanas un tajā ietverto norāžu stingras ievērošanas.

Vispārējie drošības brīdinājumi

⚠ BRĪDINĀJUMS **Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, specifikācijas un apskatiet attēlus šī elektroinstrumenta dokumentācijā.** Visu tālāk uzskaitīto norāžu neievērošana var izraisīt elektrošoku, aizdegšanos un/vai smagus ievainojumus.

Saglabājiet visus brīdinājumus un instrukcijas uzziņām nākotnē.

Termins „elektroinstruments'' brīdinājumā norāda gan uz elektrotīkla barošanas, gan akumulatora elektroinstrumentiem.

DROŠĪBA DARBA ZONĀ

- ☐ **Darba zonai jābūt tīrai un labi apgaismotai.** Nekārtīgās vai tumšās vietās ir paaugstināts negadījumu risks.
- ☐ **Nelietojiet elektroinstrumentus eksplozīvā vidē, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- ☐ **Kad strādājat ar elektroinstrumentiem, bērniem un citiem vērotājiem jāstāv atstatus.** Ārēji traucēkļi var izraisīt kontroles zudumu pār instrumentu.

ELEKTRISKĀ DROŠĪBA

- ☐ **Elektroinstrumentu barošanas kontaktspraudņiem jāatbilst ligzdām. Spraudni aizliegts jebkādā veidā modificēt. Ar zemētiem elektroinstrumentiem aizliegts izmantot spraudņu adapterus.** Oriģinālie (nemodificēti) spraudņi un atbilstošas ligzdas mazinās elektriskā trieciena risku.
- ☐ **Ķermenis nedrīkst pieskarties zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.** Pastāv palielināts elektriskā trieciena risks, ja jūsu ķermenis ir zemēts.
- ☐ **Neļaujiet elektroinstrumentam atrasties lietū vai mitrumā.** Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā palielinās elektriskā trieciena risku.
- ☐ **Izmantojiet barošanas vadu tikai mērķiem, kuriem tas paredzēts. Nekādā gadījumā neizmantojiet barošanas vadu elektroinstrumenta nešanai, vilkšanai vai atvienošanai no elektrotīkla (velkot aiz tā). Turiet vadu atstatus no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām daļām.** Bojāti vai sapinušies vadi palielina elektriskā trieciena risku.
- ☐ **Strādājot ar elektroinstrumentu ārā, izmantojiet lietošanai ārā piemērotu pagarinātāju.** Atbilstoša pagarinātāja lietošana samazina elektriskā trieciena risku.
- ☐ **Ja nav iespējams izvairīties no elektroinstrumenta lietošanas mitrumā, barošanas sistēma jāaizsargā ar paliekošās strāvas ierīci.** Paliekošās strāvas ierīces izmantošana mazina elektriskā trieciena risku.

INDIVIDUĀLĀ DROŠĪBA

- ☐ **Strādājot ar elektroinstrumentiem, esiet uzmanīgi, sekojiet savām darbībām un vadieties pēc veselā saprāta. Neizmantojiet elektroinstrumentus, ja esat noguris vai, lietojot narkotikas, alkoholu vai medikamentus.** Mirklis neuzmanības, lietojot elektroinstrumentus, var izraisīt nopietnas traumas.
- ☐ **Izmantojiet individuālo aizsardzības aprīkojumu. Obligāti valkājiet acu aizsarglīdzekļus.** Aizsarglīdzekļi, piemēram, putekļu maskas, neslīdoši darba apavi, ķiveres vai dzirdes aizsarglīdzekļi, tos atbilstoši izmantojot, mazinās traumatisma risku.
- ☐ **Nepieļaujiet nejaušu ieslēgšanu. Pirms instrumenta pieslēgšanas barošanas avotam un/vai akumulatoram, tā pacelšanas vai nešanas slēdzim jābūt izslēgtā pozīcijā.** Elektroinstrumentu nešana, pirkstam atrodoties uz slēdža, vai pieslēgšana barošanai, ja slēdzis ir ieslēgtā pozīcija, rada traumatisma risku.
- ☐ **Pirms elektroinstrumentu ieslēgšanas izņemiet regulēšanas vai uzgriežņu atslēgas.** Uzgriežņu vai regulēšanas atslēga, kas atstāta piestiprināta pie elektroinstrumenta rotējošās daļas, var izraisīt traumas.
- ☐ **Nesniedzieties pārāk tālu. Pastāvīgi saglabājiet pareizu kāju pozīciju un līdzsvaru.** Tas ļauj drošāk kontrolēt elektroinstrumentu negaidītās situācijās.
- ☐ **Valkājiet atbilstošu apģērbu. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. Turiet matus un apģērbu atstatu no kustīgām daļām.** Vaļīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās daļās.
- ☐ **Ja var pievienot putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno un pareizi jālieto.** Putekļu savākšana var mazināt ar putekļiem saistītos riskus.
- ☐ **Neļaujiet pieradumam, kas rodas no biežas instrumentu izmantošanas, likt jums kļūt bezrūpīgam un neievērot instrumenta drošas lietošanas principus.** Bezrūpīga rīcība var izraisīt smagus ievainojumus dažos mirkļos.

ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA UN KOPŠANA

- ☐ **Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Izmantojiet savam uzdevumam atbilstošu elektroinstrumentu.** Pareizais elektroinstruments paveiks darbu labāk un drošāk, ja to lieto ar tam paredzēto slodzi.
- ☐ **Neizmantojiet elektroinstrumentu, ja nedarbojas slēdzis.** Jebkurš elektroinstruments, kuru nav iespējams vadīt ar slēdzi, ir bīstams, un tam jāveic remonts.
- ☐ **Atvienojiet kontaktdakšu no sprieguma un/vai noņemiet akumulatoru, ja tas iespējams, no instrumenta, pirms veikt jebkādus regulēšanas darbus vai aprīkojuma nomaiņu, vai novietojot instrumentu glabāšanai.** Šāda profilaktiskie drošības pasākumi mazina elektroinstrumenta nejaušas iedarbināšanas risku.
- ☐ **Glabājiet elektroinstrumentus bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet tos lietos personām, kas nepārzina attiecīgo elektroinstrumentu vai šīs instrukcijas.** Neapmācītu lietotāju rokās elektroinstrumenti ir bīstami.
- ☐ **Kopiet elektroinstrumentus un aprīkojumu. Pārbaudiet**

kustīgo daļu noregulējumu vai ķeršanos, detaļu lūšanu un įebkurus citus traucēkļus, kas var ietekmēt elektroierīces lietošanu. Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms lietošanas tam jāveic remonts. Daudzus negadījumus izraisa slikti kopti elektroinstrumenti.

- ☐ **Zāģēšanas instrumentiem jābūt asiem un tīriem.** Pareizi koptiem zāģēšanas instrumentiem ir asas griezošās virsmas, tādēļ tie mazāk ķeras, un tos ir vieglāk vadīt.
- ☐ **Izmantojiet elektroinstrumentu, piederumus un instrumentu asmeņus utt. atbilstoši šīm instrukcijām, ņemot vērā darba apstākļus un veicamos darbus.** Ja elektroinstrumenti tiek izmantoti darbiem, kuriem tie nav paredzēti, tas var izraisīt bīstamas situācijas.
- ☐ **Uzturiet rokturus un saķeres virsmas sausas, tīras un bez eļļām un smērvielām uz tām.** Slideni rokturi un saķeres virsmas neļauj droši satvert un vadīt instrumentu neparedzētās situācijās.

AKUMULATORA LIETOŠANA UN APRŪPE

- ☐ **Uzlādējiet tikai ar ražotāja norādītu lādētāju.** Lādētājs, kas paredzēts lietošanai ar vienu akumulatoru, var būt ugunsbīstams, ja to izmanto ar citu akumulatoru.
- ☐ **Izmantojiet elektroinstrumentus tikai ar tiem paredzētiem akumulatoriem.** Jebkuru citu akumulatoru lietošana rada traumatisma un ugunsbīstamības riskus.
- ☐ **Kamēr akumulators netiek lietots, turiet to atstatus no citiem metāla priekšmetiem, piemēram papīra skavām, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem maziem metāla priekšmetiem, kas var radīt savienojumu starp spailēm.** Akumulatora spaiļu īsslēgums var izraisīt apdegumus vai aizdegšanos.
- ☐ **Pie nepareizas apiešanās no akumulatora var izkļūt šķidrums; izvairieties no saskares ar to. Ja saskare tomēr neįauši notiek, skalojiet skarto vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, papildus nepieciešama arī medicīniskā palīdzība.** No akumulatora izkļuvušais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
- ☐ **Nelietojiet akumulatora bloku vai instrumentu, ja tas ir bojāts vai izmainīts.** Bojāti vai izmainīti akumulatori var neparedzami darboties, izraisot aizdegšanos, eksploziju vai ievainojumu risku.
- ☐ **Nepakļaujiet akumulator bloku vai instrumentu atklātai liesmai vai pārmērīgi augstai temperatūrai.** Pakļaušana atklātai liesmai vai temperatūrai virs 130°C var izraisīt eksploziju.
- ☐ **Ievērojiet visas norādes par lādēšanu un neveiciet akumulatoru bloka lādēšanu ārpus instrukcijās norādītā temperatūru diapazona.** Nepareiza lādēšana vai lādēšana temperatūrās, kas ir ārpus norādītā diapazona, var izraisīt akumulatora bojājumus un palielināt aizdegšanās risku.

APKOPE

- ☐ **Elektroinstrumentu kopšana drīkst veikt tikai kvalificēts remonta speciālists, kas izmanto tikai pareizās rezerves daļas.** Tādā veidā tiek nodrošināta elektroinstrumenta drošība.
- ☐ **Nekad neveiciet bojātu akumulatora bloku apkopi.** Akumulatoru bloku apkopi ir jāveic tikai ražotājam vai tā pilnvarotam servisa centram.

Zobenzāģis Drošības Brīdinājumi

- ☐ **Darbos, kuros instruments var saskarties ar slēptiem vadiem, turiet instrumentu aiz izolētajām satveršanas virsmām.** Griezējinstrumenta saskare ar strāvu vadošajām vietām var padarīt arī atklātās metāla daļas vadošas un radīs operatoram elektrisko triecienu.
- ☐ **Izmantojiet spailes vai citus pielāgojumus, lai nostiprinātu un atbalstītu apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas.** Turot darbarīku rokās vai tuvu ķermenim, padara to nestabilu un var novest pie uzmanības zaudēšanas.
- ☐ **Nostipriniet apstrādājamo objektu ar nostiprinājuma skavu.** Apstrādājamā materiāla nostiprināšana ar spailēm vai skrūvspīlēs ir drošāka kā turēšana ar roku.
- ☐ **Vienmēr nogaidiet līdz produkts pilnībā apstājas, pirms nolikt to sāņus.** Iestiprinātais instruments var nosprostoties, izraisot kontroles pār elektro instrumentu zaudēšanu.
- ☐ **Neatveriet akumulatoru.** Īssavienojuma briesmas.
- ☐ **Aizsargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, ilgstošas atrašanās intensīvos saules staros, uguns, ūdens un mitruma.** Sprādziena briesmas.
- ☐ **Akumulatora bojājuma vai nepareizas lietošanas gadījumā var veidoties izgarojumi.** Sūdzību gadījumā pārvietojieties svaigā gaisā un griezieties pēc medicīniskās palīdzības. Tvaiki var kairināt elpošanas sistēmu.
- ☐ **Izmantojiet akumulatoru tikai kopā ar įūsu Würth elektroinstrumentu.** Šāds priekšnoteikums aizsargās akumulatoru no bīstamas pārslodzes.
- ☐ **Izmantojiet tikai oriģinālos Würth akumulatorus ar spriegumu, kas norādīts uz jūsu elektroinstrumenta ražotāja etiķetes.** Izmantojot citus akumulatorus, piemēram, imitācijas, atjaunotus akumulatorus vai citu zīmolu akumulatorus, pastāv ievainojumu vai īpašuma bojājuma briesmas akumulatora eksplozijas rezultātā.
- ☐ **Izmantojiet tikai oriģinālos Würth aksesuārus.**

Paliekošie riski

Pat tad, ja ierīce tiek lietota, kā aprakstīts, joprojām nav iespējams pilnībā novērst atsevišķus riska faktorus. Operatoram jāpievērš īpaša uzmanība šiem norādījumiem, lai samazinātu nopietnu ievainojumu risku.

- ☐ Vibrācijas radīti bojājumi. Izmantojiet zemākā ātruma iestatījumu, kurš sasniedz zāģēšanu, limitēta iedarbība.
- ☐ Putekļu izraisītas traumas Putekļi var iekļūt acīs vai elpceļu sistēmā. Vienmēr nēsājiet acu aizsardzību. Valkājiet piemērotu putekļu aizsargmasku ar filtriem, kas piemēroti aizsardzībai pret griežamā materiāla putekļiem. Darba vietā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Darba vietā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. Nodrošiniet pienācīgu ventilāciju.
- ☐ Elektrošoka izraisīti savainojumi Asmens var saskarties ar slēptiem vadiem, radot to, ka preces daļas sakustās. Vienmēr turiet preci aiz paredzētā roktura un uzmanieties, kad zāģējat sienās un grīdās, neredzot ko darāt, jo tur var būt paslēpti vadi.
- ☐ Asmens izraisīti savainojumi Asmeņi ir ļoti asi un lietošanas laikā uzkarst. Asmeņu nomaiņas laikā valkājiet cimdus. Vienmēr turiet rokas drošā attālumā no griešanas vietas. Nostipriniet apstrādājamo materiālu, kad vien iespējams.
- ☐ Trokšņa radītas traumas Troksnis var bojāt dzirdi. Izmantojot elektroinstrumentus ilgstoši, lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.

Instrumenta specifikācijas

Bezvadu zobenzāģis	**AFS 18 COMPACT**
Artikula numurs	5701 412 000

Spriegums	18 V/DC
Kustības ātrums bez slodzes	
pārnesums 1	0 - 2000 min^{-1}
pārnesums 2	0 - 2600 min^{-1}
pārnesums 3	0 - 3200 min^{-1}
Gājiena garums	28.5 mm
Zāģēšanas ražība	
Koks	250 mm
Metāls	20 mm
Caurule	130 mm
Svars - saskaņā ar EPTA procedūru 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Svars, bez baterijas pakas	2.9 kg
Apkārtējās vides temperatūra instrumenta un akumulatora lietošanai un uzglabāšanai	-15°C - 40 °C
(Produkta veiktspēja temperatūrā zem 0°C var samazināties)	
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra lādēšanai	5 - 40°C
Ieteicamais akumulatora veids	LI 18V/4 Ah BASIC
	LI 18V/5 Ah BASIC
	LI 18V/5Ah W-CONNECT
Ieteicamais lādētājs	ALG 18/4 BASIC
	ALG 18/6 FAST

Ierīces sastāvdaļas

Skatīt 3. lpp.
1. Ripa
2. Zāģa balsts
3. Asmens skava
4. Orbitālās darbības pārslēdzējs
5. Slēdža mēlīte
6. Drošinātāja poga
7. Rokturis, izolēta satveršanas virsma
8. Pēdas mezgla aizslēgs
9. Fiksācijas svira
10. Akumulators

Paredzētā lietošana

Ar uzstādītiem atbilstošiem asmeņiem produkts ir paredzēts koka, plastikāta, riģipša un metāla zāģēšanai līdz dziļumam, kas aprakstīts specifikāciju tabulā.

Produkts ir paredzēts lietošanai, turot rokās. Produktu nedrīkst uzstādīt uz darba sola, ja vien produkta ražotājs nav sniedzis īpašas norādes par to, kā tas paveicams.

Produkts ir apstiprināts lietošanai ar akumulatoriem ar minimālo ietilpību 4 Ah.

Par bojājumiem, kas radušies neparedzētas izmantošanas rezultātā ir atbildīgs lietotājs.

Pārsprieguma aizsardzība

Pārslogojot akumulatoru ar ļoti augstu jaudas patēriņu, piemēram, zāģa asmenim iestrēgstot, ja asmens ir neass vai instruments tiek ļoti stipri spiests, instruments apstāsies.

Lai atiestatītu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un tad nospiediet to atkal.

Pārkaršanas aizsardzība

Kad elektroinstruments lietošanas laikā sakarst līdz noteiktai temperatūras robežai, tas apstājas, vibrē un dūc 3 sekundes.

Lai atiestatītu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un tad nospiediet to atkal, vai arī samaziniet saskares spēku, ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi turot nospiestu.

Ja elektroinstruments sakarst pārāk stipri vai īpaši intensīvas lietošanas laikā tiek vairākas reizes bloķēts, tas apstājas un atdziest vairākas minūtes. Šajā laikā elektroinstrumentu nevar lietot.

W-Connect

Funkcionalitāte ir atkarīga no reģiona, kurā ierīce tiek pārdota.

Elektroinstrumentam ir iespējota Bluetooth® opcija.

Lai izmantotu W-Connect funkcijas, ir nepieciešami šādi produkti:

☐ Mobila ierīce
- Android 6.0 un jaunāka versija
- iOS 11 un jaunāka versija

☐ ORSYonline/W-Connect lietotne

☐ M-Cube W-Connect akumulators

☐ W-Connect modulis

☐ Elektroinstruments, kas ir saderīgs ar W-Connect

Skatiet katras atsevišķās ierīces attiecīgo lietotāja instrukciju.

W-Connect moduļa ievietošana

Skatīt 7. lappusi.

☐ Izņemiet fiktīvo moduli no akumulatora bloka.

☐ Ievietojiet W-Connect moduli (WCM-BT) akumulatora blokā.

Mobilās lietotnes instalēšana

☐ Lejupielādējiet lietotni ORSYonline/W-Connect no sava App Store vai Google Play veikala.

☐ Veiciet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pabeigtu reģistrāciju, pirms izmantojat elektroinstrumenta un akumulatora bloka W-Connect funkcijas.

W-Connect modulis regulāri nosūta signālu uz lietotni ORSYonline/W-Connect. Atkarībā no vides signāli var tikt traucēti.

Ja savienojums ar elektroinstrumentu nav iespējams, pārbaudiet sekojošo:

☐ Moduļa ievietošana

Pārliecinieties, vai modulis ir pareizi ievietots akumulatorā.

☐ Attālums

Samaziniet attālumu starp mobilo ierīci un elektroinstrumentu un mēģiniet vēlreiz.

☐ Mobila ierīce

Pārbaudiet un pārliecinieties, vai jūsu mobilajā ierīcē ir iespējota Bluetooth® opcija.

W-Connect funkcionalitāte

W-Connect modulis atbalsta šādas funkcijas:

- ☐ Aktīvu pārvaldīšana
- ☐ Tehniskā apkope
- ☐ Atrašanās vietas noteikšana (pēdējā zināmā atrašanās vieta)
- ☐ Pabeigtības pārbaude

LED

LED gaisma uz ierīces

Kad tiek aktivizēts aizsardzības režīms, ierīces LED indikators mirgo 10 sekundes. Atlaidiet sprūdu un restartējiet ierīci.

Akumulatora LED indikatori

Skatiet tālāk uz W-Connect akumulatora bloka norādītos LED indikatoru mirgojošos kodus.

Mirgošanas režīms	
Biežums	2 reizes sekundē
Statuss un veicamā darbība	Akumulatoru bloks nav atbilstošā temperatūras diapazonā. Atstājiet akumulatora bloku, līdz tā temperatūra sasniedz diapazonu no -15 °C līdz +40 °C.

Mirgošanas režīms	
Biežums	2 reizes sekundē
Statuss un veicamā darbība	Instruments nav atbilstošā temperatūras diapazonā. Atstājiet instrumentu, līdz tā temperatūra sasniedz diapazonu no -15 °C līdz +40 °C.

Mirgošanas režīms	
Biežums	6 reizes sekundē
Statuss un veicamā darbība	Akumulatoru bloks ir kļūdas statusā. Atvienojiet akumulatoru bloku un pievienojiet vēlreiz.

Mirgošanas režīms	
Biežums	6 reizes sekundē
Statuss un veicamā darbība	Instruments ir kļūdas statusā. Atvienojiet akumulatoru bloku un pievienojiet vēlreiz.

Ja funkcija joprojām nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar Würth MASTERSERVICE.

Apzīmējumi

	Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visas instrukcijas.
	Brīdinājums
	Produkts atbalsta NFC tehnoloģiju iOS un Android platformām. Nolasot sērijas numuru ar NFC tehnoloģijas palīdzību, ierīci var identificēt atbalstītās Würth iOS un Android lietojumprogrammās.
V	Volti
	Līdzstrāva
n_o	Apgriezieni bez slodzes
CE	CE atbilstība
	Sertifikācijas atbilstības marķējums. Izstrādājums atbilst piemērojamām likumdošanas prasībām.
	Elektrisko iekārtu atkritumi (EEIA direktīva)

Akumulators

Akumulators, kas ir jauns vai nav izmantots ilgāku laika posmu, neattīsta pilnu tā jaudu agrāk par 2 - 3 uzlādēšanas/izlādes cikliem.

Nenovietojiet akumulatoru uz radiatoriem un nepakļaujiet ilgstošai saules staru iedarbībai, temperatūra virs 50 °C izraisa bojājumus.

Uzturiet lādētāja un nomaiņas akumulatora kontaktus tīrus. Optimālam kalpošanas laikam veiciet akumulatora pilnu uzlādi pēc lietošanas.

Putekļu nosūkšana

Putekļi no tādiem materiāliem kā svinu saturošu pārklājumi, atsevišķas koku šķirnes, minerāli un metāli var būt kaitīgi veselībai. Pieskaršanās putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt alerģiskas reakcijas un/vai radīt lietotāja vai tuvumā esošu cilvēku elpceļu iekaisumus.

Noteikti putekļu veidi, kā ozols vai dižskabārdis, tiek uzskatīti par kancerogēniem, it sevišķi apvienojumā ar koka apstrādes līdzekļiem (hromu saturošiem vai koka aizsarglīdzekļiem). Ar materiāliem, kas satur azbestu, drīkst strādāt tikai speciālisti.

- ☐ Nodrošiniet darba vietas labu ventilāciju.
- ☐ Ieteicams valkāt P2 filtrācijas klases respiratoru.

Ievērojiet jūsu valsts atbilstošos normatīvos aktus par darbu ar attiecīgajiem materiāliem.

Uzturēšana un kopšana

- ☐ **Atvienojiet kontaktdakšu no sprieguma avota un/vai akumulatoru bloku no elektroinstrumenta, pirms veikt jebkādu regulēšanu, darba piederumu maiņu vai novietojot glabāšanai. Šādi preventīvi drošības pasākumi samazina nejaušas elektroinstrumenta ieslēgšanās risku.**
- ☐ **Drošam un pareizam darbam, vienmēr uzturiet produktu un tā ventilācijas atveres tīras.**

Ja produkts, neskatoties uz rūpību ražošanā un veiktajām pārbaudēm,

nedarbojas, tā remonts ir jāveic Würth instrumentu servisam.

Visā saziņā un rezerves daļu pasūtījumos, lūdzu, iekļaujiet produkta artikula numuru, kas norādīts uz produkta etiķetes uz ierīces.

Pašreizējo rezerves daļu sarakstu šim elektroinstrumentam var aplūkot interneta vietnē "http://www.wuerth.com/partsmanager" vai pieprasīt no jūsu tuvākās Würth filiāles.

Utilizācija

Elektroinstrumenti, piederumi un iepakojums ir jāšķiro un jānodod videi nekaitīgam pārstrādes uzņēmumam.

Tikai ES valstīm:

Neizmetiet akumulatoru atkritumus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Akumulatoru atkritumi, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi jāsavāc atsevišķi. Bateriju, akumulatoru un gaismas avotu atkritumi ir jāizņem no iekārtām. Sazinieties ar vietējo pašvaldību vai mazumtirgotāju, lai saņemtu ieteikumus pārstrādei un savākšanas punktus. Saskaņā ar vietējiem noteikumiem mazumtirgotājiem var būt pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ akumulatoru, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Jūsu ieguldījums elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu otrreizējā izmantošanā un otrreizējā pārstrādē palīdz samazināt izejvielu pieprasījumu. Akumulatoru atkritumi, it īpaši tie, kas satur litiju, un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi satur vērtīgus un pārstrādājamus materiālus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt vidi un cilvēku veselību, ja tos neapglabā videi draudzīgā veidā. Izdzēsiet no atkritumos nododamajām iekārtām personīgos datus, ja tādi tur ir.

Trokšņu/vibrācijas informācija

Izmērītās skaņas vērtības ir noteiktas saskaņā ar EN 62841.

Tipiskie produkta A-svērtie skaņu līmeņi ir: Skaņas spiediena līmenis 87,5 dB(A); Skaņas stipruma līmenis 95,5 dB(A) Nenoteiktība K=3 dB(A)

Valkājiet dzirdes aizsarglīdzekļus!

Kopējās vibrāciju vērtības (vektoru summa trijos virzienos), kas noteiktas saskaņā ar EN 62841:

Vibrāciju emisijas vērtība ah, B = 23,3 m/s^2, Nenoteiktība K=1,5 m/s^2.(Dēļi griešana)

Vibrāciju emisijas vērtība ah, WB = 20,5 m/s^2, Nenoteiktība K=1,5 m/s^2.(Koka baļķu griešana)

Šajā datu lapā norādītā vibrāciju emisijas vērtība ir mērīta saskaņā ar standartizēto testu, kas ietverts EN62841 un kuru var izmantot, lai salīdzinātu vienu instrumentu ar citu. To var izmantot iedarbības iepriekšējam novērtējumam.

Norādītais vibrācijas emisijas līmenis attiecas uz instrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja tomēr instruments tiek izmantots citādi, ar citiem piederumiem vai slikti uzturēts, vibrāciju emisija var atšķirties. Tādējādi iedarbības līmenis var ievērojami palielināties visā darba periodā.

Novērtējot vibrācijas iedarbības līmeni, jāņem vērā arī laiks, kad instruments ir izslēgts vai darbojas, bet neveic nekādu darbu. Tādējādi iedarbības līmenis var ievērojami samazināties visā darba periodā.

Nosakiet papildu drošības līdzekļus, lai operatoru aizsargātu no šādām vibrācijas sekām: veiciet instrumenta un piederumu apkopi, turiet rokas siltas un pielāgojiet darba grafiku.

Var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma.

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un Adolf Würth GmbH & Co. KG jebkāda veida šādas preču zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Для вашей безопасности

Безопасная работа с данным изделием возможна только после полного ознакомления с информацией о порядке эксплуатации и технике безопасности, а также при строгом соблюдении всех инструкций.

Общие указания по технике безопасности д ля электроинструментов

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.** Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования. ТИспользованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- ☐ **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- ☐ **Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- ☐ **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлекшись, вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- ☐ **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- ☐ **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- ☐ **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- ☐ **Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента.** Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- ☐ **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- ☐ **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

- ☐ **Будьте внимательными, следите за тем, что вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, или под воздействием лекарств.** Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- ☐ **Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, - в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- ☐ **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента.** Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
- ☐ **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- ☐ **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ☐ **Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.** Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- ☐ **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.** Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
- ☐ **Не чувствуйте себя в мнимой безопасности и не нарушайте правил техники безопасности, даже несмотря на длительный опыт работы с электроинструментами.** Небрежные действия могут за долю секунды привести к травме.

Применение электроинструмента и обращение с ним

- ☐ **Не перегружайте электроинструмент. Используйте**

для вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.

- ☐ **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- ☐ **До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- ☐ **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ☐ **Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента.** Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- ☐ **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
- ☐ **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- ☐ **Держите рукоятки и места удерживания инструмента в сухом, чистом виде, без масла и смазки.** Скользкие рукоятки и места удерживания инструмента не позволяют безопасно использовать и контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

Применение и обслуживание аккумуляторного инструмента

- ☐ **Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендуемых изготовителем.**Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.
- ☐ **Применяйте в электроинструментах только предусмотренные для этого аккумуляторы.** Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожарной опасности.
- ☐ **Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других маленьких металлических предметов, которые могут закоротить полюса.** Короткое замыкание полюсов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
- ☐ **При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за помощью к врачу.** Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.
- ☐ **Запрещается использовать повреждённые или модифицированные аккумуляторы.** Повреждённые или модифицированные аккумуляторы могут работать непредсказуемо и стать причиной пожара, взрыва или травмы.
- ☐ **Запрещается подвергать аккумулятор воздействию огня и высокой температурою.** Воздействие огня или температуры свыше 130 °C может привести к взрыву.
- ☐ **Следуйте всем указаниям по зарядке и не заряжайте аккумуляторы или инструмент вне диапазона температур, указанных в инструкции.**Зарядка без соблюдения указаний или при воздействии температур вне указанного диапазона может привести к повреждению аккумулятора и стать причиной пожара.

Сервис

- ☐ **Ремонт вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей.** Это гарантирует, что сохраняется безопасность инструмента.
- ☐ **Не ремонтируйте повреждённые аккумуляторы.** Всё техническое обслуживание аккумуляторов должно производиться только производителем или уполномоченным сервисным центром.

Предостережения Относительно Безопасного Пользования Электрическая Сабельная Пила

- ☐ **При работе держите инструмент за рукоятки с электроизолирующим покрытием, так как пильное полотно может наткнуться на скрытую электропроводку.** В результате контакта полотна с проводом, находящимся под напряжением, металлические части инструмента также могут оказаться под напряжением, что приведет к поражению работающего электрическим током.
- ☐ **Зажмите обрабатываемую деталь в тисках или надежно зафиксируйте ее иным образом.** Удерживая деталь рукой или прижимая ее телом, вы не обеспечите ее устойчивости и это может привести к потере контроля.
- ☐ **Закрепляйте заготовку.** Заготовка, установленная в зажимное приспособление или в тиски, удерживается более надежно, чем в вашей руке.
- ☐ **Выждите полной остановки электроинструмента и только после этого выпускайте его из рук.** Рабочий инструмент может заесть, и это может привести к потере контроля над электроинструментом.
- ☐ **Не вскрывайте аккумулятор.** При этом возникает опасность короткого замыкания.
- ☐ **Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, воды и влаги.** Существует опасность взрыва.
- ☐ **При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ. Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу.** Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.
- ☐ **Используйте аккумулятор только совместно с вашим электроинструментом фирмы Würth.** Только так аккумулятор

защищен от опасной перегрузки.

- ☐ **Используйте только оригинальные аккумуляторы фирмы Würth той мощности, которая указана на информационной табличке на вашем инструменте.** При использовании других аккумуляторов, например, реплик, восстановленных или других марок, существует риск получения травмы и повреждения вследствие взрыва аккумулятора.
- ☐ **Используйте только оригинальные принадлежности фирмы Würth.**

Остаточные риски

Даже когда изделие используют согласно инструкциям, невозможно полностью устранить факторы риска. Оператор должен уделять особое внимание данным моментам, чтобы снизить риск получения телесных повреждений.

- ☐ Травмы, вызываемые вибрацией. Используйте минимальную скорость, достаточную для резки, делайте перерывы в работе.
- ☐ Травмы, вызываемые пылью Пыль может попасть в глаза или в дыхательную систему. Обязательно носите устройства для защиты глаз. Используйте надлежащую пылезащитную маску с фильтрами для блокирования частиц обрабатываемого материала. Не ешьте, не пейте и не курите в рабочей зоне. Обеспечьте достаточную вентиляцию.
- ☐ Травмы, вызываемые поражением электрическим током Пильное полотно может задеть скрытую проводку, при этом детали изделия окажутся под напряжением. Держите изделие только за предназначенные для этого ручки и будьте осторожны при пилении стен и полов, где могут быть скрыты кабели.
- ☐ Травмы, вызываемые контактом с пильным полотном Режущее полотно будет нагреваться во время использования. Выполняйте замену полотна в перчатках. Не допускайте попадания рук в зону резания. По возможности закрепляйте заготовку.
- ☐ Травмы, вызываемые шумом Шум может повредить слух. При использовании электроинструмента в течение длительного времени носите средства защиты органов слуха.

Технические характеристики инструмента

Беспроводная сабельная пила	**AFS 18 COMPACT**
Артикул	5701 412 000
Напряжение	18 V/DC
Частота ходов без нагрузки	
скорость 1	0 - 2000 min^{-1}
скорость 2	0 - 2600 min^{-1}
скорость 3	0 - 3200 min^{-1}
Длина хода	28.5 mm
Режущая способность	
Древесина	250 mm
Металл	20 mm
Труба	130 mm
Вес - в соответствии с Процедурой 01/2014 Европейской ассоциации производителей электроинструмента	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Масса без батареи	2.9 kg
Температура применения и хранения инструмента и аккумуляторного блока	-15°C - 40 °C
(При температуре ниже 0°C эффективность изделия может снижаться)	
Рекомендуемая температура окружающей среды в процессе зарядки	5 - 40°C
Рекомендуемый тип аккумулятора	LI 18V/4 Ah BASIC
	LI 18V/5 Ah BASIC
	LI 18V/5Ah W-CONNECT
Рекомендуемое зарядное устройство	ALG 18/4 BASIC
	ALG 18/6 FAST

Элементы устройства

Стр 3.

1. Лезвие
2. Подошва
3. Зажим лезвия
4. Переключатель орбитального режима
5. Курковый выключатель
6. Кнопка разблокировки курка
7. Ручка, изолированная поверхность захвата
8. Фиксатор опорной подошвы
9. Рычаг блокировки
10. Аккумулятор

Назначение

При использовании подходящих полотен изделие предназначено для распила древесины, пластика, гипсокартона и металла на глубину, указанную в таблице спецификации.

Изделие предназначено для использования в портативном режиме. Запрещается устанавливать изделие на верстак, если нет специальных инструкций производителя, регламентирующих порядок такого крепления.

Допускается использование изделия с аккумуляторами емкостью от 4 Ач.

Ответственность за ущерб, причиненный в результате ненадлежащей эксплуатации, несет пользователь.

Защита от сверхтока

В случае перегрузки аккумулятора вследствие избыточного энергопотребления, например, при застревании или притуплении пильного полотна либо чрезмерном нажиме электроинструмент отключится.

Для повторного запуска инструмента отпустите выключатель и снова нажмите.

Защита от перегрева

При нагреве до температурного предела в процессе использования электроинструмент отключается, начинает вибрировать и гудеть в течение 3 секунды.

Для повторного запуска инструмента отпустите выключатель и снова нажмите либо снимите контактное усилие, нажимая на выключатель.

В случае перегрева или повторной закупорки в тяжелых режимах эксплуатации электроинструмент отключается и охлаждается в течение нескольких минут. В это время инструментом пользоваться нельзя.

W-Connect

Доступность функций зависит от региона продажи изделия.

На электроинструменте включен Bluetooth®.

Для использования функций W-Connect необходимо следующее:

☐ Мобильное устройство
- Android 6.0 и выше
- iOS 11 и выше

☐ Приложение ORSYonline/W-Connect

☐ Аккумулятор M-Cube W-Connect

☐ Модуль W-Connect

☐ Электроинструмент, совместимый с W-Connect

См. соответствующие инструкции по эксплуатации каждого отдельного изделия.

Установка модуля W-Connect

См. стр. 7.

☐ Извлеките фиктивный модуль из аккумуляторного блока.

☐ Вставьте модуль W-Connect (WCM-BT) в аккумуляторный блок.

Установка мобильного приложения

☐ Загрузите приложение ORSYonline/W-Connect из App Store или Google Play.

☐ Следуйте инструкциям в приложении для завершения регистрации перед использованием функций W-Connect электроинструмента и аккумуляторного блока.

Модуль W-Connect регулярно отправляет сигналы в приложение ORSYonline/W-Connect. В зависимости от условий окружающей среды возможны перебои в передаче сигналов.

Если подключиться к электроинструменту невозможно, проверьте следующее:

☐ Установка модуля

Проверьте, что модуль правильно вставлен в аккумулятор.

☐ Расстояние

Уменьшите расстояние между мобильным устройством и электроинструментом и повторите попытку.

☐ Мобильное устройство

Проверьте, что на мобильном устройстве включен Bluetooth®.

Функциональность W-Connect

Модуль W-Connect поддерживает следующие функции:

☐ Управление оборудованием

☐ Обслуживание

☐ Определение местоположения (последнее известное местоположение)

☐ Проверка наличия всего оборудования

Светодиодный

Светодиодный индикатор на изделии

При включении защитного режима светодиодный индикатор на изделии мигает в течение 10 секунд. Отпустите курок газа и перезапустите изделие.

Светодиодные индикаторы аккумулятора

Изучите приведенные ниже описания режимов мигания светодиодных индикаторов на аккумуляторе W-Connect.

Схема мигания	
Частота	2 раза в секунду
Состояние и необходимые действия	Температура аккумуляторного блока вне требуемого диапазона. Примите необходимые меры, чтобы температура аккумуляторного блока была в диапазоне от -15 до +40 °C.

Схема мигания	
Частота	2 раза в секунду
Состояние и необходимые действия	Температура инструмента вне требуемого диапазона. Примите необходимые меры, чтобы температура инструмента была в диапазоне от -15 до +40 °C.

Схема мигания	
Частота	6 раза в секунду
Состояние и необходимые действия	Аккумуляторный блок находится в состоянии ошибки. Отсоедините и снова подсоедините аккумуляторный блок.

Схема мигания	
Частота	6 раза в секунду
Состояние и необходимые действия	Инструмент находится в состоянии ошибки. Отсоедините и снова подсоедините аккумуляторный блок.

Если функция по-прежнему не работает, обратитесь в Würth MASTERSERVICE.

Условные обозначения

	Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.
	Осторожно
	Изделие поддерживает технологию NFC для платформ iOS и Android. Путем считывания серийного номера с помощью технологии NFC изделие может быть идентифицировано в поддерживаемых приложениях Würth на устройствах iOS и Android.

V	Вольт
⎓	Постоянный ток
n_o	Скорость на холостом ходу
CE	Соответствие требованиям CE
	Знак соответствия нормативным требованиям (RCM). Изделие отвечает соответствующим нормативным требованиям.
	Утилизация электрооборудования (Директива WEEE)

Аккумулятор

Новый и неиспользовавшийся в течение долгого времени аккумулятор начинает работать с полной отдачей примерно после 2-3 циклов зарядки-разрядки.

Запрещается помещать аккумулятор на радиаторы отопления или подвергать длительному воздействию солнечных лучей; температура выше 50 °C может стать причиной поломки.

Поддерживайте чистоту контактов/клемм зарядного устройства. Для обеспечения оптимального срока службы полностью заряжайте аккумулятор после использования.

Удаление пыли

Пыль таких материалов, как, напр., свинцовосодержащие лакокрасочные покрытия, некоторые виды древесины, минералов и металла, может нанести вред вашему здоровью. Контакт или вдыхание пыли, создаваемой во время работы, может вызвать аллергические реакции и/или привести к респираторным инфекциям.

Некоторые виды пыли, например, от дуба или бука, считаются канцерогеном, особенно совместно с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материалы, содержащие асбест, могут обрабатываться только специалистами.

- ☐ Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места.
- ☐ Рекомендуется использовать респиратор класса P2.

В процессе работы с теми или иными материалами руководствуйтесь нормами, предусмотренными в вашей стране.

Техобслуживание и очистка

- ☐ **Отключите инструмент от источника питания и/или снимите аккумулятор перед регулировкой, заменой аксессуаров или перед хранением. Такие профилактические меры предосторожности уменьшают риск случайного включения электроинструмента.**
- ☐ **Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать электроинструмент и вентиляционные щели в чистоте.**

В случае поломки изделия, несмотря на меры, принятые в ходе производства и испытания, ремонт должен выполняться сервисным центром Würth master-Service.

При обращении с вопросами или заказе запасных деталей всегда указывайте артикль, размещенный на фирменной табличке устройства.

Актуальный перечень запасных деталей для данного электроинструмента можно найти в интернете по адресу: "http://www.wuerth.com/partsmanager" или заказать в ближайшем представительстве компании Würth.

Утилизация

Электроинструменты, принадлежности и упаковочные материалы должны быть отсортированы и переданы для утилизации на предприятие по переработке отходов, отвечающее требованиям в области охраны окружающей среды.

Только для стран ЕС:

Утилизация аккумуляторов, электрического и электронного оборудования в месте с несортированными бытовыми отходами не допускается. Сбор аккумуляторов, электрического и электронного оборудования в целях утилизации должен осуществляться отдельно. Перед утилизацией необходимо извлечь из оборудования элементы питания, аккумуляторы и источники света. Уточните порядок утилизации и местонахождения пункта приема у местных властей или поставщика. Ритейлеры могут быть обязаны бесплатно принимать аккумуляторы, электрическое и электронное оборудование на утилизацию в соответствии с местными регламентами. Ваш вклад в повторную переработку аккумуляторов, а также электрического и электронного оборудования позволит сократить потребность в сырье. Аккумуляторы, в частности, содержащие литий, а также электрическое и электронное оборудование содержит ценные и подлежащие повторной переработке материалы, которые в случае ненадлежащей утилизации способны вредить экологии и здоровью людей. Перед утилизацией удалите с оборудования все персональные данные.

Данные по шуму и вибрации

Значения звуковой эмиссии определены в соответствии с EN 62841.

A-взвешенный уровень звукового давления электроинструмента обычно ниже 87,5 дБ(A). Во время работы Уровень акустической мощности может превысить 95,5 дБ(A). Недостоверность измерения K =3 дБ.

Используйте средства защиты органов слуха!

Совокупные вибрационные значения (векторная сумма по трем направлениям) рассчитывается по стандарту EN 62841:

Значение вибрации ah, B = 23,3 m/s^2, Погрешность K=1,5 m/s^2.(Режет доски)

Значение вибрации ah, WB = 20,5 m/s^2, Погрешность K=1,5 m/s^2.(Распиловка деревянных балок)

Указанный в этих инструкциях уровень вибрации определен в соответствии со стандартизованной методикой измерений, прописанной в EN 62841, и может использоваться для сравнения электроинструментов. Он пригоден также для предварительной оценки вибрационной нагруз-ки.

Уровень вибрации указан для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ, с различными принадлежностями, с применением сменных рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может значительно повысить вибрационную нагрузку в течение всей

продолжительности работы.

Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических процессов.

Подлежит изменению без предварительного уведомления.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Хранение

- ☐ необходимо хранить в сухом месте
- ☐ необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- ☐ при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- ☐ хранение без упаковки не допускается
- ☐ подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- ☐ категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- ☐ при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- ☐ подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Россия
Уполномоченная изготовителем организация:
АО «Вюрт-Русь»
ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3, комната 10
Москва
105082
T. 8 800 505-70-07
www.wurth.ru

АО «Вюрт Северо-Запад»
Дунайский проспект, д. 68
Санкт-Петербург
197342
T. 8 800 555-22-32, +7 812 320-11-11
www.wurth.spb.ru

АО «Вюрт-Евразия»
ул. Сибирский тракт, 12, строение 7, оф. 301
г. Екатеринбург
620100
T. 8 343 356-55-05
www.wurth.ur.ru

Белоруссия
ИООО «ВюртБел»
ул. Розы Люксембург, 95, 4 этаж
г. Минск
220036
www.wuerth.by

Казахстан
ТОО «Вюрт Казахстан»
пр.Райымбека, 169
г. Алматы
050050
www.wurth.kz

Киргизия
ОсОО «Вюрт Кыргызстан»
Бульвар Эркиндик, дом 3
г.Бишкек
www.wurth.kg

Армения
ООО «Вюрт»
шоссе Аштараки, 20/2
г. Ереван
0088
www.wurth.am

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией Adolf Würth GmbH & Co. KG регулируется лицензионным соглашением. Другие товарные знаки и торговые названия принадлежат их соответствующим владельцам.

RS

Za vašu bezbednost

Bezbedno korišćenje ovog proizvoda je moguće samo ako u potpunosti pročitate informacije o funkcionisanju i bezbednosti, i ako se strogo pridržavate navedenih uputstava.

Opšta upozorenja o bezbednosti električnih alata

⚠ UPOZORENJE **Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koje su priložene uz ovaj električni alat.** Nepoštovanje svih uputstava navedenih u nastavku može da dovede do električnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću referencu.

Izraz „električni alat" u upozorenjima se odnosi na vaš mrežno napajani (žičani) ili baterijski napajani (bežični) električni alat.

Bezbednost radnog područja

- ☐ **Osigurajte da radno područje bude čisto i dobro osvetljeno.** Neuredna ili tamna područja značajno povećavaju rizik od nesreća.
- ☐ **Nemojte rukovati električnim alatom u eksplozivnoj atmosferi, odnosno u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili gasove.
- ☐ **Zadržite decu i posmatrače na udaljenosti dok koristiti električni alat.** Svako ometanje vaše pažnje može da uzrokuje da izgubite kontrolu nad uređajem.

Električna bezbednost

- ☐ **Utikač električnog alata mora da odgovara utičnici. Nikada nemojte modifikovati utikač na bilo koji način. Sa uzemljenim električnim aparatima nemojte koristiti adaptere (za utikač).** Upotreba nemodifikovanih utikača i odgovarajućih utičnica smanjuje rizik od električnog udara.
- ☐ **Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti ili frižideri.** Rizik od električnog udara se povećava ako je vaše telo uzemljeno.
- ☐ **Nemojte izlagati električni alat kiši ili vlažnim uslovima.** Voda koja prodre u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- ☐ **Vodite računa da ne oštetite kabl. Nikada nemojte koristiti kabl za nošenje, vučenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova.** Oštećen ili upetljan kabl povećava rizik od električnog udara.
- ☐ **Kada električni alat koristite na otvorenom, koristite produžni kabl pogodan za spoljnu upotrebu.** Korišćenje kabla pogodnog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od električnog udara.
- ☐ **Ako je neizbežna upotreba električnog alata na vlažnoj lokaciji, koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD).** Korišćenje RCD uređaja smanjuje rizik od električnog udara.

Lična bezbednost

- ☐ **Budite na oprezu, pazite šta radite i koristite zdrav razum pri upotrebi električnog alata. Nemojte koristiti električni alat dok ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova.** Trenutak nepažnje prilikom rukovanja električnim uređajem može da dovede do ozbiljnih povreda.
- ☐ **Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči.** Upotreba zaštitne opreme kao što su maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, šlem ili zaštita za uši smanjuju rizik od povreda.
- ☐ **Sprečite slučajno uključivanje uređaja. Osigurajte da je prekidač u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili baterije, kao i pri podizanju ili nošenju alata.** Nošenje električnih aparata sa prstom naslonjenim na prekidač ili uključivanje električnih uređaja sa prekidačem povećava rizik od nesreća.
- ☐ **Uklonite sve ključeve za podešavanje pre uključivanja električnog alata.** Ključ koji se ostavi pričvršćen za rotirajući deo električnog alata može da dovede do povrede.
- ☐ **Nemojte prekoračivati kapacitet uređaja. Održavajte odgovarajući oslonac i ravnotežu u svakom trenutku.** Ovo omogućava bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
- ☐ **Nosite odgovarajuću odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Osigurajte da vaša kosa i odeća budu udaljeni od pokretnih delova.** Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da budu uhvaćeni u pokretne delove uređaja.
- ☐ **Ako postoje uređaji koji se mogu povezati na sakupljače prašine i druga sredstva za sakupljanje, osigurajte da su ispravno povezana i korišćena.** Korišćenje sakupljača prašine može da smanji opasnosti vezane za prašinu.
- ☐ **Ne dozvolite da vam rutina stečena čestom upotrebom uređaja dozvoli da postanete neoprezni i zanemarite bezbednosna pravila za dati uređaj.** Neoprezan postupak može da dovede do ozbiljne povrede u deliću sekunde.

Korišćenje i održavanje električnog alata

- ☐ **Nemojte primenjivati silu na električni aparat. Koristite odgovarajući električni alat za datu svrhu.** Odgovarajući električni alat će obaviti posao bolje i bezbednije, i brzinom za koju je dizajniran.
- ☐ **Nemojte koristiti električni alat ako ga nije moguće uključiti ili isključiti pomoću prekidača.** Svaki električni alat koji nije moguće kontrolisati pomoću prekidača je opasan i mora da bude popravljen.
- ☐ **Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili uklonite bateriju ako se može odvojiti od električnog alata, pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, zamenu dodataka ili skladištenje.** Ove preventivne mere bezbednosti smanjuju rizik od slučajnog uključivanja električnog alata.
- ☐ **Čuvajte nekorišćeni električni alat dalje od domašaja dece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa električnim alatom ili ovim uputstvima da ga koriste.** Električni alati su opasni u rukama neobučenih korisnika.
- ☐ **Održavajte električni alat i dodatke. Proverite da nema neporavnatih ili nepravilno spojenih delova, slomljenih delova ili drugih stanja koja mogu da utiču na rad električnog alata. Ako dođe do oštećenja, popravite električni alat pre njegove ponovne upotrebe.** Mnoge nesreće su uzrokovane

lošim održavanjem električnog alata.

- ☐ **Održavajte alat za sečenje oštrim i čistim.** Pravilno održavan alat za sečenje sa oštrim ivicama za sečenje se mnogo teže koči i lakše se kontroliše.
- ☐ **Koristite električni alat, dodatke i pribor u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove i vrstu rada koji treba obaviti.** Korišćenje električnog alata za radnje koje se razlikuju od predviđenih može da dovede do opasnih situacija.
- ☐ **Održavajte ručke i površine za hvatanje suvim, čistim i ne zaprljane mastima.** Klizave drške i površine za hvatanje ne omogućavaju bezbedno rukovanje i kontrolisanje alata u neočekivanim situacijama.

Korišćenje i održavanje baterijski napajanog alata

- ☐ **Punite samo punjačem koji je naznačio proizvođač.** Punjač koji odgovara jednoj vrsti baterija može da izazove rizik od požara kada se koristi sa drugom vrstom baterija.
- ☐ **Koristite električni alat samo sa konkretno naznačenim baterijama.** Upotreba drugih vrsta baterija može da izazove rizik od povrede i požara.
- ☐ **Kada se baterija ne koristi, čuvajte je dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice, ključevi, ekseri, zavrtnji i drugi sitni metalni predmeti koji mogu da stvore spoj između polova baterije.** Spajanje polova baterije može da izazove opekotine ili požar.
- ☐ **Pri neodgovarajućim uslovima može da dođe do izbacivanja tečnosti iz baterije; izbegavajte kontakt sa ovom tečnošću. Ako slučajno dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dođe u kontakt sa očima, dodatno potražite medicinsku pomoć.** Tečnost izbačena iz baterije može da izazove iritaciju ili opekotine.
- ☐ **Nemojte koristiti bateriju ili alat koji je oštećen ili modifikovan.** Oštećene ili modifikovane baterije mogu da se ponašaju nepredviđeno i da izazovu požar, eksploziju ili rizik od povrede.
- ☐ **Nemojte izlagati bateriju ili alat vatri ili visokoj temperaturi.** Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130°C može da izazove eksploziju.
- ☐ **Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i nemojte puniti bateriju ili alat izvan temperaturnog opsega navedenog u uputstvu.** Nepravilno punjenje ili punjenje izvan predviđenog temperaturnog opsega može da ošteti bateriju i poveća rizik od požara.

Servisiranje

- ☐ **Neka vaš električni alat servisira osoba kvalifikovana za popravke, uz korišćenje originalnih rezervnih delova.** Ovim ćete očuvati bezbednost vašeg električnog alata.
- ☐ **Nikada nemojte servisirati oštećene baterije.** Servisiranje baterija treba da obavlja samo proizvođač ili ovlašćeni serviser.

Bezbednosna Upozorenja Za Vretenastu Testeru

- ☐ **Držite alat samo za izolovane površine predviđene za držanje kada obavljate neku operaciju tokom koje dodatak za sečenje može da dođe u kontakt sa skrivenim žicama.** Dodaci za sečenje koji dođu u kontakt sa žicom pod naponom mogu da izazovu da metalni delovi električnog alata budu pod naponom, pri čemu rukovalac može da doživi električni udar.
- ☐ **Koristite stezaljke ili primenite drugi praktičan način da pričvrstite i poduprete predmet obrade na stabilnu platformu.** Ako predmet obrade držite rukama ili pritisnut na vaše telo, on će biti nestabilan i može doći do gubitka kontrole.
- ☐ **Osigurajte radni predmet pomoću sredstava za stezanje.** Radni predmet pričvršćen pomoću sredstava za stezanje je sigurniji za rad nego kad ga držite rukom.
- ☐ **Uvek sačekajte da se uređaj potpuno zaustavi pre nego što ga spustite.** Dodaci za alat mogu da se zaglave i da izazovu gubitak kontrole nad električnim alatom.
- ☐ **Nemojte otvarati bateriju.** Opasnost od kratkog spoja.
- ☐ **Zaštitite bateriju od toplote, odnosno od neprekidnog izlaganja jakom suncu i vatri, kao i od vode i vlage.** Opasnost od eksplozije.
- ☐ **U slučaju oštećenja ili nepravilnog korišćenja baterije mogu da budu emitovana isparenja.** Obezbedite svež vazduh i potražite medicinsku pomoću u slučaju da osetite nelagodu. Isparenja mogu da izazovu iritaciju respiratornog sistema.
- ☐ **Koristite bateriju isključivo zajedno sa vašim Würth električnim alatom.** Ovom merom štitite bateriju od opasnog preopterećenja.
- ☐ **Koristite samo originalne Würth baterije sa naponom navedenim na pločici sa osnovnim podacima o vašem električnom alatu.** Kada koristite druge baterije, tj. imitacije ili preporučene baterije drugih brendova, postoji opasnost od povreda i oštećenja imovine usled eksplozije baterije.
- ☐ **Koristite samo originalne Würth dodatke.**

Ostali rizici

Čak i kada se uređaj koristi kao što je previđeno, i dalje je nemoguće u potpunosti eliminisati određene preostale rizike. Rukovalac treba da obrati posebnu i dodatnu pažnju na sledeće stavke kako bi smanjio rizik od ozbiljnih povreda.

- ☐ Povrede izazvane vibracijama Koristite podešavanje za najnižu brzinu kojom se obavlja sečenje i ograničite izloženost.
- ☐ Povrede izazvane česticama prašine Prašina ne sme da uđe u oči ili respiratorni sistem. Uvek nosite zaštitu za oči. Nosite odgovarajuću masku za prašinu sa filterima pogodnim za zaštitu od čestica nastalih od sečenog materijala. Nemojte jesti, piti ili pušiti u radnom prostoru. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju.
- ☐ Povrede izazvane električnim udarom. Sečivo može da dođe u kontakt sa skrivenim žicama, zbog čega delovi proizvoda mogu biti pod električnim naponom. Proizvod uvek držite za predviđene drške i budite pažljivi prilikom sečenja bez vizuelnog kontakta, odnosno u zidovima i podovima gde mogu da se nalaze kablovi.
- ☐ Povrede izazvane kontaktom sa sečivom. Sečiva su veoma oštra i tokom upotrebe postaju vrela. Nosite rukavice prilikom zamene sečiva. Uvek držite ruke dalje od područja sečenja. Učvrstite predmet obrade pomoću stega kad god je to moguće.
- ☐ Povrede izazvane bukom Buka može da ošteti sluh. Kada koristite alat tokom dužeg perioda, nosite štitnike za uši.

Specifikacije alata

Akumulatorska vretenasta testera	**AFS 18 COMPACT**
Broj stavke	5701 412 000
Napon	18 V/DC
Brzina udara bez opterećenja	
brzina 1	0 - 2000 min^{-1}

brzina 2	0 - 2600 min^{-1}
brzina 3	0 - 3200 min^{-1}
Dužina udara	28.5 mm
Kapacitet sečenja	
Drvo	250 mm
Metal	20 mm
Cev	130 mm
Težina (prema EPTA proceduri 01/2014)	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Težina – bez baterije	2.9 kg
Ambijentalna radna temperatura i temperatura skladištenja alata i baterije (Performanse proizvoda se mogu pogoršati na temperaturi ispod 0 °C)	-15°C - 40 °C
Preporučena ambijentalna temperatura za punjenje	5 - 40°C
Preporučeni tip baterije	LI 18V/4 Ah BASIC LI 18V/5 Ah BASIC LI 18V/5Ah W-CONNECT
Preporučeni punjač	ALG 18/4 BASIC ALG 18/6 FAST

Elementi uređaja

Pogledajte stranu 3.

1. Sečivo
2. Блок підошви
3. Зажим леза.
4. Перемикач орбітального хода
5. Важілець-вимикач
6. Кнопка розблокування
7. Ручка, ізольована поверхня для утримання
8. Brava sklopa rapuče
9. Важіль фіксування
10. Акумуляторна батарея

Namena

Uz upotrebu odgovarajućih sečiva, proizvod je namenjen za sečenje drveta, plastike, gips kartonskih zidova i metala do dubine navedene u tabeli sa specifikacijama.

Proizvod je namenjen za ručnu upotrebu. Proizvod ne treba montirati na radni sto, osim ako proizvođač nije dao konkretna uputstva kako da se to uradi.

Proizvod je odobren za upotrebu sa baterijama minimalnog kapaciteta 4 Ah.

Za svu štetu nastalu nepredviđenom upotrebom, odgovoran je korisnik.

Zaštita od prekomerne struje

Ako se baterija preoptereti velikom potrošnjom energije, npr. usled zakačinjanja oštrice testere, tupe oštrice testere ili veoma velike sile potiska, električni alat će se zaustaviti.

Da biste ponovo pokrenuli električni alat, otpustite dugme za uključivanje/isključivanje, a zatim ga ponovo pritisnite.

Zaštita od pregrevanja

Ako se električni alat prilikom korišćenja zagreje do definisanog temperaturnog praga, zaustaviće se, vibriraće i zujaće 3 sekundi.

Da biste ponovo pokrenuli električni alat, ili otpustite dugme za uključivanje/isključivanje i zatim ga ponovo pritisnite, ili otpustite kontaktnu silu dok pritiskate prekidač za uključivanje/isključivanje.

Ako se električni alat previše zagreje ili se blokira nekoliko puta prilikom ekstremnog korišćenja, zaustaviće se i hladiće se nekoliko minuta. Za to vreme električni alat se ne može koristiti.

W-Connect

Funkcionalnost zavisi od regiona u kom se proizvod prodaje.

Ovaj električni alat podržava Bluetooth®.

Za korišćenje funkcija W-Connect potrebni su vam sledeći proizvodi:

- ☐ Mobilni uređaj
- Android 6.0 ili noviji
- iOS 11 ili noviji
- ☐ Aplikacija ORSYonline/W-Connect
- ☐ Baterija M-Cube W-Connect
- ☐ Modul za W-Connect
- ☐ Električni alat koji je kompatibilan sa funkcijom W-Connect

Pogledajte odgovarajuća korisnička uputstva za svaki pojedinačni proizvod.

Ubacivanje modula za W-Connect

Pogledajte stranu 7.

- ☐ Izvadite lažni modul iz baterije.
- ☐ Umetnite modul za W-Connect (WCM-BT) u bateriju.

Instalacija mobilne aplikacije

- ☐ Preuzmite aplikaciju ORSYonline/W-Connect pomoću aplikacije App store ili Google Play prodavnice.
- ☐ Pre korišćenja funkcija W-Connect električnog alata i baterije pratite uputstvo u aplikaciji kako biste dovršili registraciju.

Modul W-Connect šalje signal aplikaciji ORSYonline/W-Connect u redovnim vremenskim intervalima. U zavisnosti od sredine, može doći do ometanja signala.

Ukoliko nije moguća veza sa električnim alatom, proverite sledeće:

- ☐ Umetanje modula
  Proverite da li ste pravilno umetnuli modul u bateriju.
- ☐ Rastojanje
  Smanjite rastojanje između mobilnog uređaja i električnog alata i pokušajte ponovo.
- ☐ Mobilni uređaj
  Proverite da li je funkcija Bluetooth® aktivirana na vašem mobilnom uređaju.

Funkcionalnost W-Connect

Modul za W-Connect podržava sledeće funkcije:

- ☐ Upravljanje sredstvima
- ☐ Servisiranje
- ☐ Utvrđivanje lokacije (poslednja poznata lokacija)
- ☐ Provera kompletnosti

LED

LED svetlo na proizvodu

Kada se aktivira zaštitni režim, LED lampica na proizvodu treperi u trajanju od 10 sekundi. Otpustite okidač i ponovo pokrenite proizvod.

LED indikatori baterije

Pogledajte sledeće trepćuće kodove LED indikatora na W-Connect bateriji.

Šablon treperenja	
Frekvencija	2 puta u sekundi
Status i potrebna akcija	Temperatura baterije je van obaveznog opsega. Pustite bateriju da se odmori dok temperatura ne bude između -15 °C i +40 °C.

Šablon treperenja	
Frekvencija	2 puta u sekundi
Status i potrebna akcija	Temperatura alata je van obaveznog opsega. Pustite alat da se odmori dok temperatura ne bude između -15 °C i +40 °C.

Šablon treperenja	
Frekvencija	6 puta u sekundi
Status i potrebna akcija	Baterija prikazuje grešku. Isključite i ponovo priključite bateriju.

Šablon treperenja	
Frekvencija	6 puta u sekundi
Status i potrebna akcija	Alat prikazuje grešku. Isključite i ponovo priključite bateriju.

Ukoliko funkcija i dalje ne radi, kontaktirajte Würth MASTERSERVICE.

Simboli

	Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sva uputstva.
	Upozorenje
	Proizvod podržava NFC tehnologiju za iOS i Android platforme. Čitanjem serijskog broja pomoću NFC tehnologije uređaj može da se prepozna u podržanim Würth iOS i Android aplikacijama.
V	Volt
	Direktna struja
	Brzina bez opterećenja
	CE usklađenost
	Oznaka usklađenosti sa propisima (RCM). Proizvod zadovoljava važeće regulatorne zahteve.
	Električni otpad (WEEE direktiva)

Baterija

Baterija koja je nova ili nije korišćena tokom dužeg vremenskog perioda, razviće svoj pun kapacitet tek posle 2-3 ciklusa punjenja/pražnjenja.

Nemojte stavljati bateriju na radijatore ili izlagati jakom suncu tokom dužeg perioda; temperature iznad 50 °C mogu da izazovu oštećenje.

Održavajte čistim kontaktne površine/polove punjača i zamenljive baterije. Za postizanje optimalnog veka trajanja, napunite bateriju u potpunosti nakon korišćenja.

Uklanjanje prašine

Prašina nastala od materijala kao što su premazi koji sadrže olovo, neke vrste drveta, minerali i metali mogu da budu štetni za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine može da izazove alergijske reakcije i/ili respiratorne infekcije kod korisnika ili prisutnih posmatrača.

Određene vrste prašine, kao što su hrastova ili bukvina prašina, smatraju se kancerogenim, a naročito zbog aditiva korišćenih za obradu drveta (hromati, sredstva za zaštitu drveta). Sa materijalima koji sadrže azbest mogu da rade samo obučeni stručnjaci.

- ☐ Obezbedite dobro provetravanje na radnom mestu.
- ☐ Preporučuje se nošenje respiratora sa filterom klase P2.

Pridržavajte se svih važećih propisa u vašoj zemlji koji se odnose na materijale sa kojima radite.

Održavanje i čišćenje

- ☐ **Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili uklonite bateriju iz električnog alata, pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, zamenu dodataka ili skladištenje. Ove preventivne mere bezbednosti smanjuju rizik od slučajnog uključivanja električnog alata.**
- ☐ **Za bezbedan i ispravan rad, osigurajte da uređaj i otvori za ventilaciju na uređaju uvek budu čisti.**

Ako dođe do kvara uprkos merama sprovedenim tokom procesa proizvodnje i testiranja, popravku treba obaviti u glavnom servisu kompanije Würth.

U korespondenciji i pri narudžbini rezervnih delova, uvek uključite broj artikla naveden na pločici sa osnovnim podacima o uređaju.

Trenutnu listu rezervnih delova za ovaj električni alat možete pogledati na veb lokaciji: http://www.wuerth.com/partsmanager ili zatražiti od najbliže lokalne filijale kompanije Würth.

Odlaganje

Električni alati, pribor i ambalaža treba da se sortiraju i predaju u ekološki prihvatljivo postrojenje za reciklažu.

Samo za zemlje EU:

Otpadne baterije, otpadnu električnu ili elektronsku opremu nemojte da odlažete kao nesortirani komunalni otpad. Otpadne baterije i otpadna električna i elektronska oprema moraju odvojeno da se prikupljaju. Otpadne baterije, otpadni akumulatori i izvori svetlosti moraju da se uklone sa opreme. Potražite savet o recikliranju i mesto za skupljanje od lokalnih vlasti ili preprodavca. Prema lokalnim propisima, preprodavci mogu da imaju obavezu besplatnog preuzimanja otpadnih baterija i otpadne električne i elektronske opreme. Vaš doprinos ponovnom korišćenju i recikliranju otpadnih baterija i otpadne električne i elektronske opreme pomaže u smanjenju potražnje za sirovinama. Otpadne baterije, naročito one koje sadrže litijum, i otpadna električna i elektronska oprema sadrže vredne materijale koji mogu da se recikliraju, a mogu negativno da utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi ako se ne odlažu na ekološki prihvatljiv način. Izbrišite lične podatke sa otpadne opreme ako postoje.

Informacije o buci/vibracijama

Izmerene vrednosti zvuka su utvrđene u skladu sa EN 62841.

Tipični A-ponderisani nivoi buke uređaja su: Nivo zvučnog pritiska 87,5 dB(A); Nivo zvučne snage 95,5 dB(A); Neizvesno K=3 dB(A).

Nosite zaštitu za uši!

Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma tri pravca) utvrđene u skladu sa EN 62841:

Vrednost emisije vibracija ah, B = 23,3 m/s^2, Neizvesno K=1,5 m/s^2 (Sečenje ploče)

Vrednost emisije vibracija ah, WB = 20,5 m/s^2, Neizvesno K=1,5 m/s^2 (Sečenje drvene grede)

Nivo emisije vibracija naveden u ovom informativnom listu izmeren je u skladu sa standardizovanim testom EN 62841 i može se koristiti za međusobno poređenje alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.

Navedeni nivo emisije vibracija odnosi se na osnovnu namenu alata. Međutim, ako se alat koristi za druge namene, sa različitim dodacima ili ako se slabo održava, emisija vibracija može da se razlikuje. Ovo može značajno da poveća nivo izloženosti tokom ukupnog perioda rada.

Procenjeni nivo izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir i vreme kada je alat isključen ili kada radi, ali se ne koristi za obavljanje posla. Ovo može značajno da smanji nivo izloženosti tokom ukupnog perioda rada.

Identifikujete dodatne bezbednosne mere kako biste zaštitili rukovaoca od uticaja vibracija, kao što su: održavajte alat i dodatke, neka ruke budu zagrejane tokom rada, organizujte radne procese.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba ovih žigova od strane kompanije Adolf Würth GmbH & Co. KG je pod licencom. Ostali žigovi pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

HR Za vašu sigurnost

Siguran rad s ovim proizvodom moguć je samo nakon potpunog čitanja informacija o radu i sigurnosti i strogog pridržavanja uputa koje se nalaze u njima.

Opća sigurnosna pravila za korištenje AKU alata

⚠ UPOZORENJE **Pažljivo pročitajte sva upozorenja, upute i specifikacije priložene uz alat i pogledajte crteže.** U slučaju nepoštivanja uputa u priručniku može doći do električnog udara i/ili ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

Sačuvajte ova upozorenja i upute kako biste ih naknadno mogli konzultirati.

Pojam «električni alat» koji se upotrebljava u sigurnosnim uputama označava električne alate sa žicom, kao i bežične električne alate.

SIGURNOST RADNOG PROSTORA

- ☐ **Neka vaša radna površina bude čista i dobro osvijetljena.** Zatrpani i neosvijetljeni radni prostori izazivaju nezgode.
- ☐ **Električne alate nemojte upotrebljavati u eksplozivnoj okolini, primjerice u blizini zapaljivih tekućina, plina ili prašine.** Iskre koje izlaze iz električnih alata mogu ih zapaliti ili izazvati eksploziju.
- ☐ **Djecu, posjetitelje i domaće životinje držite dalje od mjesta na kojem upotrebljavate električni alat.** Mogli bi vas omesti te biste zbog toga mogli izgubiti nadzor nad alatom.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- ☐ **Utikač električnog alata uvijek mora biti prilagođen utičnici. Nikada ne mijenjajte utikač. Nikada nemojte upotrebljavati prilagodnik s električnim alatom s uzemljenjem.** Tako ćete izbjeći opasnost od strujnog udara.
- ☐ **Izbjegavajte svaki kontakt s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, kuhala, hladnjaka itd.** Opasnost od strujnog udara povećava se ako je dio vašeg tijela u dodiru s uzemljenim površinama.
- ☐ **Električni alat nemojte izlagati kiši ili vlazi.** Opasnost od strujnog udara povećava se ako u električni alat uđe voda.
- ☐ **Pazite da kabel za napajanje bude u dobrom stanju. Alat nikad nemojte držati za kabel za napajanje, a kabel nemojte vući ni prilikom isključivanja iz struje. Kabel za napajanje držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih predmeta i pokretnih dijelova.** Opasnost od strujnog udara povećava se ako je kabel oštećen ili zapetljan.
- ☐ **Ako radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele koji su namijenjeni uporabi na otvorenom.** Tako ćete izbjeći opasnost od strujnog udara.
- ☐ **Ako alat morate rabiti u vlažnoj okolini, uređaj priključite na električnu utičnicu zaštićenu uređajem za rezidualnu struju.** Uporaba uređaja za rezidualnu struju smanjuje opasnost od strujnog udara.

OSOBNA SIGURNOST

- ☐ **Budite koncentrirani, dobro gledajte što radite i oslonite se na zdravi razum dok upotrebljavate električni alat. Ne koristite se električnim alatom ako ste umorni, pod utjecajem alkohola ili droga ili ako uzimate lijekove.** Uvijek imajte na umu da je dovoljna samo jedna sekunda nepažnje kako biste se teško ozlijedili.
- ☐ **Rabite zaštitnu opremu. Uvijek zaštitite oči.** Ovisno o uvjetima, a kako biste izbjegli teške tjelesne ozljede, nosite i masku protiv prašine, protuklizne cipele, kacigu ili štitnike za uši.
- ☐ **Izbjegavajte svako nenamjerno pokretanje alata. Uvjerite se da je prekidač u položaju «isključeno» prije uključivanja alata u struju ili umetanja baterije, kao i kad uzimate ili prenosite alat.** Kako biste izbjegli opasnost od nezgoda, alat nemojte prenositi dok vam je prst na prekidaču i nemojte ga uključivati u struju dok je prekidač u položaju «uključeno».
- ☐ **Uklonite ključeve za stezanje prije uključivanja vašeg alata u struju.** Ključ za stezanje koji je ostao pričvršćen za pokretni dio alata može prouzročiti teške tjelesne ozljede.
- ☐ **Uvijek držite dobru ravnotežu tijela. Stabilno stojte na nogama i nemojte stajati predaleko od alata.** Stabilan položaj pri radu omogućava bolju kontrolu nad alatom u slučaju nepredviđenog događaja.
- ☐ **Nosite odgovarajuću odjeću. Nemojte nositi široku odjeću i nakit. Kosu i odjeću držite podalje od pokretnih dijelova.** Široka odjeća, nakit i duga kosa mogu se zaplesti u pokretne dijelove alata.
- ☐ **Ako se vaš alat isporučuje sa sustavom usisavanja prašine, provjerite je li on pravilno postavljen i koristi li se kako treba.** Tako ćete izbjeći opasnost od nezgoda.
- ☐ **Nemojte dozvoliti da zbog sigurnosti stečene čestim korištenjem alata zaboravite na sigurnosne principe.** Neopreznost može prouzročiti teške ozljede u tren oka.

UPORABA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH ALATA

- ☐ **Ne primjenjujte silu. Upotrebljavajte alat koji je prilagođen onome što želite raditi.** Vaš električni alat bit će učinkovitiji i njegova uporaba sigurnija ako ga budete upotrebljavali za ono čemu je namijenjen.
- ☐ **Ne upotrebljavajte električni alat ako prekidač ne omogućava da ga uključite i isključite.** Alat koji se ne može ispravno uključiti i isključiti opasan je i potrebno ga je popraviti.
- ☐ **Prije izvođenja bilo kakvih podešavanja, izmjene priključaka ili pohrane svog električnog alata, isključite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite komplet baterija, ako se mogu izvaditi.** Tako ćete smanjiti opasnost od slučajnog uključivanja alata.
- ☐ **Odlažite svoj alat izvan dosega djece. Osobe koje ne poznaju alat ili nisu pročitale ove upute ne smiju ga upotrebljavati.** Električni alat postaje opasan u rukama neiskusnih korisnika.
- ☐ **Održavajte električne alate i priključke. Provjeravajte da nema slomljenih dijelova. Provjerite kako su dijelovi postavljeni te sve drugo što bi moglo utjecati na ispravan rad alata. Ako su neki dijelovi oštećeni, popravite ih prije ponovne uporabe alata.** Mnogobrojne nezgode događaju se zbog lošeg održavanja alata.
- ☐ **Alat držite čistim i naoštrenim.** Dobro naoštren i čist alat za

rezanje rjeđe će se blokirati i moći ćete ga bolje kontrolirati.

- ☐ **Električni alat, dodatke i nastavke itd. koristite u skladu s ovdje navedenim uputama za upotrebu, imajući na umu uvjete upotrebe kao i željenu namjenu.** Kako biste izbjegli opasne situacije, električni alat upotrebljavajte samo za poslove za koje je namijenjen.
- ☐ **Ručke i površine za hvatanje alata moraju biti čiste i odmašćene.** Sklizave ručke i površine za hvatanje i držanje alata onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu nad alatom u neočekivanim situacijama.

POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA BEŽIČNI ALAT

- ☐ **Bateriju vašeg alata ponovno punite samo pomoću punjača koji je preporučio proizvođač.** Punjač prilagođen određenom tipu baterije može izazvati požar ako se koristi s nekim drugim tipom baterije.
- ☐ **Za bežični alat treba upotrebljavati samo jednu određenu vrstu baterije.** Uporaba svih drugih baterija može izazvati požar.
- ☐ **Ako ne koristite bateriju, držite je dalje od metalnih predmeta poput spajalica, kovanica, ključeva, vijaka, čavala i drugih predmeta koji bi mogli izazvati kontakt.** Kratki spoj među kontaktima baterije može izazvati opekline ili požar.
- ☐ **Izbjegavajte svaki dodir s tekućinom baterije u slučaju njenog curenja koje je nastalo zbog neispravne uporabe baterije. Ako dođe do kontakta, obilno isperite taj dio tijela čistom vodom. Ako je došlo do kontakta s očima, obratite se liječniku.** Tekućina iz baterije može prouzročiti nadraženost i opekline.
- ☐ **Nemojte koristiti komplet baterija ili alat koji je oštećen ili modificiran.** Oštećene ili modificirane baterije mogu imati neočekivane reakcije, što može uzrokovati požar, eksploziju ili rizik od ozljede.
- ☐ **Komplet baterija nemojte izlagati vatri ili previsokoj temperaturi.** Izlaganje vatri ili temperaturama višim od 130°C može uzrokovati eksploziju.
- ☐ **Slijedite sve upute za punjenje i nemojte puniti komplet baterija ili alat izvan temperaturnog raspona navedenog u uputama.** Nepravilno punjenje ili punjenje pri temperaturama izvan specificiranog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

ODRŽAVANJE

- ☐ **Popravke treba obaviti ovlašteni serviser samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Tako ćete moći sigurno upotrebljavati vaš električni alat.
- ☐ **Nikada nemojte servisirati oštećeni komplet baterija.** Servisiranje kompleta baterija smije provoditi isključivo proizvođač ili ovlašteni serviser.

Sigurnosna Upozorenja Vezano Za Pila Lisičji Rep

- ☐ **Kad izvodite radove na mjestima gdje pribor za rezanje može doći u kontakt sa skrivenim ožičenjem ili svojim vlastitim kabelom, držite alat za izoliranu površinu za hvatanje.** Dodirivanje „žive" žice priborom za rezanje može izložiti metalne dijelove alata električnoj energiji i može dovesti do strujnog udara na operatera.
- ☐ **Upotrijebite stezaljke ili neki drugi praktičan način pričvršćivanja i podupiranja obratka na stabilnoj podlozi.** Držanje izratka rukom ili tijelom omogućuje nestabilnost i može dovesti do gubitka kontrole.
- ☐ **Spojite uradak s uređajem za spajanje.** Obradak stegnut napravama za stezanje ili u škripu drži se čvršće nego li rukom.
- ☐ **Uvijek čekajte da se proizvod potpuno zaustavi prije nego što ga skinete.** Umetak alata može se zaglaviti i dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.
- ☐ **Ne otvarajte bateriju.** Opasnost od kratkog spoja.
- ☐ **Zaštitite bateriju od vrućine, npr. od neprekidnog intenzivnog sunčeva svjetla, vatre, vode i vlage.** Opasnost od eksplozije.
- ☐ **U slučaju oštećenja i nepravilnog korištenja baterije, moguće je emitiranje otrovnih isparenja.** Izađite na svjež zrak i zatražite pomoć liječnika u slučaju pritužbi. Pare mogu nadražiti dišni sustav.
- ☐ **Bateriju koristite samo zajedno sa svojim električnim alatom tvrtke Würth.** Samo ta mjera štiti bateriju od opasnog preopterećenja.
- ☐ **Koristite samo originalne baterije Würth s naponom navedenim na nazivnoj pločici vašeg električnog alata.** Kada koristite druge baterije, npr. imitiacije, prerađene baterije drugih robnih marki, postoji opasnost od ozljede kao i od oštećenja imovine putem eksplozije baterija.
- ☐ **Koristite originalni pribor tvrtke Würth.**

Preostale opasnosti

Čak i kad je proizvod korišten kao što je prethodno opisano, još uvijek nije moguće potpuno isključiti ostale čimbenike opasnosti. Operater mora obratiti posebnu pozornost i dodatnu pažnju ovim točkama kako bi smanjio opasnost od ozbiljnih osobnih ozljeda.

- ☐ Ozljede uzrokovane vibracijom Koristite postavku najmanje brzine kojom završavate rezanje.
- ☐ Ozljede uzrokovane prašinom Prašina može dospjeti u oči ili dišni sustav. Cijelo vrijeme nosite sredstva za zaštitu očiju. Nosite primjerenu masku za kontrolu prašine s filtrima prikladnim za zaštitu od čestica rezanog materijala. Nemojte jesti, piti ili pušiti u radom području. Osigurajte odgovarajuću ventilaciju radnog mjesta.
- ☐ Može doći do povreda od električnog udara Oštrica može dotaknuti skrivene žice, uzrokujući da djelovi proizvoda dođu pod napon. Uvijek proizvod držite za ručke i vodite brigu kod rezanja u zidovima i podovima gdje može biti skrivenih kabela.
- ☐ Ozljede uzorkovane kontaktom s oštricom Oštrice su vrlo oštre i postaju vrlo vruće tijekom korištenja. Nosite rukavice tijekom izmjene oštrica. Držite ruke dalje od područja rezanja. Pričvrstite izradak gdje god je moguće.
- ☐ Ozljede uzrokovane bukom Buka može oštetiti sluh. Kada koristite AKU alate za dulje vremensko razdoblje, nosite zaštitu za sluh.

Specifikacije alata

AKU rotirajuća pila	**AFS 18 COMPACT**
Broj artikla	5701 412 000
Napon	18 V/DC
brzina 1	
brzina 2	0 - 2000 min^{-1}
brzina 3	0 - 2600 min^{-1}
Brzina hoda bez opterećenja	0 - 3200 min^{-1}

Duljina poteza	28.5 mm
Kapacitet rezanja	
Drvo	250 mm
Metal	20 mm
Cijev	130 mm
Težina - prema EPTA proceduri 01/2014	3.3 kg (2.0 ah) - 3.6 kg (5.0 ah)
Težina, bez baterije	2.9 kg
Okolna radna temperatura i temperatura skladištenja za alat i baterijski sklop	-15°C - 40 °C
(Učinkovitost proizvoda može se spustiti ispod 0°C)	
Preporučena okolna temperatura punjenja	5 - 40°C
Preporučena vrsta baterije	LI 18V/4 Ah BASIC
	LI 18V/5 Ah BASIC
	LI 18V/5Ah W-CONNECT
Preporučeni punjač	ALG 18/4 BASIC
	ALG 18/6 FAST

Elementi uređaja

Pogledajte stranicu 3.

1. Oštrica
2. Sklop
3. Spojnica oštrice
4. Birač orbitalnog djelovanja
5. Sklopka za pokretanje
6. Blokada otponca
7. Drška, izolirana površina za hvatanje
8. Blokada sklopa papučice
9. Poluga za blokiranje
10. Baterija

Namjena

Ako su na njega postavljene odgovarajuće oštrice, proizvod je osmišljen za rezanje drva, plastike, suhomontažnih stijena i metala.

Proizvod je namijenjen za ručnu uporabu. Proizvod se ne smije montirati na radni stol osim ako proizvođač proizvoda ne da posebne i specifične upute o tome kako to učiniti.

Proizvod je odobren za korištenje s baterijama minimalnog kapaciteta od 4 Ah.

Za oštećenja prouzročena korištenjem za koje nije namijenjen, odgovoran je korisnik.

Nadstrujna zaštita

Prilikom preopterećenja baterije tijekom vrlo velike potrošnje energije, npr. hvatanja lista pile, tupog lista pile, vrlo velike potisne sile, električni alat će se zaustaviti.

Kako biste ponovno pokrenutli električni alat, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje, a zatim ga ponovno pritisnite.

Zaštita od previsoke temperature

Kada se električni alat tijekom primjene zagrije do određenog praga temperature, on će se zaustaviti, vibrirati i bučiti u trajanju od 3 sekunde.

Kako biste ponovno pokrenuli električni alat, ili pustite prekidač za uključivanje/isključivanje, a zatim ga ponovno pritisnite ili smanjite silu kontakta tijekom pritiskanja prekidača za uključivanje/isključivanje.

Ako se električni alat previše zagrije ili blokira nekoliko puta tijekom primjena u ekstremnim uvjetima, on se zaustavlja i hladi nekoliko minuta. U tom razdoblju nije moguće koristiti električni alat.

W-Connect

Funkcionalnost ovisi o regiji u kojoj se proizvod prodaje.

Alat podržava Bluetooth®.

Za upotrebu funkcija koje W-Connect pruža potrebni su sljedeći proizvodi:

- ☐ Mobilni uređaj
  - • Sustav Android 6.0 ili noviji
  - • Sustav iOS 11 ili noviji
- ☐ Aplikacija ORSYonline/W-Connect
- ☐ Baterija M-Cube W-Connect
- ☐ Modul W-Connect
- ☐ Alat koji je kompatibilan s modulom W-Connect

Pogledajte odgovarajuće korisničke upute za svaki proizvod.

Umetanje modula W-Connect

Vidi stranicu 7.

- ☐ Izvadite lažni modul iz baterije.
- ☐ Umetnite modul W-Connect (WCM-BT) u bateriju.

Instalacija aplikacije za mobilni uređaj

- ☐ Preuzmite aplikaciju ORSYonline/W-Connect putem trgovina App Store ili Google Play Store.
- ☐ Pratite upute u aplikaciji da biste dovršili registraciju prije nego što počnete upotrebljavati funkcije modula W-Connect za alat i bateriju.

Modul W-Connect aplikaciji ORSYonline/W-Connect šalje signale u redovitim intervalima. Ovisno o okruženju, signali mogu biti pogođeni smetnjama.

Ako veza s alatom nije moguća, provjerite sljedeće:

- ☐ Umetanje modula
  Provjerite je li modul pravilno umetnut u bateriju.
- ☐ Udaljenost
  Smanjite udaljenost između mobilnog uređaja i alata i pokušajte ponovno.
- ☐ Mobilni uređaj
  Provjerite je li Bluetooth® na vašem mobilnom uređaju omogućen.

Funkcije modula W-Connect

Modul W-Connect podržava sljedeće funkcije:

- ☐ Upravljanje imovinom
- ☐ Servis
- ☐ Određivanje lokacije (zadnja poznata lokacija)
- ☐ Provjera potpunosti

LED

LED svjetlo na proizvodu

Kada je aktiviran način zaštite, LED svjetlo na proizvodu treperit će 10 sekundi. Otpustite okidač i ponovno pokrenite proizvod.

LED indikatori baterije

Pogledajte sljedeće šifre za trepereće LED indikatore na bateriji s modulom W-Connect.

Uzorak treperenja	
Učestalost	2 puta u sekundi
Status i radnja koju je potrebno poduzeti	Baterija je izvan propisanog temperaturnog raspona. Ostavite bateriju na miru sve dok njezina temperatura ne dosegne vrijednost između -15 °C i +40 °C.

Uzorak treperenja	
Učestalost	2 puta u sekundi
Status i radnja koju je potrebno poduzeti	Alat je izvan propisanog temperaturnog raspona. Ostavite alat na miru sve dok njegova temperatura ne dosegne vrijednost između -15 °C i +40 °C.

Uzorak treperenja	
Učestalost	6 puta u sekundi
Status i radnja koju je potrebno poduzeti	Baterija je u stanju pogreške. Odspojite i ponovno povežite bateriju.

Uzorak treperenja	
Učestalost	6 puta u sekundi
Status i radnja koju je potrebno poduzeti	Alat je u stanju pogreške. Odspojite i ponovno povežite bateriju.

Ako se problemi s funkcijom nastave, obratite se tvrtki Würth MASTERSERVICE.

Simboli

	Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute.
	Upozorenje
	Proizvod podržava tehnologiju NFC za platforme sa sustavima iOS i Android. Očitavanjem serijskog broja uz pomoć tehnologije NFC uređaj je moguće prepoznati u podržanim aplikacijama tvrtke Würth za iOS i Android.
V	Volti
	Istosmjerna struja
n_o	Brzina bez opterećenja
CE	CE usklađenost
	Oznaka sukladnosti (RCM). Ovaj proizvod zadovoljava sve primjenjive zakonske zahtjeve.
	Električni otpad (Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi)

Baterija

Baterija koja je nova ili koja nije korištena tijekom dužeg vremenskog razdoblja ne razvija svoj puni kapacitet sve do pribl. 2 – 3 ciklusa punjenja/pražnjenja.

Bateriju ne odlažite na radijatore i ne izlažite je jakom sunčevom svjetlu tijekom dužih razdoblja; temperature iznad 50 °C uzrokuju oštećenja.

Održavajte čistoću kontakta/terminala punjača i zamjenjive baterije. Za optimalan rok trajanja, bateriju napunite do kraja nakon korištenja.

Izvlačenje prašine

Prašina koja nastaje iz materijala poput premaza koji sadrže olovo, nekih vrsta drva, minerala i metala može biti štetna po zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine može prouzročiti alergijske reakcije i/ili dovesti do infekcija dišnih puteva korisnika ili nazočnih osoba.

Određene prašine, poput prašine hrasta ili bukve, smatraju se karcinogenim, posebno u spoju s aditivima za obradu drva (kromat, konzervans za drvo). Na materijalima koji sadrže azbest mogu raditi samo specijalisti.

- ☐ Osigurajte dobru ventilaciju na radnom mjestu.
- ☐ Preporučuje se nošenje respiratora s filtrom klase P2.

Pridržavajte se relevantnih propisa koji u vašoj državi vrijede za materijale koji se obrađuju.

Održavanje i čišćenje

- ☐ **Izvucite utikač električnog alata iz izvora električnog napajanja i/ili baterijskog sklopa prije izvršavanja bilo kakvih prilagodbi ili skladištenja električnih alata. Takva preventivna sigurnosna mjera smanjuje rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.**
- ☐ **Za siguran i pravilan rad, održavajte čistoću proizvoda i ventilacijskih proreza.**

Ako proizvod ne bi radio usprkos mjerama opreza poduzetim tijekom proizvodnje i postupaka ispitivanja, popravak se treba izvršiti u glavnom servisu tvrtke Würth.

U svim dopisima i narudžbama rezervnih dijelova uvijek navedite broj artikla koji se nalazi na tipskoj pločici uređaja.

Trenutni popis rezervnih dijelova ovog električnog alata može se pronaći na internetu na adresi "http://www.wuerth.com/partsmanager" ili se zatražiti od najbliže podružnice tvrtke Würth.

Odlaganje

Električne alate, dodatke i ambalažu treba razvrstati i predati u ekološki prihvatljivo postrojenje za recikliranje.

Samo za zemlje članice EU-a:

Otpadne akumulatore, otpadnu električnu i elektroničku opremu nemojte odlagati kao nesortirani komunalni otpad. Otpadni akumulatori i otpadna električna i elektronička oprema moraju se prikupljati odvojeno. Otpadne baterije, otpadni akumulatori i izvori svjetla moraju se ukloniti iz opreme. Od lokalnih nadležnih tijela ili trgovca zatražite savjete koji se odnose na recikliranje i mjesto za skupljanje otpada. U skladu s lokalnim propisima, trgovci u maloprodaji imaju obvezu besplatnog preuzimanja otpadnih baterija i otpadne električne i elektroničke opreme. Vaš doprinos ponovnoj upotrebi i recikliranju otpadnih baterija i otpadne električne i elektroničke opreme pomaže u smanjenju potrebe za sirovinama. Otpadne baterije, osobito one koje sadrže litij i električna i elektronička oprema sadrži i vrijedne materijale koje je moguće reciklirati, koji mogu negativno utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje, ako se ne uklanja na način ekološki sukladan s okolišem. Izbrišite osobne podatke iz otpadne opreme, ako ih ima.

Informacije o buci/vibracijama

Mjerena vrijednost zvuka određena je prema EN 62841.

Tipično, A-ponderirane vrijednosti razine buke proizvoda iznose: Razina zvučnog tlaka 87,5 dB(A); Razina zvučne snage 95,5 dB(A). Neodređenost K=3 dB(A).

Nosite zaštitu za sluh!

Ukupne vibracijske vrijednosti (vektorski zbroj triju smjerova) određene u skladu s normom EN 62841:

Vrijednost emisija vibracije ah, B = 23,3 m/s^2, Neodređenost K=1,5 m/s^2.(Rezanje ploče)

Vrijednost emisija vibracije ah, WB = 20,5 m/s^2, Neodređenost K=1,5 m/s^2.(Zraka za rezanje drveta)

Razina vrijednosti vibracija data u ovoj tablici s informacijama mjerena je sukladno normiranom testu pruženom u EN 62841 i može se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim. Može se koristiti u početnom usklađivanju izloženosti.

Objavljena razina vrijednosti vibracija predstavlja glavnu primjenu alata. Međutim, ako se alat koristi za druge primjene, s različitim dodatnim priborom ili je slabo održavan, vrijednost vibracija može se razlikovati. Ovo može značajno povećati razinu izloženosti tijekom ukupnog radnog razdoblja.

U procjeni razine izloženosti na vibraciju također treba uzeti u obzir vrijeme kada je alat isključen ili kada je pokrenut no ne i stvarno vrijeme rada. Ovo može značajno smanjiti razinu izloženosti tijekom ukupnog radnog razdoblja.

Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu operatera od učinaka vibracije poput: održavanje alata i pribora, održavanje toplih ruku, organizacija obrazaca za rad.

Podložno promjeni bez obavijesti.

Verbalni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka se upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Adolf Würth GmbH & Co. KG provodi u skladu s licencom. Ostali su žigovi i trgovački nazivi u vlasništvu njihovih vlasnika.

CE

(DE)	**EU-Konformitätserklärung** Akku-Säbelsäge	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen. Technische Unterlagen bei: *
(GB)	**EC Declaration of Conformity** Cordless Reciprocating Saw	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards. Technical file at: *
(IT)	**Dichiarazione di conformità CE** Sega reciprocante Cordless	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative. Documentazione Tecnica presso: *
(FR)	**Déclaration de conformité CE** Scie Sabre Sans-fil	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous. Dossier technique auprès de : *
(ES)	**Declaración de conformidad CE** Sierra recíproca inalámbrica	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas. Documentos técnicos de: *
(PT)	**Declaração de conformidade CE** Serra alternada sem fios	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas. Documentação técnica pertencente à: *
(NL)	**EG-conformiteitsverklaring** Snoerloze reciprozaag	Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen. Technisch dossier bij: *
(DK)	**EF-konformitetserklæring** Ledningsfri stiksav	Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder. Tekniske bilag ved: *
(NO)	**EF-samsvarserklæring** Batteridrevet gittersag	Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder. Teknisk dokumentasjon hos: *
(FI)	**EY-vaatimustenmukaisuus-vakuutus** Johdoton saha	Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia. Tekniset asiakirjat saatavana: *

CE

SE	**EG-försäkran om överensstämmelse** Sladdlös sticksåg	Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarnas och att de stämmer överens med följande normer. Teknisk dokumentation: *
GR	**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ** Ασύρματο Παλινδρομικό Πριόνι	Δηλώνουμε, με αποκλειστικά δική μας ευθύνη, ότι το παρακάτω αναφερόμενο προϊόν πληρεί όλες τις σχετικές διατάξεις των ακόλουθων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Ευρωπαϊκών Κανονισμών και εναρμονισμένων προτύπων: Τεχνική τεκμηρίωση:*
TR	**AT Uygunluk Beyanı** Kablosuz Panter Testere	Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz. Teknik belgelerin bulunduğu yer: *
PL	**Deklaracja zgodności WE** Bezprzewodowa piła bagnetowa	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami. Dokumentacja techniczna: *
HU	**Megfelelőségi nyilatkozat** Akkumulátoros kardfűrész	Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak. Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *
CZ	**Prohlášení o shodě ES** Bezdrátová pila ocaska	Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic anařízení aje vsouladu snásledujícími normami: Technické podklady u: *
SK	**Vyhlásenie o zhode ES** Akumulátorová vratná píla	Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc anariadení aje vsúlade snasledujúcimi normami: Technické podklady má spoločnosť: *
RO	**Declarația de conformitate CE** Ferăstrău pendular fără cablu	Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde. Documentație tehnică la: *
SI	**ES - Izjava o skladnosti** Brezžična povratna žaga	Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom. Tehnična dokumentacija pri: *
BG	**Декларация за съответствие ЕО** Безжичен саблен трион	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти. Техническа документация при: *

CE

EE	**EÜ vastavusdeklaratsioon** Akutoitega tiigersaag	Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega. Tehnilised dokumendid saadaval: *
LT	**EB atitikties deklaracija** Belaidis tiesinis pjūklas	Mes atsakingai pareiškiame, kad toliau minimas gaminys atitinka nurodytus Europos direktyvas, Europos reglamentus ir darniuosius standartus: Techniniai dokumentai iš:*
LV	**EK atbilstības deklarācija** Bezvadu zobenzāģis	Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem. Tehniskā dokumentācija no: *
RU	**Декларация соответствия ЕС** Беспроводная сабельная пила	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм. Техническая документация хранится у: *
RS	**EZ izjava o usaglašenosti** Akumulatorska vretanasta testera	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima. Tehnička dokumentacija kod: *
HR	**EZ izjava o sukladnosti** AKU rotirajuća pila	Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama. Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

AFS 18 COMPACT 3063260XXXX000001X– 3063260XXXX999999X	Art. 5701 412 000	2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU	EN 62841-1:2015+A11:2022 EN 62841-2-11:2016 +A1:2020+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 63000:2018

WÜRTH

*Adolf Würth GmbH & Co. KG,
Abt. MPMP
Reinhold-Würth-Straße 12 – 17,
74653 Künzelsau, Germany

Markus Weeber
Head of Power Tools
Authorized Signatory

Dr.-Ing. Siegfried Beichter
Head of Quality,
Authorized Signatory

Künzelsau, 27.11.2024